

DAEWOO

QUICK START GUIDE

KURZANLEITUNG

GUIDE DE MISE EN MARCHE RAPIDE

GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO

SNELLE START GIDS

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

**КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

KRATKO UPUTSTVO

PŘÍRUČKA PRO RYCHLÝ START

PIKA-ALOITUSOPAS

**VEILEDNING FOR Å KOMME I GANG
RASKT**

HURTIGSTARTVEJLEDNIG

1 Inserting the batteries into the remote

The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw if the cover is secured on previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V- size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Remove the back cover to reveal the battery compartment. You need to do the followings in order to do that:

- Place the tip of a pen or some other pointed object in the hole above the cover and press it down.

- Then press firmly on the cover and slide in the direction of the arrow.


Insert two 1.5V- size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

2 Connections

Antenna

Connect the antenna cables to your TV.

rear-left side of the TV

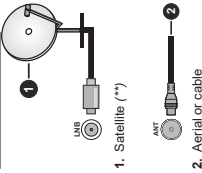

1. Satellite (**)

2. Aerial or cable

HDMI connection

rear-left side of TV



External Devices

PLEASE ENSURE BOTH UNITS ARE SWITCHED OFF BEFORE CONNECTING

Use the proper cable to connect two units together. To select the desired input source, press the **Source** button on the remote control.

3 Switching on the TV

In order to turn the TV on from standby mode:

- Press the **Standby** button on the remote control
- Press the centre of the control switch inwards, located at the rear left hand side of the TV

-or-

In order to turn the TV on from standby mode:

- Press the **Standby** button on the remote control
- Press the control button on the TV

-or-

- Press the centre of the joystick on the TV in or push it up/down

-or-

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.


4 Internet connection

You can set up your TV so that it can access the Internet through your local area network (LAN) using a wired or wireless connection. Refer to full user manual for detailed instructions.

Wired



Wireless

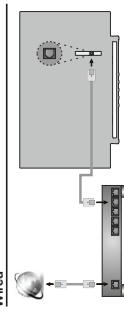


Note: The figures are for representation only

(**) Limited Models Only


5 Remote control RC45160

- Standby:** Quick Standby / Standby / On
- Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
- Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
- Volume +/-:** Activates the microphone on the remote
- Home:** Opens the Home Screen
- Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
- OK:** Confirms selections, enters sub-menus, views channel list (in Live TV mode)
- Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV-teletext mode)
- Netflix:** Launches the Netflix application
- Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
- Play:** Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound and picture
- Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
- Stop:** Stops the media being played
- Record:** Records programmes in Live TV mode (**)
- Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
- Play:** Starts to play selected media
- Text:** Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
- Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
- Source:** Shows all available broadcast and content sources, is also used in pairing process of the remote.
- Google Play:** Launches the Google Play Store
- YouTube:** Launches the YouTube application
- Exit:** Closes and exits from Live TV Settings menus, closes the Home Screen, exits from any running application or menu or OSD banner, switches to last set source
- Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor, etc. sets record time and displays the subpages in Live TV-teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions.
- Info:** Displays information about on-screen content
- Programme +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
- Mute:** Completely turns off the volume of the TV
- Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

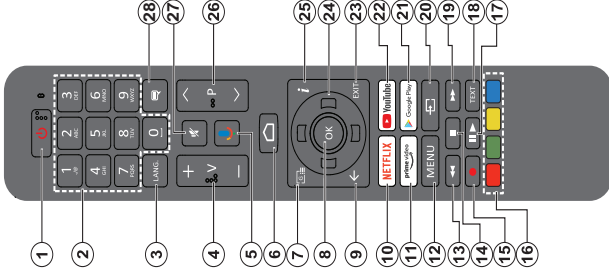

5 Remote control RC43157


- Standby:** Quick Standby / Standby / On
- Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
- Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
- Home:** Opens the Home Screen
- Mute:** Completely turns off the volume of the TV
- Volume +/-:** Activates the microphone on the remote
- Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
- Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor, etc. sets record time and displays the subpages in Live TV-teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions.
- OK:** Confirms selections, enters sub-menus, views channel list (in Live TV mode)
- Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV-teletext mode)
- Netflix:** Launches the Netflix application
- Play:** Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound and picture
- Stop:** Stops the media being played
- Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
- Record:** Records programmes in Live TV mode (**)
- Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- Text:** Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
- Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
- Play:** Starts to play selected media
- Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
- MyButton1:** Opens the picture mode setting menu on available sources
- YouTube:** Launches the YouTube application
- Exit:** Closes and exits from Live TV Settings menus, closes the Home Screen, exits from any running application or menu or OSD banner, switches to last set source
- Info:** Displays information about on-screen content
- Source:** Shows all available broadcast and content sources
- Programme +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
- Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

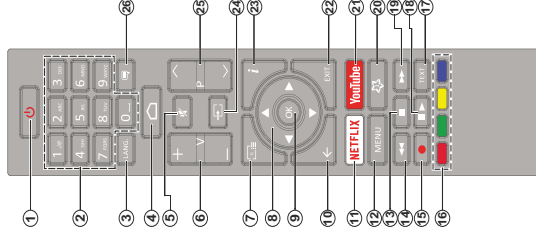

(**) Limited Models Only


(**) Limited Models Only

5 Remote control RC45157

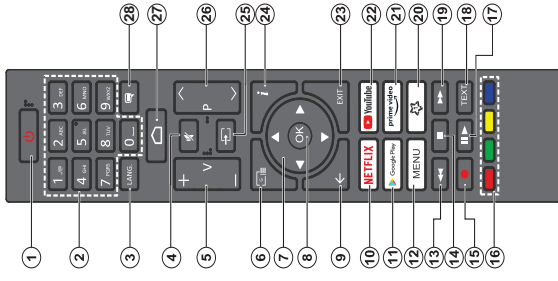

1. **Standby:** Quick Standby / Standby / On mode, enters the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
2. **Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
4. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
5. **Live TV mode**
6. **Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
7. **Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor, etc. sets record time and displays the subpages in Live TV-Teletext mode when pressed Right/Left. Follow the on-screen instructions.
8. **OK:** Confirms selections, enters sub-menus, views channel list (in Live TV mode)
9. **Back/Return:** Returns to previous menu screen, opens Live TV-Teletext mode
10. **Netflix:** Launches the Netflix application
11. **Google Play:** Launches the Google Play Store application
12. **Menu:** Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound and picture
13. **Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
14. **Stop:** Stops the media being played
15. **Record:** Records programmes in Live TV mode(**)
16. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
17. **Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording
18. **Play:** Starts to play selected media
19. **Text:** Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
20. **Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
21. **myButton:** Opens the picture mode setting menu on available sources
22. **Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
23. **YouTube:** Launches the YouTube application
24. **Exit:** Closes and exits from Live TV Settings menus, application or menu or OSD banner, switches to last set source
25. **Source:** Shows all available broadcast and content sources
26. **Programme +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
27. **Home:** Opens the Home Screen
28. **Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

5 Remote control RC4390

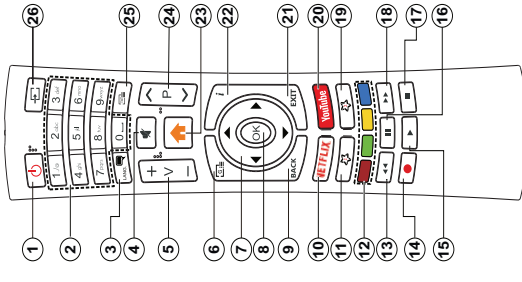

1. **Standby:** Quick Standby / Standby / On
2. **Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
4. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
5. **Live TV mode**
6. **Menu:** Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound and picture
7. **Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor, etc. Sets record time and displays the subpages in Live TV-Teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions.
8. **OK:** Confirms selections, enters sub-menus, views channel list (in Live TV mode)
9. **Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes Live TV-Teletext mode
10. **Netflix:** Launches the Netflix application
11. **myButton:** Turns subtitles on and off (where available)
12. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions such as movies
13. **Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
14. **Record:** Records programmes in Live TV mode(**)
15. **Play/Pause button (*)**
16. **Play/Pause button (*)**
17. **Stop:** Stops the media being played
18. **Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
19. **Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
20. **YouTube:** Launches the YouTube application
21. **Exit:** Closes and exits from Live TV Settings menus, application or menu or OSD banner, switches to last set source
22. **Info:** Displays information about on-screen content
23. **Home:** Opens the Home Screen
24. **Programme +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
25. **Text:** Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
26. **Source:** Shows all available broadcast and content sources, closes the Home Screen and switches to last set source

(*) **Play - Starts to play selected media**
Pause - Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode

(**) Limited Models Only

6 Initial setup wizard

When turned on for the first time, a search for accessories will be performed before the initial setup starts. Follow the on-screen instructions to pair your remote control and other wireless accessories to your TV. To pair your remote press and hold the **Source** button for about 5 seconds. Press **Exit** to end adding accessories and start the setup. After that welcome screen will be displayed. Select your language and press **OK**. Follow the on screen instructions to set your TV and install channels. The installation wizard will guide you through the setup process. You can perform initial setup anytime using the **Reset option** in the **Settings>Device Preferences** menu. You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Quick Start Guide

Feature Overview

Multi Media Player
Browse the media content stored on USB devices that are connected to your TV or on mobile devices using the MPP app

Common Interface
Decode encrypted digital TV channels with a Conditional Access Module(CAM) and a card provided by a digital TV service operator

USB Recording (**)

Record your favourite TV programmes
Electronic Programme Guide
Display the scheduled digital TV programmes

CEC
Control basic functions of the connected HDMI-CEC compatible audio/video devices with the remote control of the TV

HbbTV

Access to HbbTV services (services are dependant on broadcast)

Apps

Access the applications installed on your TV, add more from the market

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV.

Voice Search (**)

You can start a voice search using your remote's built-in microphone

Bluetooth (**)

Connect audio devices or remote controller wirelessly to your TV.

(**) Limited Models Only

the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions. To change the **Picture Mode** setting press the **Menu** button while watching the Dolby Vision content and go to **Picture** menu. While watching Dolby Vision Content via an application, except YouTube, Netflix and Media Player, you will not be able to access the **Picture** menu and set the **Picture Mode**.

Safety Information



In extreme weather (storms, lightning) and long stay inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains. The mains plug is used to disconnect TV set from the mains. If the TV set is not used for a long time, it is recommended to disconnect it electrically from the mains. The device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not tug/pull the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced. This should only be done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. shelves above the unit).
- Do not expose the TV to direct sunlight or on-top/open flames such as lit candles

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related markings only. Note such information for safety reasons.



Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.



Marked area(s): contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.



Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

Using the special functions to change the size of the displayed image (i.e. changing the height/width ratio) for the purposes of public display or commercial gain may infringe on copyright laws.

The LCD display panels are manufactured using an extremely high level of precision technology; however, sometimes the parts of the screen may be missing picture elements or have luminous spots. This is not a sign of a malfunction.

The set should be operated only from a 220-240 V AC 50 Hz outlet. Ensure that the television is not standing on the mains lead. Do not cut off the mains plug from this equipment, this incorporates a special Radio Interference Filter, the removal of which will impair its performance. It should only be replaced by a correctly rated and approved type. IF IN DOUBT PLEASE CONSULT A COMPETENT ELECTRICIAN.

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product and the accessories supplied with it, contain a lithium ion battery. If the battery is damaged, the combination cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed (any part of the body, seek immediate medical attention).

 Attention will fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
 - NEVER place a television set in an unstable position.
 - NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - NEVER place items that might tempt children to climb on the television or furniture on which the television is placed.
 - The equipment is only suitable for mounting at heights 52 m.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.


 Apparatus connection to the mains is something of the most important in the MAINS section of the instructions or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be isolated through a device providing electrical isolation between a certain frequency range (ferrous isolator).

Licenses

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the Dolby symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC.

(*) For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited, DTS, DTSX, Virtual-X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2022 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "Ci Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.

(**) Limited Models Only

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive). The 5.15 - 5.35 GHz bands restricted to indoor operations only in the EU countries.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorisation required for outdoor use and public access to wireless services, general authorisation is required. Public use is subject to general authorisation by the respective service provider
Greece	Indoor use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	Authorisation required for network and service supply (not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	Indoor use only
Israel	2 GHz band only for 5160 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It is recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LAN's.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste. They indicate that the manufacturer and the user have to take care to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]


If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. **Note:** The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

1 Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein

Die Fernbedienung verfügt möglicherweise über eine Schraube, mit der der Batteriefachdeckel an der Fernbedienung befestigt wird (oder befindet sich in einer separaten Tasche). Entfernen Sie die Schraube, wenn die Abdeckung zu vorschraubt wurde. Entfernen Sie dann den Batteriefachdeckel, um das Batteriefach freizulegen. Legen Sie zwei 1,5 V AAA - Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte Polarität). • Verwenden Sie niemals alte und neue Akkus bzw. Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Befestigen Sie die Abdeckung wieder mit der Schraube, falls vorhanden. Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien fast leer sind und müssen ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der Fernbedienung beeinträchtigt sein kann, wenn die Batterien schwach sind. Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden. -oder auch-

Entfernen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen. Sie müssen Folgendes tun, um dies zu tun:

- Platzieren Sie die Spitze eines Kugelschreibers oder eines anderen spitzen Gegenstandes in das Loch über der Abdeckung und drücken Sie ihn nach unten.
- Drücken Sie dann fest auf die Abdeckung und schieben Sie sie in Pfeilrichtung.


Legen Sie zwei 1,5 V AAA - Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

2 Anschlüsse

Antenne

Schließen Sie das Antennenkabel an Ihr TV-Gerät an, hintere linke Seite von

linken hinteren Seite des Fernsehers

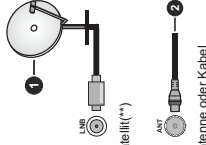

1. Satellit (**)

2. Antenne oder Kabel

HDMI-Anschluss



Externes Gerät



STELLEN SIE SICHER, DASS BEIDE GERÄTE ABGESCHALTET SIND, BEVOR SIE DARAUF, STETS DAS GEEIGNETE KABEL DIE

Achten Sie darauf, stets das geeignete Kabel die Verbindung zweier Geräte zu verwenden.

Um den gewünschten Eingangsquelle auszuwählen, drücken Sie auf die **Source** -Taste (Quelle) der Fernbedienung.

Strom

Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.

WICHTIG: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselstromquelle mit 50 Hz ausgelegt.



(**) Nur begrenzte Modelle

3 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.

Um das TV-Gerät vom Standby einzuschalten:

- Drücken Sie entweder die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie auf der Mitte des Fernbedieners nach innen, der sich auf der linken Rückseite des TV-Gerätes befindet.

-oder auch-

Um das TV-Gerät vom Standby einzuschalten:

- Drücken Sie entweder die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die **Steuertaste** am TV-Gerät.

-oder -

- Drücken Sie die **Mitte** des Joysticks am TV-Gerät ein oder nach oben/unten.


-oder -

- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die **Steuertaste** am TV-Gerät.


4 Internetverbindung

Sie können Ihr TV-Gerät so einstellen, so dass der Zugriff auf das Internet über Ihr Local Area Network (LAN) mit einer verkabelten oder drahtlosen Verbindung möglich ist. Ausführliche Anweisungen finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch.

Verkabelt

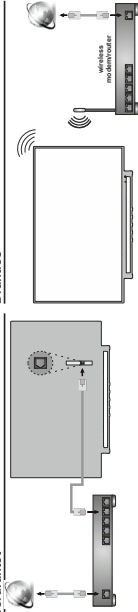


Drahtlos

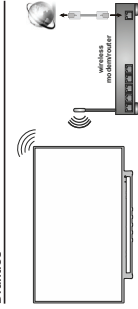

Hinweis: Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

5 Fernbedienung RC45160

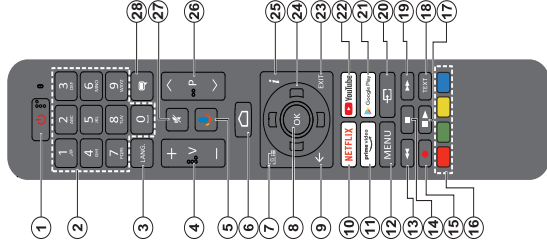


- Standby:** Schnell-Standby / Standby / Ein
- Nummertasten:** Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus. Drückt Sie auf dem Bildschirm ein, um in das Textfeld auf dem Bildschirm ein.
- Sprache:** Schaltet zwischen den Tonmodi um (analoges Fernsehen), zeigt die Audiosprache an und ändert sie (digitales Fernsehen, sofern verfügbar)
- Microphone:** Aktiviert das Mikrofon auf der Fernbedienung
- Menü:** Öffnet den Startbildschirm.
- Guide:** Zeigt den elektronischen Programm(Uhr)im Live-TV-Modus an
- OK:** Bestätigt die Auswahl, ruft Untermenüs auf und zeigt die Kanalliste an (im Live-TV-Modus)
- Touchscreen:** Drückt Sie auf dem Touchscreen, schließt geöffnete Fenster, schließt Videotext (im Live-TV-VideoText-Modus)
- Netflix:** Startet die Netflix-App.
- Prime Video:** Startet die Amazon Prime Video-App.
- Menü:** Zeigt das Live-TV-Einstellungsmenü im Live-TV-Modus an, zeigt die verfügbaren Einstellungsoptionen wie Ton und Bild an
- Rücklauf:** Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filme
- Stopp:** Stoppt die gespielten Medien
- Wiederholen:** Nimmt Sendungen im Live-TV-Modus auf (**)
- Farbtasten:** Folgen Sie der Anleitung zu den Farbtasten auf dem Bildschirm
- Pause:** Unterbricht die Wiedergabe des Mediums und startet die Timeshift-Aufnahme im Live-VideoModus
- Wiederholen:** Beginnt das Ausprobieren von ausgewählten Medien
- Text:** Öffnet und schließt Videotext (sofern im Live-TV-Modus verfügbar)
- Schnellvorlauf:** Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filme
- Info-Zustellung:** Zeigt verfügbare Broadcast- und Inhaltsinformationen an, schließt den Startbildschirm und wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle. Wird auch beim Pairing der Fernbedienung verwendet.
- Google Play:** Startet die Google Play Store-Anwendung
- YouTube:** Startet die YouTube-App
- Verlassen:** Schließt und beendet die Live-TV-Einstellungsmenüs, schließt den Startbildschirm, beendet alle laufenden Anwendungen, Menüs oder OSD-Banner und wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle
- Navigationstasten:** Navigiert durch Menüs, Einstellungsoptionen, bewegt den Fokus oder den Cursor usw., stellt die Aufnahmezeit ein und zeigt die Unterteile im Live-TV-VideoText-Modus an, wenn Sie Rechts oder Links drücken. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Info-Zustellung:** Zeigt verfügbare Broadcast- und Inhaltsinformationen an
- Programm +:** Erhöht / verringert die Kanalnummer im Live-TV-Modus
- Stummschaltung:** Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus
- Unterteil:** Schaltet Unterteil ein und aus (sofern verfügbar)


(**) Nur begrenzte Modelle

5 Fernbedienung RC43157


- Standby:** Schmet-Standby / Standby / Ein
- Nummernstasten:** Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus um und gibt eine Zahl oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein
- Sprache:** Schaltet zwischen dem Tonmodi um (analoges Fernsehen), zeigt die Audiosprache an und ändert sie (digitales Fernsehen, sofern verfügbar)
- Home:** Öffnet den Startbildschirm
- TV-Einstellung:** Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ein/aus
- Lautstärke +/-:**
- Guide:** Zeigt den elektronischen Programmführer im Live-TV-Modus an
- Navigationsstasten:** Navigiert durch Menüs, Einstellungsoptionen, bewegt den Fokus oder Cursor usw., stellt die Aufnahmezeit ein und zeigt die Aufnahmezeit an, wenn Sie Rechts oder Links drücken; Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- OK:** Bestätigt die Auswahl, ruft Untermenüs auf und zeigt die Kanalliste an (im Live-TV-Modus)
- Zurück/Rückgabe:** Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, schließt geöffnete Fenster, schließt Videotext (im Live-TV-Videox-Modus)
- Netflix:** Startet die Netflix-App.
- Menü:** Zeigt das Live-TV-Einstellungsmenü im Live-TV-Modus an, zeigt die verfügbaren Einstellungsoptionen wie Ton und Bild an
- Stopp:** Stoppt die gespielten Medien
- Rücklauf:** Bewegt Einzelbilder rückwärts in 15 Sekunden Schritten
- Aufnahme:** Nimmt Sendungen im Live-TV-Modus auf
- Farblasten:** Folgen Sie der Anleitung zu den Farblasten auf dem Bildschirm
- Text:** Öffnet und schließt Videotext (sofern im Live-TV-Modus verfügbar)
- Pause:** Unterbricht die Wiedergabe des Mediums und startet die Timeshift-Aufnahme im Live-TV-Modus
- Wiedergabe:** Beginnt das Abspielen von ausgewählten Media
- Schnelvorlauf:** Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filme
- MyButton:** Öffnet das Einstellungsmenü für den Live-TV-Modus verfügbare Quellen
- YouTube:** Startet die YouTube-App.
- Verlassen:** Schließt und beendet die angezeigten Live-TV-Einstellungsmenus, schließt laufende Anwendungen und/oder den Startbildschirm und wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle
- Info:** Zeigt Informationen über On-Screen-inhalte
- Quelle:** Zeigt alle verfügbaren Sender- und Quellwechsel zur zuletzt eingestellten Quelle
- Programm +/-:** Erhöht/verringert die Kanalnummer im Live-TV-Modus
- Untertitel:** Schaltet Untertitel ein-und aus (sofern verfügbar)

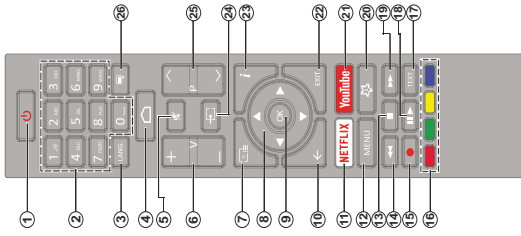

- Standby:** Schnell-Standby / Standby / Ein
- Nummernstasten:** Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus um und gibt eine Zahl oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein
- Sprache:** Schaltet zwischen dem Tonmodi um (analoges Fernsehen), zeigt die Audiosprache an und ändert sie (digitales Fernsehen, sofern verfügbar)
- Stummhaltung:** Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ein/aus
- Lautstärke +/-:**
- Guide:** Zeigt den elektronischen Programmführer im Live-TV-Modus an
- Navigationsstasten:** Navigiert durch Menüs, Einstellungsoptionen, bewegt den Fokus oder Cursor usw., stellt die Aufnahmezeit ein und zeigt die Aufnahmezeit an, wenn Sie Rechts oder Links drücken; Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- OK:** Bestätigt die Auswahl, ruft Untermenüs auf und zeigt die Kanalliste an (im Live-TV-Modus)
- Zurück/Rückkehr:** Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, schließt geöffnete Fenster, schließt Videotext (im Live-TV-Videox-Modus)
- Netflix:** Startet die Netflix-App.
- Menü:** Zeigt das Live-TV-Einstellungsmenü (im Live-TV-Modus an), zeigt die verfügbaren Einstellungsoptionen wie Ton und Bild an
- Rücklauf:** Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filme
- Stopp:** Stoppt die wiedergegebenen Medien
- Farblasten:** Folgen Sie der Anleitung zu den Farblasten auf dem Bildschirm
- Aufnahme:** Folgt Sie der Anleitung zu den Farblasten auf dem Bildschirm
- Pause:** Unterbricht die Wiedergabe des Mediums und startet die Timeshift-Aufnahme im Live-TV-Modus
- Wiedergabe:** Beginnt das Abspielen von ausgewählten Media
- Text:** Öffnet und schließt Videotext (sofern im Live-TV-Modus verfügbar)
- Schnelvorlauf:** Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filme
- MyButton:** Öffnet das Einstellungsmenü für den Live-TV-Modus verfügbare Quellen
- Prime Video:** Startet die Amazon Prime Video-Anwendung
- YouTube:** Startet die YouTube-App.
- Verlassen:** Schließt und beendet die Live-TV-Einstellungsmenus, schließt laufende Anwendungen und/oder den Startbildschirm und wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle
- Info:** Zeigt Informationen über On-Screen-inhalte
- Quelle:** Zeigt alle verfügbaren Sender- und Quellwechsel zur zuletzt eingestellten Quelle
- Programm +/-:** Erhöht / verringert die Kanalnummer im Live-TV-Modus
- Startseite:** Öffnet den Startbildschirm
- Untertitel:** Schaltet Untertitel ein-und aus (sofern verfügbar)

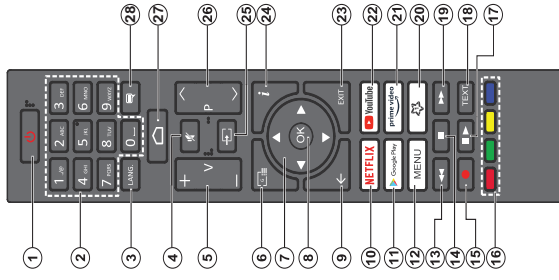

5 Fernbedienung RC4390

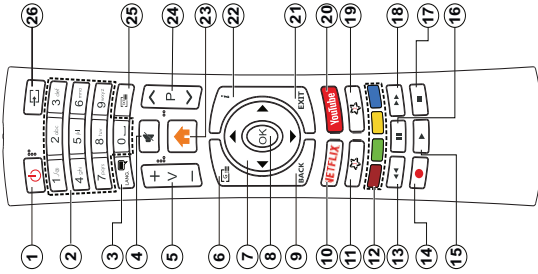

- Standby:** Schaltet Standby / Ein
- Nummerntasten:** Schaltet den Kanal im Live-TV-Modus um und gibt eine Zahl oder einen Buchstaben das Textfeld auf dem Bildschirm ein
- Sprache:** Schaltet zwischen den Formaten im Live-TV-Modus zwischen der Anzeigesprache an und ändert sie (digitales Fernsehen, sofern verfügbar)
- Stummhaltung:** Schaltet die Lautstärke des TV-Geräts ganz aus
- Lautstärke +/-:**
- Menü:** Zeigt das Live-TV-Einstellungsmenü und ermöglicht die Auswahl von verfügbaren Einstellungsoptionen wie Ton und Bild an
- Navigationsstasten:** Navigiert durch Menüs, Einstellungsoptionen, bewegt den Fokus oder Cursor usw., stellt die Aufnahmezeit ein und zeigt die Untertitel im Live-TV-Videoext-Modus an, wenn Sie Rechts oder Links klicken. Folgen Sie dem Pfeil
- OK:** Bestätigt die Auswahl, ruft Untermenüs auf und zeigt die Kanalliste an (im Live-TV-Modus)
- Zurück/Rückgabe:** Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, schließt geöffnete Fenster, schließt Videotext (im Live-TV-Videoext-Modus) ab
- MyButton:** Öffnet das Einstellungsmenü für den Live-TV-Modus
- Farbstasten:** Folgen Sie der Anleitung zu den Farbstasten auf dem Bildschirm
- Rücklauf:** Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filme
- Aufnahme:** Nimmt Sendungen im Live-TV-Modus auf
- Wiedergabe/Pause taste (*)**
- Wiedergabe/Pause taste (*)**
- Stopp:** Stoppt die gespielten Medien
- Schnelvorlauf:** Bewegt Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filme
- Guide:** Zeigt den elektronischen Programmführer im Live-TV-Modus an
- Youtube:** Startet die YouTube-App
- Live-TV-Einstellungsmenü:** Schließt alle angelegten Live-TV-Einstellungsmenüs schließt laufende Anwendungen und/oder den Startbildschirm und wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle
- Info:** Zeigt Informationen über On-Screen-Inhalte
- Home:** Öffnet den Startbildschirm
- Programm+/-:** Erhöht/verringert die Kanalnummer im Live-TV-Modus
- Quelle:** Zeigt alle verfügbaren Sendungs- und Inhaltsquellen an, schließt den Startbildschirm und wechselt zur zuletzt eingestellten Quelle
- Wiedergabe -** Beginnt das **Abspielen** von ausgewählten Media

(*) **Wiedergabe -** Beginnt die **Wiedergabe des Mediums** und startet die **Timeshift-Aufnahme** im Live-TV-Modus

Deutsch - 6 -

6 Ersteinrichtungsassistent

Beim erstenmal Einschalten wird vor Beginn der Ersteinrichtung nach Zubehör gesucht. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Fernbedienung und anderes drahtloses Zubehör mit Ihrem TV-Modus zu koppeln. Zum Koppeln der Fernbedienung halten Sie die Source-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie auf **Beenden**, um das Hinzufügen von Zubehör zu beenden und das Setup zu starten. Danach wird der Begrüßungsbildschirm angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie **OK**. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um Ihr TV-Gerät einzustellen und die Kanäle zu installieren. Der Installations-Assistent wird Sie durch die einzelnen Einstellungen führen. Sie können die Ersteinstellung jederzeit über die Option **Zurücksetzen** im Menü **Einstellungen->Fern-Einstellungen** durchführen. Sie können auf das Menü **Einstellungen** über den Startbildschirm oder über das Menü **TV-Optionen** im Live-TV-Modus zugreifen.

Zubehör im Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien, 2 x AAA
- Schnellstartanleitung

Geräteleitersicht

Multimedialayer

Für das Aufsuchen und die Anzeige des auf USB-Geräten gespeicherten Medieninhalts, die mit dem TV-Gerät verbunden sind oder auf Mobilgeräten, die über die MHL-App mit demselben Netzwerk wie Ihr TV-Gerät verbunden sind.

CI-Schnittstelle

Decodiert verschlüsselte TV-Kanäle mit einem Conditional Access Module (CAM) und einer durch den Hersteller vorbereiteten Karte.

USB-Auszeichnung(*)

Zeichnet Ihre Lieblingssendungen auf.

Elektronischer Programmführer

CEC

Steuert die Grundfunktionen der angeschlossenen HDMI-CEC kompatiblen Geräte mittels Fernbedienung des Fernsehers.

HbbTV Zugriff auf HbbTV-Dienste (Dienste hängen von jeweiligen Sender-Programm ab).

Apps Zugriff zu auf Ihrem TV-Gerät installierten Apps, mehr Apps vom Markt hinzufügen

Google Cast Mit der integrierten Google Cast-Technologie können Sie Inhalte von Ihrem Mobilgerät direkt auf Ihren Fernseher übertragen.

Sprachsuche()** Sie können eine Sprachsuche mit dem eingebauten Mikrofon Ihrer Fernbedienung starten

Bluetooth()** Verbindet Audiogeräte oder Fernbedienungen drahtlos mit Ihrem TV-Gerät.

(**) Nur begrenzte Modelle

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Mit dieser Funktion kann das TV-Gerät im größeren Umfang die Helligkeitsunterschiede des Bilds wiedergeben, indem verschiedene Belichtungen aufgenommen und dann kombiniert werden. HDR/HLG bietet eine bessere Bildqualität dank hellerer, und realistischerer Kontraste, realistischeren Farben und weiteren Verfeinerungen. Es ermöglicht die Wiedergabe genau in der durch die Filmemacher beabsichtigten Anmutung, zeigt die verschiedenen Bereiche dunkler Schatten und das Sonnenlicht in all seiner Klarheit, Farbe und dem Detail. HDR/HLG-Inhalte werden über native und marktfähige Anwendungen, HDMI-, USB-Eingänge und über DVB-S-Übertragungen unterstützt. Stellen Sie den entsprechenden HDMI-Quelleingang in der Option **HDMI-Einstellungen->Eingänge auf EDID 2.0 oder Auto-EDID** ein, um HDR/HLG-Inhalte anzusehen, wenn die HDR/HLG-Inhalte über einen HDMI-Eingang empfangen werden. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein.

Dolby Vision

Dolby Vision liefert ein dramatisches visuelles Erlebnis, erstaunliche Helligkeit, außergewöhnlichen Kontrast und stark leuchtende Farbe, die Unterhaltung zum Leben bringen. Es erreicht diese beeindruckende Bildqualität durch die Kombination von HDR- und Prokolor-Bildgebungstechnologien. Durch die Erweiterung der Farbdynamik und die gezielte Verwendung eines breiten dynamischen Farbbereichs bietet Dolby Vision erstaunliche, naturgetreue Bilder mit atemberaubenden Details, die andere Nachbearbeitungstechnologien im TV-Gerät nicht erzeugen können. Dolby Vision wird über native und marktfähige Anwendungen, HDMI- und USB-Eingänge unterstützt. Stellen Sie den entsprechenden HDMI-Quelleingang in der Option **HDMI-Einstellungen->Eingänge auf EDID 2.0 oder Auto-EDID** ein, um Dolby Vision-Inhalte anzusehen.

Deutsch - 7 -

(**) Nur begrenzte Modelle

wenn der Dolby Vision-Inhalt über einen HDMI-Eingang empfangen wird. Das Quellgerät muss zudem in diesem Fall mindestens mit HDMI 2.0a kompatibel sein. Im Menü **Einstellungen > Geräteinstellungen > Bild-Blindmodus** stehen zwei vordefinierte Bildmodi zur Verfügung. Wenn Dolby Vision-Inhalte erkannt werden: **Dolby Vision**. Bright und **Dolby Vision Dark**. Beide erlauben es dem Benutzer den Inhalt so zu erleben, was der Content-Autor mit unterschiedlichen Umgebungsbedingungen beabsichtigt hat. Wenn Sie **Dark** wählen, wird das Bild über Internet-Streaming-Anwendung angetrieben. Können Sie nicht auf das **Bildmenü** zugreifen und den **Bildmodus** einstellen.

Sicherheitsinformationen



VORSICHT: UM DAS RISIKO AUF ELEKTROSCHLAGEN ZU VERMEIDEN, NICHT AN FOLGENDEN ORTEN AN DER STRÖMKABELN NICHT BERÜHREN: IN DIESEM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE TEILE, DIE VON BENUTZER GEWARTET WERDEN SOLLTEN. SEHEN SICH AN DEN WARTUNGSPERSONAL.

In extremen Wetterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den das Gerät vom Netz.

Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät vollständig vom Netz getrennt wird, wird es automatisch in den Standby-Modus versetzt. Um aus dem Standby-Modus wieder Strom zu ziehen.

Hinweis: Für die entsprechenden Eigenschaften befolgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

WICHTIG - Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

⚠️ WARNUNG: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für Ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

- Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, an einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigtem oder tropischem Klima vorgesehen.
- Das TV-Gerät ist für das Hausgebrauch und ähnliche Zwecke in Innenräumen vorgesehen, kann jedoch auch an öffentlichen Orten verwendet werden.
- Lassen Sie für Lüftungsrechte mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.

Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zellen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.

- Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkebel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.), und klemmen Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netzkebel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netzkebel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzkebel vom Netz. Berühren Sie niemals das Netzkebel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Machen Sie niemals Knoten in das Netzkebel, und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Diese Arbeit darf ausschließlich durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

• Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Objekte, wie z. B. Vasen, lassen usw. auf dem bzw. oberhalb (z. B. in Regalfächern darüber) des TV-Geräts ab.

- Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, und stellen Sie keine offenen Flammen (wie z. B. erdlichtete Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
- Entfernen Sie keine Hitzequellen, wie z. B. Elektroheizer, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des TV-Geräts.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Boden oder geneigte Unterlagen.
- Um Feuchtigkeitsunterschiede zu vermeiden, müssen Sie Kondensroffnungen aus der Reichweite von Staubböden, Kindern und Haustieren halten.

- Befestigen Sie den Ständer sorgfältig am TV-Gerät und ziehen Sie die Schrauben fest nachziehen, um das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummistopfen vorschriftsmäßig.
- Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammaren Stoffen.

WARNUNG

- Batterien dürfen nicht zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder vergleichbarem ausgesetzt werden.
- Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen.

VOR ALLEM ABER lassen Sie NIEMALS zu, dass jemand, insbesondere Kinder, gegen den Bildschirm drückt oder dagegen schlägt oder irgendwelche Gegenstände in Löcher, Schlitze oder andere Öffnungen in der Abdeckung steckt.

	Schweres oder tödliches Verletzungsrisiko
	Gefährliches Spannungsrisiko
	Wichtige Wartungskomponente

Kenntzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist nur dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

Lebensgefährdende Klemme: Die markierten(n) Klemme(n) ist/sind im normalen Betriebszustand lebensgefährdend.

Vorsicht, Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszutauschende Knopfzellenbatterien.

Gerät der Laserklasse 1: Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1, die unter vernünftigerweise vorhersehbaren Betriebsbedingungen ungefährlich ist.



WARNUNG

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzellebatterie, die bei unsachgemäßer Verwendung (z. B. durch Öffnen der Abdeckung) mit möglicher Todesfolge verbunden sein kann.

Halten Sie gebrauchte und neue Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefeld nicht sicher geschlossen, abgepackt ist, die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern. Wenn Sie den Verschluss lösen, das Batteriefeld verschlucken oder in einen Körper einstecken wurde, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

- Ein TV-Gerät kann umfallen und dabei erhebliche Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden einfachen Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden:
 - Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.
 - Verwenden Sie IMMER Möbelkabel, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.
 - Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

- Achten Sie immer auf die richtige Montageart, da es zu Verletzungen durch das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu kommen kann. Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht durch gestopfte, gezogen oder ergriffen werden können.
- Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.

- Sie alle das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbel (z. B. Regale oder Büchere) oder das Möbelfuß selbst, und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abstützen.
- Das TV-Gerät NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.

- Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.
- Das Gerät ist nur für die Montage in Höhen 52 m geeignet.
- Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und es einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzversorgung andere Geräte an der Schutzordnung eines Gebäudes anschließen sind, über Koaxialkabel an ein TV-Verteilersystem kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über ein Verteilersystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorschriften des Herstellers für den vorgesehenen Frequenzbereichs lauten (Garnische Isolator)

Die speziellen Funktionen zum Ändern der Größe des angezeigten Bildes (d.h. Änderung des Seitenverhältnisses) zum Zweck der öffentlichen Aufführung oder für kommerzielle Zwecke können eventuell Copyright-Verletzungen darstellen.

Die LCD-Anzeigen werden mit extrem hoher technischer Präzision gefertigt. Dennoch können an einigen Stellen, des Bildschirmes Bildkantelemente fehlen oder leuchtende Punkte auftreten. Dies ist kein Hinweis auf eine Störung.

Das Gerät darf nur an einer Netzsteckdose mit 220-240 V Wechselspannung und einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden. Stellen Sie sicher, dass das Ferngerät nicht auf dem Stromkabel steht. Schneiden Sie NIEMALS den Netzstecker von diesem Gerät ab. Erfahren einen speziellen Funktionstest, und wenn dieser entfernt wird, könnte dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Es sollte nur von einem nichtig brennenden und geeigneten Typ ersetzt werden. **FALLS SIE KEINERLEI FÄHIGKEIT FRAGEN SIE BITTE EINEN SACHKUNDIGEN ELEKTRIKER.**

WARNHINWEISE ZUR WANDMON- TAGE

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.
- Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht dem Gerät gekauft wurde.
- Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geneigten Wand.
- Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zuberhörteile.
- Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur der Anschauung und können sich in der Erscheinung vom eigentlichen Gerät unterscheiden. Das Produktfoto und die Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Lizenzen

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Spezifikationen des drahtlosen LAN- Transmitters (WLAN)

Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400–2463,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5190–5250 MHz (CH36–CH48)	< 200 mW
5290–5330 MHz (CH52–CH54)	< 200 mW
5470–5725 MHz (CH100–CH140)	< 200 mW

Länderbeschränkungen

Dieses Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern (und weiteren Ländern, sofern diese die entsprechende EURichtlinie anwenden) gedacht. Das 5,15-5,35-GHz-Band ist in den EU-Ländern nur für den Betrieb in Innenräumen beschränkt.

Land	Beschränkung
Bulgarien	Für den Außenbereich und den öffentlich-rechtlichen Dienst ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.
Italien	Wenn Sie das Gerät in Ihrem eigenen Wohnungsbereich betreiben, ist eine Genehmigung erforderlich. Die öffentliche Nutzung unterliegt einer allgemeinen Genehmigung durch den jeweiligen Netzbetreiber.
Griechenland	Nur für Innenräume und nur für das Band 5470 MHz bis 5725 MHz.
Luxemburg	Allgemeine Genehmigung für Netzwerk- und Diensteangebote (recht für Spektrum).
Norwegen	Die Übertragung von Funkwellen ist in einem geografischen Umkreis von 20 km um das Zentrum von Nydalen, nicht erlaubt.
Russische Föderation	Nur für den Innengebrauch.
Israel	5-GHz-Band nur für den Bereich von 5180 MHz bis 5230 MHz.

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen für 5 GHz WLAN erkundigen.

Informationen zur Entsorgung

(Europäische Union)



Das Symbol der durchgestrichelten Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht wird, bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern in die separate Wertstoffsammlung gegeben werden muss.

Wenn das Gerät kostenfrei über das vor Ort bestehende Wertstoffsammlungssystem entsorgen. Die entsprechenden Standorte und Adressen können Sie bei zuständigen kommunalen Behörden und Elektrofirmen. Alternativ können Sie kleinere Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit einer Seitenlänge von bis zu 25 cm kostenfrei bei jedem Einzelhändler mit einer Verkaufsfäche für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE) von mindestens 400 m² oder jedem Lebensmittelleinzelhändler mit einer Gesamtverkaufsfäche von 800 m², der mindestens mehrere Male pro Jahr EEE anbietet, abgeben. Größere WEEE können kostenfrei bei einem entsprechenden Einzelhändler zurückgegeben werden, wenn Sie ein Neugerät des gleichen Typs erwerben. In Hinblick auf die Durchführung der Abholung von WEEE im Rahmen des Versands eines neu gekauften Produkts, wenden Sie sich bitte an Ihren Einzelhändler.

Wenn möglich, entfernen Sie bitte alle Batterien und Akkus, sowie auch alle ausbaldiglichen Leuchtkörper, bevor Sie das Gerät entsorgen.

Bitte beachten Sie vor, dass Sie selbst dafür verantwortlich sind, alle persönlichen Daten aus dem Elektrogerät, das entsorgt werden soll, zu löschen.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokale Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Akkus zeigt an, dass dieser Akku Blei enthält.

(*) Nur begrenzte Modelle

1 Insertion des piles dans la télécommande

La télécommande peut être munie d'une vis qui fixe le couvercle du compartiment des piles sur la télécommande (ou peut être dans un sac séparé). Retirez la vis, si le couvercle est déjà vissé. Retirez ensuite le couvercle du compartiment des piles pour faire apparaître le compartiment des piles. Insérez deux piles 1,5 V -batterie AAA-. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (en respectant la polarité). • Ne mélangez pas les nouvelles et les vieilles piles. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Remplacez le couvercle. Fixez à nouveau le couvercle à l'aide de la vis, le cas échéant.

Un message s'affiche à l'écran lorsque les piles sont faibles et doivent être remplacées. Notez que lorsque les batteries sont faibles, les performances de la télécommande peuvent être altérées. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le rayonnement solaire ou autre phénomène similaire.

-ou-


Ouvrez le compartiment des piles en retirant le couvercle à l'arrière. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes :

- Placez la pointe d'un stylo ou d'un autre objet pointu dans le trou au-dessus du couvercle et appuyez dessus.
 - Appuyez ensuite fermement sur le couvercle et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
- Insérez deux piles 1,5 V de taille AAA. Assurez-vous que les signes (+) et (-) correspondent (respectez la polarité). Ne confondez pas les nouvelles piles aux piles usées. Remplacez uniquement par une pile identique ou de type équivalent. Remplacez le couvercle.

2 Connexions

Antenne

Branchez le câble d'antenne à votre téléviseur.
Sûr, arrière gauche du téléviseur.

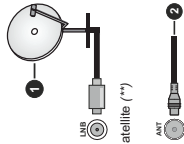

1. Satellite (**)

2. Antenne ou câble

Alimentation

Après le déballage, laissez le téléviseur atteindre la température ambiante de la pièce avant de le brancher sur la prise secteur. Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur.

IMPORTANT : Le téléviseur a été conçu pour fonctionner avec une alimentation électrique de 220-240 V CA, 50 Hz.

3 Mise en marche du téléviseur

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous pouvez soit :

- appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande.
- Appuyez le centre du commutateur de commande situé à l'arrière gauche du téléviseur vers l'intérieur

-ou-

Pour allumer le téléviseur à partir du mode veille, vous pouvez soit :

- Appuyez sur le bouton **Veille** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

-ou-

- Appuyez sur le centre du joystick du téléviseur ou poussez-le vers le haut/bas.


-ou-

- Appuyez sur le bouton de **Veille (Standby)** de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton de commande du téléviseur.

4 Connexion Internet

Vous pouvez configurer votre téléviseur pour qu'il se connecte à Internet via le réseau local (LAN) à l'aide d'une connexion câblée ou sans fil. Reportez-vous au manuel d'utilisation complet pour des instructions détaillées.


Par câble

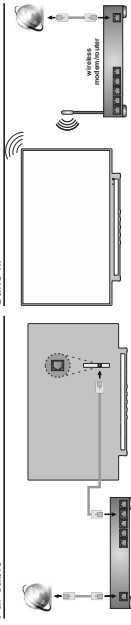

Sans fil

Remarque : Les figures présentées dans le présent manuel sont uniquement données à titre indicatif.

5 Télécommande RC45160

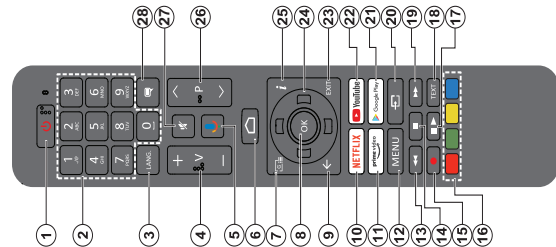


- 1. Veille :** Mise en veille rapide / Mise en veille / Marche
- Boutons numériques :** change de chaîne en mode TV en direct, puis introduit un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
- Langue :** bascule entre les modes sonores (TV numérique), affiche et change la langue audio (le cas échéant) (mode TV numérique)
- Volume +/- :** Active la microphone de la télécommande
- Microphone :** Active le microphone de la télécommande
- Accueil :** Ouvre l'écran d'Accueil
- OK :** Confirme les sélections, accède aux sous-menus, visualise la liste des chaînes (en mode TV en Direct)
- Précédent/Retour :** Revient à l'écran de menu
- Teletext :** Affiche les sous-titres, ferme le télétexte (en mode Live TV/teletext)
- Netflix :** Lance l'application Netflix
- Prime Video :** Lance l'application Amazon Prime Vidéo
- Menu :** Affiche le menu Réglages TV en direct (en mode TV en direct), affiche les options de réglage disponibles telles que le son et l'image
- Rembobiner :** Lecture rapide en arrière des médias en cours.
- Arrêter :** suspend définitivement la lecture du média
- Enregistrer :** enregistre les programmes en mode TV en direct (**)
- Boutons de couleur :** suivez les instructions qui commencent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur
- YouTube :** Suspend la lecture du média et démarre l'enregistrement programmé en mode TV en direct
- Lecture :** démarre la lecture du média sélectionné
- Texte :** Ouvre et ferme le télétexte (si disponible en mode TV en Direct)
- Avance rapide :** permet d'avancer la lecture des fichiers multimédia comme les films
- Source :** Affiche toutes les sources de diffusion et de contenu disponibles, ferme l'écran d'accueil et passe à la source sélectionnée. Les chaînes sont affichées dans le processus de couplage de la télécommande.
- Google Play :** Lance l'application Google Play Store
- YouTube :** Lance l'application YouTube.
- Quitter :** Permet de fermer et de quitter les menus Paramètres TV en Direct, de fermer l'écran d'Accueil, de quitter toute application ou menu en cours et la bannière OSD, de passer à la dernière source définie
- Retour :** Ouvre le menu Paramètres, entre les menus, de paramétrer les options, déplace le focus ou le curseur, etc., définit le temps d'enregistrement et affiche les sous-pages en mode TV en direct -- Télétexte lorsque vous appuyez sur le bouton Gauche ou Droite. Suivez les instructions à l'écran.
- Info :** affiche les informations concernant le contenu
- Programme +/- :** Augmente / réduit le nombre de chaînes en mode TV en direct.
- Muet :** Réduit complètement le volume du téléviseur
- Sous-titres :** Active et désactive les sous-titres (si disponibles)

(**) Modèles limités uniquement

Français - 3 -

5 Télécommande RC45157

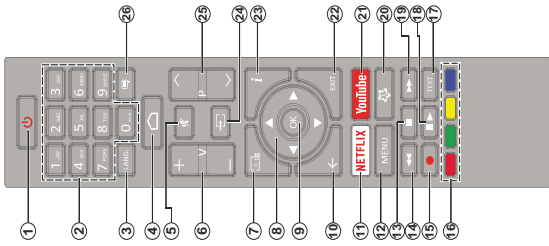


- 1. Veille :** Veille rapide / Veille / Marche
- Boutons numériques :** change de chaîne en mode TV en direct, puis introduit un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
- Langue :** bascule entre les modes sonores (TV numérique), affiche et change la langue audio (le cas échéant) (mode TV numérique)
- Accueil :** Ouvre l'écran d'Accueil
- Mise en sourdine :** Réduit complètement le volume du téléviseur
- Volume +/- :**
- Guide :** Affiche le guide électronique de programme en mode TV en Direct
- Précédent/Retour :** permet de naviguer entre les menus, de paramétrer les options, déplace le focus ou le curseur, etc., définit le temps d'enregistrement et affiche les sous-pages en mode TV en direct ; Télétexte lorsque vous appuyez sur le bouton Gauche ou Droite. Suivez les instructions à l'écran
- OK :** Confirme les sélections, accède aux sous-menus, visualise la liste des chaînes (en mode TV en Direct)
- Précédent/Retour :** Revient à l'écran de menu
- Teletext :** Affiche les sous-titres, ferme le télétexte (en mode Live TV/Teletext)
- Netflix :** Lance l'application Netflix.
- Menu :** Affiche le menu Réglages TV en direct en mode TV en direct, affiche les options de réglage disponibles telles que le son et l'image
- Arrêt :** suspend définitivement la lecture du média en cours.
- Rembobiner :** Lecture rapide en arrière des médias comme les films.
- Enregistrer :** enregistre les programmes en mode TV en direct (**)
- Boutons de couleur :** Suivez les instructions qui commencent à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur
- Texte :** Ouvre et ferme le télétexte (si disponible en mode TV en Direct)
- Pause :** suspend la lecture du média et démarre l'enregistrement programmé en mode TV en Direct
- Live :** Démarre la lecture du média sélectionné
- Avancer rapidement :** permet d'avancer la lecture des fichiers multimédia comme les films
- MyButtons :** Ouvre le menu de réglage du mode d'image sur les sources disponibles
- YouTube :** Lance l'application YouTube
- Retour :** Ouvre le menu Paramètres, entre les menus, de paramétrer les options, déplace le focus ou le curseur, etc., définit le temps d'enregistrement et affiche les sous-pages en mode TV en direct -- Télétexte lorsque vous appuyez sur le bouton Gauche ou Droite. Suivez les instructions à l'écran
- Info :** Affiche les informations concernant le contenu sur l'écran
- Programme +/- :** Augmente / réduit le nombre de contenu disponibles, ferme l'écran d'Accueil et passe à la dernière source définie
- Muet :** Réduit complètement le volume du téléviseur
- Sous-titres :** Active et désactive les sous-titres (si disponibles)

(**) Modèles limités uniquement


Français - 4 -

5 Télécommande RC4517

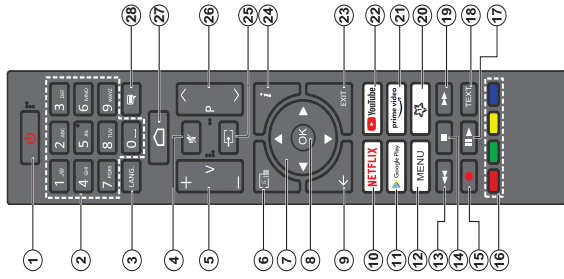

- Veilie :** Mise en veille rapide / Mise en veille / Marche
- Boutons numériques :** Mise en direct puis introduit un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
- Langue :** bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue audio (le cas échéant, en TV numérique)
- Mise en sourdine :** Réduit complètement le volume du son
- Volume +/- :**
- Guide :** Affiche le guide électronique de programme en mode TV en direct
- Boutons de direction :** permet de naviguer entre les menus, de paramétrer les options, déplace le focus ou le curseur, etc., définit le temps d'enregistrement et affiche les sous-pages en mode TV en direct / Télétexte lorsque vous appuyez sur le bouton Gauche ou Droite. Suivez les instructions à l'écran.
- OK :** Confirme les sélections, accède aux sous-menus, visualise la liste des chaînes (en mode TV en direct)
- Précédent/Retour :** Revient à l'écran de menu précédent, ouvre les options, ferme les ouvertures, ferme le télétexte (en mode Live TV/ télétexte)
- Netflix :** Lance l'application Netflix.
- Google Play :** Lance l'application Google Play Store
- Menu :** Affiche le menu Réglages TV en direct (en mode TV en direct), affiche les options de réglage disponibles telles que le son et l'image
- Arrêter :** Lecture rapide en arrière des médias comme les films. Lecture rapide en arrière des médias en direct(*)
- Enregistrement :** enregistre les programmes en mode TV en direct(*)
- Boutons de couleur :** suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran
- Pause / Pause :** Suspend la lecture du média et démarre l'enregistrement programmé en mode TV en direct
- Lecture :** démarre la lecture du média sélectionné
- Texte :** Ouvre et ferme le télétexte (si disponible en mode TV en Direct)
- Avance rapide :** Permet d'avancer la lecture des fichiers comme les films
- MonBouton :** Ouvre le menu de réglage du mode d'image sur les sources disponibles
- Prime Video :** Lance l'application Amazon Prime Video
- YouTube :** Lance l'application YouTube.
- Quitter :** Permet de fermer et de quitter les menus Paramètres TV en Direct, de fermer l'Écran d'Accueil, de quitter l'application de paramétrage ou la barre OSD, de passer à la dernière source définie
- Info :** Affiché les informations concernant le contenu sur l'écran
- Source :** Affiche toutes les sources de diffusion et de contenu disponibles
- Programme +/- :** Augmente / réduit le nombre de chaînes
- Accueil :** Ouvre l'Écran d'Accueil
- Sous-titres :** Active et désactive les sous-titres (si disponibles)

5 Télécommande RC4390

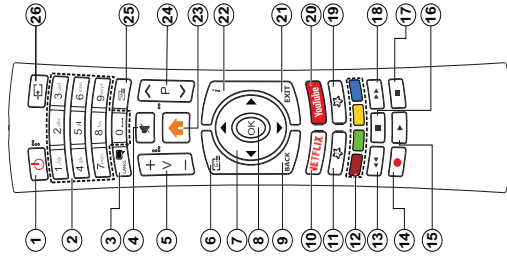

- Veilie :** Veille rapide / Veille / Marche
- Boutons numériques :** change de chaîne en mode TV en direct, puis introduit un chiffre ou une lettre dans l'écran de la case de saisie.
- Langue :** bascule entre les modes sonores (TV analogique), affiche et change la langue audio (le cas échéant, en TV numérique)
- Mise en sourdine :** Réduit complètement le volume du téléviseur
- Volume +/- :**
- Menu :** Affiche le menu Réglages TV en direct en mode TV en direct, affiche les options de réglage disponibles telles que le son et l'image
- Boutons de direction :** permet de naviguer entre les menus, de paramétrer les options, déplace le focus ou le curseur, etc., définit le temps d'enregistrement et affiche les sous-pages en mode TV en direct / Télétexte lorsque vous appuyez sur le bouton Gauche ou Droite. Suivez les instructions à l'écran
- OK :** Confirme les sélections, accède aux sous-menus, visualise la liste des chaînes (en mode TV en Direct)
- Précédent/Retour :** Revient à l'écran de menu précédent, ouvre les options, ferme les ouvertures, ferme le télétexte (en mode Live TV/ Télétexte)
- Netflix :** Lance l'application Netflix.
- MyButton1 :** Ouvre le menu de réglage du mode d'image sur les sources disponibles
- Texte :** Ouvre et ferme le télétexte (si disponible) sur l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.
- Rembobiner :** Lecture rapide en arrière des médias comme les films.
- Enregistrement :** enregistre les programmes en mode TV en direct(*)
- Bouton Pause / Pause (*)**
- Bouton Lecture / Pause (*)**
- Arrêt :** suspend définitivement la lecture du média en cours.
- Avance rapidement :** permet d'avancer la lecture des fichiers multimédia comme les films
- MonBouton :** Ouvre le menu électronique de Programme en mode TV en Direct
- YouTube :** Lance l'application YouTube.
- Retour :** Ferme et quitte les menus de paramètres TV en direct, affichés, ferme les applications en cours et/ou l'Écran d'Accueil et passe à la dernière source définie
- Info :** Affiché les informations concernant le contenu sur l'écran
- Accueil :** Ouvre l'Écran d'Accueil
- Programme +/- :** Augmente / réduit le nombre de chaînes en mode TV en direct.
- Texte :** Ouvre et ferme le télétexte (si disponible de contenu disponibles, ferme l'Écran d'Accueil et de contenu disponibles)
- Source :** Affiche toutes les sources de diffusion et de contenu disponibles, ferme l'Écran d'Accueil et passe à la dernière source définie

(*) **Lecture -** Démarre la lecture du média sélectionné
Pause - Suspend la lecture du média et démarre l'enregistrement programmé en mode TV en direct.

6 Assistant de configuration initiale

Lors de la première mise sous tension, une recherche d'accessoires sera effectuée avant le démarrage de la configuration initiale. Suivez les informations à l'écran pour coupler votre télécommande et d'autres accessoires sans fil à votre téléviseur. Pour coupler votre télécommande, appuyez sur la touche **Source** et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. Appuyez sur **Quitter** pour terminer l'ajout d'accessoires et commencer l'installation. Après cela, l'écran d'accueil s'affichera. Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur **OK**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour régler le téléviseur et installer les chaînes. L'assistant d'installation vous guide tout au long de l'installation. Vous pouvez effectuer la configuration initiale à tout moment en utilisant l'option **Réinitialiser** dans le menu **Paramètres-Préférences** de l'appareil. Vous pouvez accéder au menu **Paramètres** à partir de l'écran d'accueil et du menu des options TV en Mode TV en Direct.

Accessoires inclus

- Télécommande
- Piles : 2 x AAA
- Guide de mise en marche rapide

Aperçu des fonctionnalités

Multi Media Player
Le contenu multimédia stocké sur les périphériques USB connectés à votre téléviseur ou sur les périphériques mobiles connectés à votre réseau que votre téléviseur a l'aide de l'application MHP.

Interface commune
Décodex: les chaînes de télévision numériques cryptées à l'aide d'un module d'accès conditionnel (CAM) et une carte fournie par un opérateur de services de télévision numérique.

Enregistrement USB ()**
Enregistrez vos programmes de télévision préétablis

Guide des programmes électroniques
Affichez les programmes de télévision numériques programmés

CEC
Contrôlez les fonctions de base des appareils audiovisuels compatibles HDMI-CEC connectés à la télévision à l'aide du téléviseur

HbbTV
Accédez aux services HbbTV (ces services dépendent de la diffusion)

Applications
Accédez aux applications installées sur votre téléviseur, ajoutez d'autres applications au marché

Google Cast
Grâce à la technologie Google cast intégrée, vous pouvez lancer une application installée sur votre appareil mobile directement sur votre téléviseur.

Recherche vocale ()**
Vous pouvez lancer une recherche vocale à l'aide du microphone intégré de votre télécommande.

BlueTooth ()**
Connectez des appareils audio ou une télécommande sans fil à votre téléviseur.

(**) Modèles limités uniquement

ce cas, l'appareil source devrait également être au moins compatible à HDMI 2.0a. Dans le menu **Paramètres-Préférences** de l'appareil > **Image** > **Image**, deux modes Image prédéfinis sont disponibles si du contenu Dolby Vision est détecté : **Dolby Vision Bright** et **Dolby Vision Dark**. Les deux créent l'avisant à l'utilisation de vivre le contenu comme le créateur avait prévu à l'origine avec des conditions d'éclairage ambiant différentes. Lorsque vous regardez du contenu Dolby Vision via une application de streaming Internet, vous ne pouvez pas accéder au menu **Image** et régler le **Mode Image**.

Consignes de sécurité



ATTENTION
RESSOURCES ÉLECTRIQUES
NE PAS OUVRIR



ATTENTION
POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, DÉBRANCHEZ LE TÉLÉVISEUR (OU L'ARRÊTER).
L'ENTRETIEN DES PIÈCES INTERNES EST RÉSERVÉ À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.


Pendant des phénomènes météorologiques extrêmes (tempêtes, ouragans, inondations, etc.), il est recommandé de débrancher le téléviseur du secteur. La prise d'alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l'alimentation secteur et doit donc rester facilement accessible. Lorsque vous ne débranchez pas le téléviseur du secteur, il continue d'absorber de l'énergie, ce qui peut entraîner une surchauffe et d'autres problèmes. **Note :** Respectez les consignes de l'écran afin d'utiliser les fonctions y relatives.

IMPORTANT - Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'installer ou de faire fonctionner votre appareil

AVERTISSEMENT: Cet appareil n'a pas été fabriqué pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été encadrées ou formées sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.




- Utilisez cet appareil à une altitude inférieure à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans des endroits secs ou des régions ayant un climat modéré ou tropical.
- Le poste de TV est destiné à un usage domestique et à un usage intérieur similaire, mais peut également être utilisé dans des lieux publics.
- Pour des besoins d'ération, laissez un espace d'au moins 5 cm autour du téléviseur.
- Ne gênez pas la ventilation en la recouvrant ou en bloquant les ouvertures avec des objets tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc.

- Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible. Ne posez pas le téléviseur ou la meuble, etc., sur le cordon d'alimentation. Un cordon/une fiche d'alimentation endommagé(e) peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tenez le cordon d'alimentation par la fiche et évitez de débrancher le téléviseur en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne touchez jamais le cordon/la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, car cela peut causer un court-circuit ou un choc électrique. Ne touchez et n'attachez jamais le cordon d'alimentation à d'autres cordons. Lorsqu'il est enroulé, faites-le remplacer par un personnel qualifié.
- N'exposez pas le téléviseur à des gouttes ou des éclaboussures de liquide et ne posez pas d'objets contenant du liquide tels que les vases, les tasses, etc., sur ou au-dessus du téléviseur (par exemple sur les étagères au-dessus de l'appareil).
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil ou ne placez-nous dirigez pas des flammes nues telles que les bougies allumées au-dessus ou à proximité de telles que les chauffages électriques, les radiateurs, etc. à proximité du téléviseur.
- Ne posez pas le téléviseur à même le sol et sur des surfaces inclinées.
- Pour éviter des risques de suffocation, tenez les sacs plastiques hors de la portée des bébés, enfants et des animaux domestiques.
- Fixez soigneusement le support à un téléviseur. Si le support est fourni avec des vis, serrez-les fermement pour éviter qu'elles se détachent. Ne serrez pas les supports en caoutchouc, convenablement les matériaux dangereux ou inflammables.
- N'installez pas les batteries dans le feu ou avec des matériaux dangereux.



- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou autre.
- Une pression excessive du son provenant des écouteurs et haut-parleurs peut entraîner une perte de l'ouïe.

AVANT TOUTE CHOSE - NE JAMAIS laisser qui-conque, les enfants en particulier, pousser ou porter des poids sur l'écran, insérer des objets dans les trous, les fentes ou les autres ouvertures du boîtier.

 Attention	Blessures graves ou risque de mort
 Risque de Choc Electrique	Risque de lésion dangereuse
 Entretien	Composant d'entretien important

Symboles sur le produit

Les symboles suivants sont utilisés sur le produit pour marquer les instructions relatives aux restrictions, aux précautions et à la sécurité. Chaque explication se rapporte uniquement à l'endroit du produit portant le symbole correspondant. Veuillez en tenir compte pour des raisons de sécurité.



Équipement de classe II : Cet appareil, de par sa conception, ne nécessite pas de branchement sécurisé à un système électrique de mise à la terre.



Terminal sous tension dangereux : Les bornes marquées, dans des conditions normales d'utilisation, sont dangereuses lorsqu'elles sont sous tension.



Mise en garde, voir instructions d'utilisation : Les zones marquées contiennent des piles en forme de bouton ou de pièce de monnaie remplaçables par l'utilisateur.

Produit Laser de Classe 1 : Ce produit est équipé d'une source laser de Classe 1 sans danger dans des conditions d'utilisation raisonnablement prévisibles.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas la pile. Les produits chimiques y compris pourraient vous brûler.

Ce produit ou les accessoires fournis avec celui-ci pourraient contenir une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut causer non seulement de sévères blessures internes en seulement 2 heures, mais aussi la décharge.

Gardez les nouvelles et anciennes piles hors de portée des enfants.

Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de la portée des enfants.

Les piles mortes ou des piles qui ont été avalées ou ingérées peuvent causer de graves dommages à la santé. En cas de blessure, consultez de toute urgence un médecin.

Un téléviseur peut tomber, causant des blessures graves ou mortelles. Vous pouvez éviter de nombreuses blessures, notamment aux enfants, en prenant des précautions.

TOUJOURS utiliser les miroirs ou les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant du téléviseur.

TOUJOURS utiliser des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.

TOUJOURS éviter de supporter le téléviseur sur des meubles qui ne sont pas conçus pour supporter le téléviseur ou ses commandes.

Acheminer TOUJOURS les cordons et les câbles reliés à votre téléviseur de façon à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis.

N'AMAIS placer un téléviseur dans un endroit instable.

N'AMAIS placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple, une armoire ou une bibliothèque) sans ancrer à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.

N'AMAIS placer le téléviseur sur du tissu ou d'autres surfaces molles.

N'AMAIS placer d'objets qui pourraient incliner les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes, sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel le téléviseur est placé.

Ne jamais utiliser un téléviseur adapté pour un mur à une certaine hauteur.

Si le téléviseur existant doit être conservé et déplacé, les mêmes considérations que ci-dessus doivent être appliquées.

Longue l'appareil est connecté à la mise à la terre de protection de l'édifice par l'installation SECUR ou d'un autre système de mise à la terre. Le système de distribution de télévision via un câble coaxial, cela peut, dans certaines circonstances comporter un risque d'éclaircie. Par conséquent, assurez-vous que le branchement à un système de distribution de télévision est effectué par un dispositif garantissant une isolation électrique inférieure à une certaine gamme de fréquences (isolateur galvanique).

L'utilisation des fonctions spéciales pour changer la taille de l'image visualisée, (i.e. changer le rapport de la hauteur et de la largeur) pour une visualisation publique ou un profit commercial, peut enfreindre les lois du copyright.

Les écrans LCD sont fabriqués en utilisant une technologie de précision de pointe, cependant il peut manquer des éléments de l'image sur l'écran ou il peut y avoir des points lumineux. Ce n'est pas un défaut.

Ce téléviseur ne doit être raccordé qu'à une prise de 220-240 VAC 50 Hz. Assurez-vous que le téléviseur n'est pas posé sur le câble d'alimentation. Ne retirez pas la fiche d'alimentation de l'équipement, car elle contient un filtre d'interférence radio spécial. Le retrait dudit filtre affecte la performance de l'équipement. Il doit être remplacé par un autre complètement équivalent approuvé. **SI VOUS AVEZ DES DOUTES, CONTACTEZ UN ELECTRICIEN SPECIALISE.**

AVERTISSEMENTS LIÉS À LA FIXATION MURALE

Lisez les instructions avant de monter votre téléviseur au mur.

Le kit de fixation murale est en option. Vous pouvez vous procurer chez votre vendeur local, si l'installation n'est pas fournie avec votre téléviseur.

N'installez pas le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné.

Utilisez les vis de fixation murale et autres accessoires recommandés.


Serrez fermement les vis de fixation murale pour éviter la chute du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis.

Licences

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqués sous licence par Dolby Laboratories. Ouvrages confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play et YouTube sont les marques commerciales de Google LLC.

(**) Pour les brevets DTS, reportez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS X, Virtual X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques de commerce de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2022 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Cet appareil est doté d'une technologie dont les droits de propriété intellectuelle reviennent à Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie en dehors de ce produit est interdite sans la (les) licence(s) approprié(s) de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie d'accès au contenu Microsoft PlayReady™ pour protéger leur propriété intellectuelle, ainsi que les contenus protégés par des droits d'auteur. Ce dispositif utilise la technologie PlayReady pour accéder à son contenu protégé et/ou à celui de la technologie de gestion de droits numériques Windows Media (WM DRM). Si le dispositif échoue dans l'application des restrictions relatives à l'utilisation de contenu, les propriétaires de contenus peuvent exiger de Microsoft l'annulation de l'utilisation par le dispositif du contenu protégé PlayReady. Cette annulation n'affecte pas les contenus non protégés ou ceux protégés par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenus pourraient vous demander de mettre à niveau PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous ignorez la mise à niveau, vous ne pourrez pas accéder au contenu qui requiert une mise à niveau.

(**) Modèles limités uniquement

Le Logo « CI Plus » est une marque de commerce de CI Plus LLP.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft Corporation. L'utilisation ou la copie non autorisée de ce produit ou de ses produits finaux, y compris les logiciels de Microsoft ou d'une filiale autorisée de Microsoft.

Spécifications du transmetteur LAN sans fil

Bandes de fréquence	Puissance max. de sortie
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restrictions pays

Cet appareil est destiné à un usage domestique et (de bureau dans tous les pays de l'UE) (ainsi que d'autres pays qui appliquent les directives européennes en la matière). La bande 5,15 - 5,35 GHz est réservée aux opérations en intérieur dans les pays de l'UE.

Pays	Restrictions
Bulgarie	Autorisation générale requise pour l'usage extérieur et le service public.
Italie	Une autorisation générale est requise en cas d'utilisation à l'extérieur de ses propres installations. L'utilisation publique est interdite sans l'autorisation du fournisseur de services concernés.
Grèce	Usage interne uniquement pour les bandes de 5,470 à 5,725 MHz.
Luxembourg	Une autorisation générale est requise pour la fourniture réservoir des opérations d'émission (par pour le spectre).
Norvège	Utilisation dans les zones situées dans un rayon de 20 km à partir du centre de Ny-Alesund.
Fédération de Russie	Utilisation à l'intérieur uniquement.
Israël	Bandes 5 GHz uniquement pour la plage 5180 MHz-5330 MHz.

Les exigences peuvent changer à tout moment pour tous les pays. Il est recommandé à l'utilisateur de vérifier auprès des autorités locales l'état actuel de leurs réglementations nationales concernant les réseaux locaux sans fil de 5 GHz.

Informations de la disposition

[Union européenne]

Ces symboles signifient que l'appareil électrique et électronique de même que la batterie portant ce symbole ne doivent pas être mis au rebut comme de déchets ménagers ordinaires à la fin de leurs durées de vie. Au contraire, ils doivent être acheminés aux points de collecte indiqués pour le recyclage des équipements électriques et électroniques, ainsi que des batteries pour un traitement, une régénération et un recyclage corrects conformément aux lois en vigueur de votre pays et aux directives 2012/19/UE et 2013/56/UE.

En effectuant une bonne mise au rebut de ces produits, vous contribuerez ainsi à la préservation des ressources naturelles et à réduire par là même à éviter de potentielles effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui, dans le cas contraire, pourraient être occasionnés par une gestion inadéquate des déchets générés par ces produits.

Pour plus d'informations sur les points de collecte et le recyclage de ces produits, contactez les autorités locales, le centre de collecte des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Conformément à la législation en vigueur dans votre pays, des pénalités peuvent être imposées pour mauvaise mise au rebut de ce déchet.

(Utilisateurs commerciaux)

Si vous souhaitez procéder à la mise au rebut de présent appareil, veuillez entrer en contact avec votre fournisseur et prenez connaissance des conditions générales du contrat d'achat.

[Pour les autres pays hors de l'Union Européenne]


Ces symboles ne sont valides qu'au sein de l'Union Européenne.

Contactez les autorités locales pour vous informer sur la mise au rebut et le recyclage.

L'appareil et son emballage doivent être déposés à votre point de collecte local pour recyclage.

Certains centres de collecte acceptent des produits gratuitement.

Remarque : Le symbole Pb en dessous du symbole pour les piles indique que ces piles contiennent du plomb.



1. Produits
2. Piles

1 Insertion des batteries nel telecomando

Il telecomando può avere una vite che fissa il coperchio del vano batterie sul telecomando (o questo può essere in una borsa separata). Togliere le vite se il coperchio è avvitato. Successivamente rimuovere il coperchio dal comparto batterie per accedere al comparto batterie. Inserire due batterie 1.5V - formato AAA. Assicurarsi che i segni (+) e (-) corrispondano (osservando la corrette polarità). Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio. Fissare nuovamente il coperchio con le vite - ove presenti.

Quando le batterie sono scariche, sullo schermo viene visualizzato un messaggio che indica che devono essere sostituite. Si noti che quando le batterie sono scariche, le prestazioni del telecomando potrebbero risultare compromesse.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.

->

Rimuovere il coperchio posteriore per mettere in mostra lo scomparto batteria. Per farlo, seguire le seguenti istruzioni.

- Posizionare la punta di una penna o un altro oggetto appuntito nella cavità sopra il coperchio e premere verso il basso.

- Premere sul coperchio e farlo scivolare nella direzione della freccia.


Inserire due batterie di tipo AAA da 1,5 V. Accertarsi che i simboli (+) e (-) corrispondano (rispettare la polarità). Non utilizzare insieme batterie nuove e vecchie. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente. Riposizionare il coperchio.

2 Collegamenti

Antenna

Collegare i cavi/cavi dell'antenna alla TV.

lato posteriore sinistro del televisore

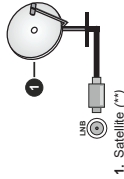

1. Satellite (**)

Alimentazione

Dopo aver tolto l'imballaggio, fare in modo che l'apparecchio TV raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo all'alimentazione principale. Inserire il cavo di alimentazione alla presa della rete elettrica.

IMPORTANTE L'apparecchio TV è progettato per funzionare con alimentazione 220-240V AC, 50 Hz.

Collegamento HDMI

Collegare il cavo HDMI al lato posteriore sinistro della TV




Dispositivi esterni



PRIMA DI ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO, VERIFICARE CHE ENTRAMBE LE UNITÀ SIANO SPENTE.

Seervi del cavo corretto per collegare le due unità. Per selezionare la sorgente di ingresso desiderata, premere il tasto **Source** sul telecomando.



(**) Solo su un numero limitato di modelli

3 Accendere la TV.

Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il pulsante **Standby**, un pulsante numerico oppure il pulsante **Programma** +/- sul telecomando.
- Premere verso l'interno il centro dell'interruttore di comando situato sul lato posteriore sinistro della TV.

->

Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

- Premere il pulsante **Standby**, un pulsante numerico oppure il pulsante **Programma** +/- sul telecomando.
- Premere il tasto di controllo sulla TV.

- 0 -

- Premere il centro del joystick sulla TV o spingerlo verso l'alto/verso il basso.


->

- Premete il tasto **Standby** sul telecomando.
- Premere il tasto di comando sulla TV.

4 Connessione Internet


Sarà possibile configurare la TV in modo che possa accedere a Internet tramite la propria LAN, servendosi di una connessione cablata o wireless. Fare riferimento al manuale utente completo per istruzioni dettagliate.

Cablata

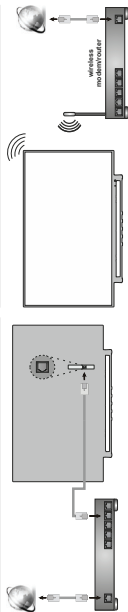

Nota: / dati sono unicamente a titolo rappresentativo.


5 Telecomando RC45160

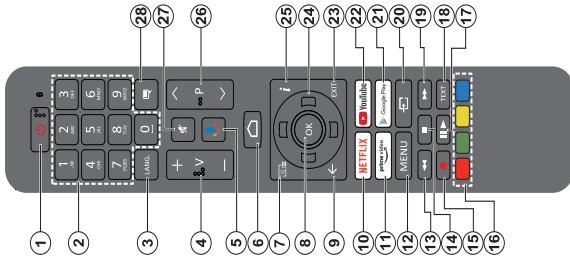

1. **Standby:** Standby rapido/StandbyOn.
2. **Fast Numeric:** Commutano il canale in modalità Live TV, il canale in modalità Live TV o una lettera nella casella di testo sullo schermo.
3. **Lingua:** Alterna le varie modalità audio (TV analogica), visualizza e modifica la lingua audio/sottotitoli (ove disponibile, TV digitale).
4. **Volume +/-:** Attiva il microfono sul telecomando.
5. **Home:** Apre la schermata Home.
6. **Guida:** Visualizza la guida del programma elettronico in modalità Live TV.
7. **OK:** Conferma le selezioni, entra nei sotto menu, visualizza l'elenco dei canali (in modalità Live TV).
8. **Info:** Mostra il nome del programma, il titolo, il numero di canali, il tempo indicato, chiude le finestre aperte, chiude il videoregista (in Live TV-modalità Televideo).
9. **Prime Video:** Lancia l'applicazione Amazon Prime Video.
10. **Netflix:** Lancia l'applicazione Netflix.
11. **Fast Forward:** Mostra il menu delle impostazioni della Live TV (in modalità Live TV), visualizza le opzioni di impostazione disponibili, come l'audio e l'immagine.
12. **Indietro:** Sposta i frame all'indietro nel media, come ad esempio i film.
13. **Stop:** Interrompe il media in fase di riproduzione.
14. **Play:** Registra i programmi in modalità Live TV (TV Live).
15. **Tasti colorati:** Alterna alle istruzioni a video per le funzioni dei tasti colorati.
16. **Pausa:** Mette in pausa il file in fase di riproduzione, avvia la registrazione timeshift nella modalità Live TV (TV Live).
17. **Testo:** Apre e chiude il videoregista (ove disponibile in modalità Live TV).
18. **Avanti veloce:** Sposta i frame in avanti nel media, come ad esempio i film.
19. **Fonte:** Mostra tutte le fonti di trasmissione e il canale attualmente selezionato. Premere il tasto per passare all'ultima sorgente impostata; è anche utile nel processo di pairing del telecomando.
20. **Google Play:** Avvia l'applicazione Google Play Store.
21. **YouTube:** Lancia l'applicazione YouTube.
22. **Exit (Esc):** Chiude ed esce dai menu delle impostazioni della Live TV, chiude la schermata Home, chiude il videoregista, chiude il videoregista corso o banner OSD, passa all'ultima sorgente impostata.
23. **Pulsanti direzionali:** Esplora i menu, le opzioni di impostazione, sposta la messa a fuoco o il cursore nel menu, sposta il cursore nella pagina, sposta il cursore nelle sotto pagine in modalità Televideo-Live TV, se premuto a destra o a sinistra. Alterna alle istruzioni a video.
24. **Info:** Visualizza informazioni sul contenuto a video.
25. **Programma +/-:** Aumentadiminuisce il numero dei canali in modalità Live TV.
26. **Muro:** Spegne completamente il volume della TV.
27. **Sottotitoli:** Attiva e disattiva i sottotitoli (ove disponibili).


(**) Solo su un numero limitato di modelli

5 Telecomando RC43157

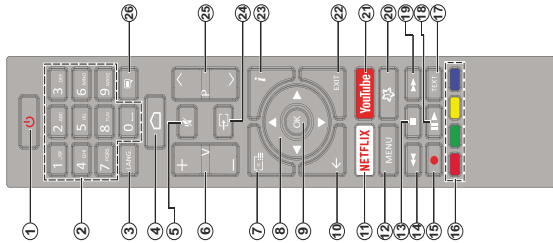


- Standby:** Standby rapido/Standby/On
- Tasti numerici:** Commutano il canale in modalità Live TV, attivano il numero o una lettera nella casella di testo sullo schermo.
- Lingua:** Alterna le varie modalità audio (TV analogica), visualizza e modifica la lingua audio/sottotitoli (ove disponibile, TV digitale)
- Home:** Apre la schermata Home
- Mute:** Spegne completamente il volume della TV
- Volume +/-:**
- Guida:** Visualizza la guida del programma elettronico in modalità Live TV
- Pulsanti direzionali:** Esplora i menu, le opzioni di impostazione e il tempo di registrazione e visualizza ecc. imposta il tempo di registrazione e visualizza le sotto pagine in modalità Televideo-Live TV, se premuto a destra o a sinistra. Attenersi alle istruzioni in video.
- OK:** Conferma le selezioni, entra nei sotto menu, visualizza l'elenco dei canali (in modalità Live TV)
- Indietro / Torna:** Torna alla schermata del menu precedente, fa un passo indietro, chiude le finestre aperte, chiude il televideo (in Live TV-modalità Televideo)
- Netflix:** Apre l'applicazione Netflix
- Menu:** Mostra il menu delle impostazioni della Live TV in modalità Live TV, visualizza le opzioni di impostazione disponibili, come l'audio e l'immagine
- Stop:** Interrompe il media in fase di riproduzione
- Indietro:** Sposta i frame all'indietro nei media, come ad esempio film
- TvStar:** Registra i programmi in modalità Live TV
- Tasti colorati:** Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei pulsanti colorati
- Testo:** Apre e chiude il televideo (ove disponibile in modalità Live TV)
- Pausa:** Mette in pausa il file in fase di riproduzione, avvia la registrazione timeshift nella modalità Live TV
 - Play:** Inizia a riprodurre i media selezionati
- Avanti veloce:** Sposta i frame in avanti nei media,
- MyButtons:** Apre il menu di impostazione della modalità immagine sulle sorgenti disponibili
- YouTube:** Lancia l'applicazione YouTube
- Exit (Esc):** Chiude ed esce dai menu delle impostazioni della Live TV visualizzati, chiude le applicazioni in esecuzione e/o la schermata Home e passa all'ultima sorgente impostata
- Info:** Visualizza informazioni sul contenuto a video
- Fonte:** Mostra tutte le fonti di trasmissione e Home e passa all'ultima fonte impostata
- Programma +/-:** Aumenta/diminuisce il numero dei canali in modalità Live TV
- Sottotitoli:** Attiva e disattiva i sottotitoli (ove disponibile)

5 Telecomando RC45157

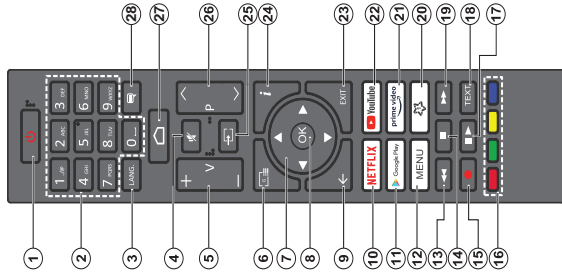

- Standby:** Standby rapido/Standby/On
- Tasti numerici:** Commutano il canale in modalità Live TV, attivano il numero o una lettera nella casella di testo sullo schermo
- Lingua:** Alterna le varie modalità audio (TV analogica), visualizza e modifica la lingua audio/sottotitoli (ove disponibile, TV digitale)
- Mute:** Spegne completamente il volume della TV
- Volume +/-:**
- Guida:** Visualizza la guida del programma elettronico in modalità Live TV
- Pulsanti direzionali:** Esplora i menu, le opzioni di impostazione e il tempo di registrazione e visualizza ecc. imposta il tempo di registrazione e visualizza le sotto pagine in modalità Televideo-Live TV, se premuto a destra o a sinistra. Attenersi alle istruzioni in video.
- OK:** Conferma le selezioni, entra nei sotto menu, visualizza l'elenco dei canali (in modalità Live TV)
- Indietro/Torna:** Torna alla schermata del menu precedente, fa un passo indietro, chiude le finestre aperte, chiude il televideo (in modalità Live TV-modalità Televideo)
- Netflix:** Apre l'applicazione Netflix
- Google Play:** Apre l'applicazione Google Play Store
- Menu:** Mostra il menu delle impostazioni della Live TV (in modalità Live TV), visualizza le opzioni di impostazione disponibili, come l'audio e l'immagine ad esempio i film
- Indietro:** Sposta i frame all'indietro nei media, come ad esempio i film
- Arresto:** Interrompe il media in fase di riproduzione
- Registra:** Registra i programmi in modalità Live TV
- Tasti colorati:** Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei tasti colorati
- TvStar:** Registra i programmi in modalità Live TV
- Play:** Inizia a riprodurre i media selezionati
- Testo:** Apre e chiude il televideo (ove disponibile in modalità Live TV)
 - Avanti veloce:** Sposta i frame in avanti nei media, come ad esempio film
- MyButtons:** Apre il menu di impostazione della modalità immagine sulle sorgenti disponibili
- Prime Video:** Apre l'applicazione Amazon Prime Video
- YouTube:** Apre l'applicazione YouTube
- Exit (Esc):** Chiude ed esce dai menu delle impostazioni della Live TV, chiude la schermata Home, esce da qualsiasi applicazione o menu in corso o banner OSD, e passa all'ultima sorgente impostata
- Info:** Visualizza informazioni sul contenuto a video
- Programma +/-:** Aumenta/diminuisce il numero dei sorgenti contenuto
- Programma +/-:** Aumenta/diminuisce il numero dei canali in modalità Live TV
- Home:** Apre la schermata Home
- Sottotitoli:** Attiva e disattiva i sottotitoli (ove disponibile)

5 Telecomando RC4390

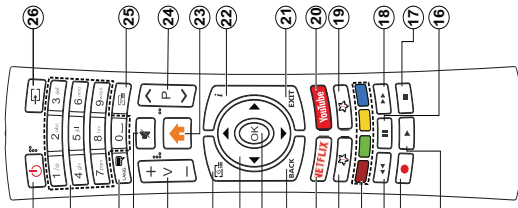

- Standby:** Standby rapido/Standby/On
- Tasti numerici:** Comutano il canale in modalità Live TV, inseriscono un numero o una lettera nella sintonia, in modalità Live TV.
- Canali:** Inizia il modo schermo ampio (TV analogica), visualizza, e modifica la lingua audio/sottotitoli (ove disponibile, TV digitale).
- Mute:** Spegne completamente il volume della TV.
- Volume +/-:** Aumenta o diminuisce il volume della TV.
- Menu:** Mostra il menu delle impostazioni della Live TV in modalità Live TV, visualizza le opzioni di impostazione disponibili, come l'audio e l'immagine.
- Pulsanti direzionali:** Esplora i menu, le opzioni di impostazione, sposta la messa a fuoco o il cursore ecc., imposta il tempo di registrazione e visualizza le sotto pagine in modalità Televideo-Live TV, se premuto a destra o a sinistra, Attenersi alle istruzioni a video.
- OK:** Conferma le selezioni, entra nei sotto menu, conferma la scelta in modalità Live TV.
- Indietro / Torca:** Torca alla schermata del menu precedente, fa un passo indietro, chiude le finestre aperte, chiude il televideo (in Live TV-modalità Televideo).
- Netflix:** Lancia l'applicazione Netflix
- MyButton:** Apre il menu di impostazione della modalità immagine sulle sorgenti disponibili
- Tasti colorati:** Attenersi alle istruzioni a video per le funzioni dei pulsanti colorati
- Indietro:** Sposta i frame all'indietro nei media, come ad esempio i film
- Regista:** Registra programmi in modalità Live TV (**)
- Pulsante Play / Pause (*)**
- Stop:** Interrompe il media in fase di riproduzione
- Avanti veloce:** Sposta i frame in avanti nei media, come ad esempio i film
- Guida:** Visualizza la guida del programma in modalità Live TV
- YouTube:** Lancia l'applicazione YouTube
- Exit (Esci):** Chiude ed esce dai menu, delle impostazioni della Live TV visualizzati, chiude le applicazioni in esecuzione e/o la schermata Home e passa all'ultima sorgente impostata
- Info:** Visualizza informazioni sul contenuto a video
- Home:** Apre la schermata Home
- Programma +/-:** Aumenta/diminuisce il numero dei canali in modalità Live TV
- Testo:** Apre e chiude il televideo (ove disponibile in modalità Live TV)
- Fonte:** Mostra tutte le fonti di trasmissione e contenuti disponibili, chiude la schermata della Home e passa all'ultima fonte impostata

(*) Play - Inizia a riprodurre i media selezionati
 Pausa - Mette in pausa i file in fase di riproduzione, avvia la registrazione timeshift in modalità Live TV.

italiano - 6 -

6 Installazione guidata iniziale

Quando viene attivato il televisore per la prima volta, verrà eseguita una ricerca automatica prima dell'inizio della procedura di configurazione iniziale. Seguire le informazioni sullo schermo per associare il telecomando Live TV, inseriscono un numero o una lettera nella sintonia, in modalità Live TV. Per accoppiare il telecomando, tenere premuto il pulsante Sorgente per circa 5 secondi. Premere Esci per non aggiungere altri accessori e iniziare l'installazione. Dopo di che verrà visualizzata la schermata di benvenuto. Selezionare la propria lingua e OK. Attendersi alle istruzioni a video per impostare la TV e installare i canali. La procedura guidata di installazione vi guiderà nel processo di configurazione. È possibile eseguire la configurazione iniziale in qualsiasi momento utilizzando l'opzione **Reset** nel menu **Impostazioni>Preferenze dispositivo**. È possibile accedere al menu **Impostazioni** dalla schermata iniziale o dal menu delle **Opzioni TV** in modalità Live TV.

Accessori inclusi

- Telecomando
- Batterie: 2 x AAA
- Guida rapida all'avvio

Panoramica delle funzioni

Multi Media Player

Stogliere i contenuti multimediali memorizzati su dispositivi USB collegati al televisore o su dispositivi mobili collegati alla stessa rete del televisore utilizzando l'applicazione MMP.

Interfaccia comune

Decodificare i canali TV digitali offriti con un modulo CAM e una scheda fornita da un operatore di servizi televisivi digitali

Registrazione USB(**)

Registrazione i propri programmi TV preferiti

Guida elettronica ai programmi

Visualizza i programmi TV digitali programmati

CEC

Controlla le funzioni di base dei dispositivi audio/video compatibili HDMI-CEC col telecomando della TV

HbbTV: Accesso ai servizi HbbTV (i servizi dipendono dall'emittente)

App

Accesso alle applicazioni installate sul televisore, aggiungendone altre dallo store.

Google Cast

Con la tecnologia integrata di Google Cast è possibile lanciare il contenuto dal tuo dispositivo mobile direttamente sul televisore.

Ricerca vocale(**)

È possibile avviare una ricerca vocale utilizzando il microfono integrato nel telecomando

Bluetooth(**)

Collegare i dispositivi audio o i telecomandi in modalità wireless alla TV.

(**) Solo su un numero limitato di modelli

High Dynamic Range (HDR) / Gamma Hybrid Log (HLG)

Usando questa funzione la TV è in grado di riprodurre una gamma dinamica più ampia di luminosità catturando e poi combinando diverse impostazioni HDR/HLG garantisce una migliore qualità delle immagini, grazie a parti illuminate più luminose e realistiche, colori più realistici e altri miglioramenti. Offre la nascita dei regimi volevano essere, mostrando le aree nascoste degli schermi e altre, con il più alto livello massimo di chiarezza, colore e dettaglio. I contenuti HDR/HLG sono supportati tramite applicazioni native e di negozi, HDMI, ingressi USB e trasmissioni DVB-S. Impostare l'ingresso sorgente HDMI correlato come **EDID 2.0 o Auto EDID** dall'opzione **Versione HDMI EDID** nel menu **Impostazioni>Preferenze dispositivo>Ingressi**, per guardare il contenuto HDR/HLG, se il contenuto esso viene ricevuto attraverso un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso.

Dolby Vision

Dolby Vision™ offre una straordinaria esperienza visiva, un'incredibile luminosità, un contrasto che non teme confronti e un colore accattivante, che trasforma l'intrattenimento in realtà. Consente di raggiungere una straordinaria qualità dell'immagine sfruttando l'incredibile funzionalità HDR e le tecnologie di colori. Aumentando la luminosità del segnale originale e usando una gamma dinamica più elevata oltre che una migliore gamma di contrasto, la funzionalità Dolby Vision presenta bellissime immagini quasi reali, con un elevatissimo livello di dettaglio che altre tecnologie di post-elaborazione della TV non sono in grado di raggiungere. La funzionalità Dolby Vision è supportata sia dalle applicazioni native che tramite regimi, oltre che tramite gli ingressi HDMI e USB. Impostare l'ingresso sorgente HDMI correlato come **EDID 2.0 o Auto EDID** dall'opzione **Versione HDMI EDID** nel menu **Impostazioni>Preferenze dispositivo>Ingressi** per guardare i contenuti Dolby Vision ricevuti attraverso un ingresso HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe essere compatibile HDMI. Il dispositivo sorgente dovrebbe

italiano - 7 -

(**) Solo su un numero limitato di modelli

anche essere come minimo compatibile HDMI 2.0a in questo caso. Nel menu **Impostazioni > Preferenze dispositivo > Immagine > Modalità Immagine** se viene rilevato contenuto Dolby Vision, saranno disponibili due modalità immagine predefinite: **Dolby Vision Luminosa** e **Dolby Vision Blu**. Entrambe garantiscono un'ottima visualizzazione del contenuto nel modo in cui il creatore originale aveva previsto, con diverse combinazioni di illuminazione ambientale. Mentre si guarda contenuto Dolby Vision tramite un'app di streaming su internet, non sarà possibile accedere al menu **Immagine** e impostare la **Modalità Immagine**.

Informazioni sulla sicurezza



ATTENZIONE:
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO
NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIMUOVERE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE L'OPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE).
ALIMENTINO NON VONO COMPONENTI ELETTRICI.
PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

In condizioni climatiche estreme (tempeste, fulmini) e lunghi periodi di inattività (vacanze), scollegare la TV dalla presa di corrente.
La spina di rete si usa per collegare la TV alla rete elettrica e alla presa di corrente. Se la TV non viene scollegata elettricamente dalla presa di corrente, il dispositivo assorbirà ancora energia in tutte le situazioni, anche se la TV si trova in modalità standby o è spenta.

Nota: Attenersi alle istruzioni a video per l'uso delle relative funzioni.

IMPORTANTE - Leggere interamente queste istruzioni prima di installare o mettere in funzione

- **AVVERTENZA:** Questo dispositivo non è stato pensato per essere utilizzato da persone in grado (in possesso dell'esperienza necessaria per) usare questo tipo di dispositivi senza supervisione, eccetto in caso di supervisione o istruzioni concernenti l'uso del dispositivo fornite da una persona responsabile della sicurezza.
- Usare il set TV ad altitudini inferiori a 5000 metri sopra al livello del mare, in posti asciutti e in regioni con climi moderati o tropicali.
- Il televisore è destinato ad un uso domestico e in ambienti chiusi, ma può anche essere usato in luoghi pubblici.
- A fini di ventilazione consigliamo di lasciare come minimo 5 cm di spazio libero intorno alla TV.
- La ventilazione non deve essere impedita dalla copertura o dal blocco delle aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tappeti, coperte, ecc.
- Il cavo di alimentazione dovrebbe essere facilmente accessibile. Non mettere l'apparecchio, un mobile,

ecc., sul cavo di alimentazione, né schiacciare il cavo. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare incendi o provocare scosse elettriche. Prendere il cavo per la presa, non scollinare la TV tirando il cavo di alimentazione. Non toccare mai il cavo/la presa con le mani bagnate; ciò potrebbe provocare un corto circuito o una scossa elettrica. Non fare mai un nodo nel cavo né legato con altri cavi. Se danneggiato, deve essere sostituito, ma unicamente da personale qualificato.




- Non esportare la TV a gocce o schizzi di liquidi e non riempire gli pieni di liquidi, ad esempio vasi, tazze, ecc. sulla TV (ad esempio sui ripiani sopra all'unità).
- Non esporre la TV alla luce solare diretta; non collocare fiamme libere, come ad esempio candele accese, sopra o vicino alla TV.
- Non mettere fonti di calore, come ad esempio riscaldatori elettrici, radiatori, ecc. vicino al set TV.
- Non mettere la TV sui ripiani e superfici inclinate.

- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere le barre di plastica fuori dalla portata di neonati, bambini e animali domestici.
- Fissare con attenzione il supporto alla TV. Se il supporto è dotato di viti, serrare saldamente al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente viti e montare i piedini in gomma nel modo adeguato.
- Non smaltire le batterie nel fuoco oppure con materiali pericolosi o infiammabili.

AVVERTENZA:

- Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
- Il volume audio in eccesso da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.

SOPRATTUTTO – **MAI** lasciare che alcuno, soprattutto bambini, spingano o colpiscono lo schermo, inseriscano oggetti nei fori, nelle tacche o in altre parti dell'involucro.

 Attenzione	Rischio di gravi lesioni o morte
 Rischio di scossa elettrica	Rischio di lesioni pericolose
 Manutenzione	Componente di manutenzione importante

Indicazioni sul prodotto

I seguenti simboli vengono usati sul prodotto a indicazione di limitazioni, precauzioni e istruzioni di sicurezza. Ogni spiegazione verrà presa in considerazione riflettendo sul fatto che il prodotto ha determinate indicazioni. Si prega di annotare queste informazioni per ragioni di sicurezza.

Strumentazione di classe II: Questo dispositivo è stato progettato in modo tale da con messa a terra.

Terminale sotto tensione pericoloso: I terminali contrassegnati sono pericolosi, in quanto sotto tensione, in condizioni di normale funzionamento.

Attenzione, cfr. istruzioni di funzionamento: L'area indicata contiene batterie a moneta o a cella, sostituibili.

Prodotto laser di Classe 1: Questo prodotto contiene una sorgente laser di Classe 1, che è sicura in condizioni di funzionamento normali.



AVVERTENZA

Non ingerire batterie, pericolo di esplosione chimica.
Il prodotto o gli accessori forniti in dotazione col prodotto potrebbero contenere una batteria a moneta/botone. Se la batteria a cella, modello moneta/botone viene ingoiata, può causare gravi lesioni interne. Tenere lontano dalla portata dei bambini batterie nuove e batterie usate.
Se lo scomparto batterie non si chiude in modo sicuro, potrebbe di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
Qualora si ritenga che le batterie vengano ingoiate o collocate all'interno del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

La TV potrebbe cadere, causando gravi lesioni personali o morte. Molte lesioni, in particolare ai bambini, possono essere evitate prendendo facili precauzioni, quali ad esempio:

- Usare SEMPRE mobili e supporti o metodi di montaggio consigliati dal produttore della televisione.
- Usare SEMPRE mobili in grado di sostenere in modo sicuro la TV.
- Garantire SEMPRE che la TV non sporga dal bordo del mobile che la sostiene.
- Informare SEMPRE i bambini dei possibili pericoli che salire sui mobili per raggiungere la TV comporta.
- Fissare SEMPRE i cavi e i fili collegati al televisore, in modo che non possano far inciampare, essere tirati o afferrati.
- Non collocare MAI una TV in una posizione instabile.

- Non posizionare MAI la TV sui mobili alti (ad esempio credenze o librerie) senza ancorare sia il mobile che la TV a un adeguato supporto.
- Non appoggiare MAI la TV su pile di indumenti o altri oggetti che non vengono proprio tra la TV stessa e il mobile di sostegno.
- MAI collocare oggetti che potrebbero invogliare i bambini ad arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore.

L'apparecchio è adatto solo per il montaggio ad Quattro la TV, venga conservata e spostata, valgono le stesse considerazioni indicate più sopra.

Un apparecchio collegato alla messa a terra di protezione dell'installazione dell'edificio attraverso le connessioni di CORRENTE o attraverso un altro apparecchio con un collegamento di messa a terra può essere collegato a una rete di distribuzione di energia che usa un cavo coassiale può, in alcuni casi, creare rischi di incendio. Il collegamento su un sistema di distribuzione via televisione deve quindi essere eseguito tramite un dispositivo che fornisca isolamento elettrico al di sotto di una certa gamma di frequenze (isolatore galvanico).

Utilizzando la funzione speciale per cambiare la dimensione dell'immagine visualizzata (per es. per cambiare il rapporto altezza/larghezza) per la visualizzazione pubblica o di tipo commerciale può infrangere le leggi sul copyright.

I pannelli del display LCD sono prodotti usando un livello estremamente alto di tecnologia di precisione a volte però in alcune parti dello schermo possono mancare elementi di immagine o avere macchie luminose. Non si tratta di un'anomalia di funzionamento.

Il ricevitore dovrebbe essere usato solo da una presa da 220-240 VAC 50 Hz. Assicurarsi che la televisione non sia appoggiata sul cavo elettrico. NON tagliare la spina dall'apparecchio; essa contiene un filtro speciale contro le interferenze radio, la rimozione del quale avrebbe come conseguenza una prestazione inferiore. Dovrebbe essere sostituito solo con un tipo con il corretto valore nominale e approvato e deve essere riprodotto in conformità con i CASI D'USO. CONSULTERE UN ELETTRICISTA COMPETENTE.

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

- Leggere le istruzioni prima di montare la TV a parete.
- Il kit di montaggio a parete è opzionale. Sarà possibile rivolgersi al proprio rivenditore locale qualora le stesse non siano fornite in dotazione con la TV.
- Non installare la TV a soffitto oppure su pareti inclinate.
- Servirsi delle viti di montaggio a parete indicate e anche degli altri accessori.
- serrare saldamente le viti per il montaggio a parete al fine di evitare che la TV cada. Non serrare eccessivamente le viti.

I dati e le illustrazioni nel manuale dell'utente sono forniti unicamente a scopo di riferimento e potrebbero differire rispetto all'aspetto reale del prodotto. Il design e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso.

License

Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

Dolby Vision-Atmos

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play e YouTube sono marchi registrati Google LLC.

(*) Per i brevetti DTS rimandiamo a <http://patents.dts.com>. Prodotto sotto licenza da DTS Licensing Limited, DTS, DTS-X, VirtualX e il logo DTS-X sono marchi registrati o marchi commerciali di DTS, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. © 2022 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.



Questo prodotto contiene una tecnologia soggetta a determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'uso o la distribuzione di questa tecnologia al di fuori del prodotto sono operazioni vietate senza la licenza/licenze adeguate da Microsoft.

I proprietari dei contenuti si servono della tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady™ per proteggere la propria proprietà intellettuale, compresi i servizi di licenza da copyright. Questo dispositivo si serve della tecnologia PlayReady per accedere al contenuto protetto da PlayReady o ai contenuti protetti da WMDRM. Quando si usano non ospiti il tempo, è necessario limitare l'accesso ai contenuti protetti dei contenuti, potrebbe richiedere a Microsoft di revocare l'abilità del dispositivo di usufruire dei contenuti protetti da PlayReady. La revoca non dovrebbe interessare i contenuti non protetti o contenuti protetti da altri tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti potrebbero richiedere di aggiornare PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora venga rifiutato un aggiornamento, non sarà possibile accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento.

Il logo "Ci Plus" è un marchio di Ci Plus LLP.

Questo prodotto è progettato dalle norme sulla proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia sono vietati, salvo esplicita approvazione di Microsoft o di una sussidiaria autorizzata.

(*) Solo su un numero limitato di modelli

Specifiche tecniche del trasmettitore LAN Wireless

Gamma di frequenza	Potenza massima in uscita
2400 - 2483,5 MHz (Canale 1-Canale 13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (Canale 36 - Canale 48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (Canale 52 - Canale 64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (Canale 100 - Canale 140)	< 200 mW

Limitazioni paese

Questo dispositivo è stato pensato unicamente per uso domestico e d'ufficio in tutti i paesi dell'EU (e in altri paesi, a seconda della relativa direttiva EU). La banda 5,15-5,35 GHz è limitata all'uso all'interno di edifici solo nei paesi EU.

Paese	Limitazione
Bulgaria	Autorizzazione richiesta per uso all'esterno e servizio pubblico.
Italia	Se utilizzato al di fuori dei propri locali, è necessaria un'autorizzazione generale. L'uso pubblico è soggetto ad autorizzazione.
Grecia	Solo per uso in impianti chiusi, solo per banda da 5470 MHz a 5725 MHz.
Lussemburgo	Autorizzazione richiesta per la fornitura della rete e del servizio (non per spectrum).
Norvegia	La trasmissione radio è proibita per l'area entro il raggio di 2,0 km dai centri di MVAstrand.
Federazione Russa	Solo per uso in ambienti chiusi.
Israele	Banda 5 GHz solo per la gamma 5180 MHz-5320 MHz.

I requisiti di qualsiasi paese potrebbero variare in qualsiasi momento. Consigliamo all'utente di verificare con le autorità locali lo stato attuale delle normative nazionali per la LAN wireless 5 GHz.

Informazione Europeo

Informazioni sullo smaltimento

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione significa che l'apparecchio elettrico o elettronico alla fine del ciclo di esercizio deve essere smaltito adatte alle procedure di raccolta. È obbligatorio riciclare questo tipo di dispositivi. È obbligatorio riciclare, ad esempio, di parti e materie prime, nonché allo smaltimento corretto, conformemente alle leggi nazionali in vigore e alla Direttiva 2012/19/UE e 2013/56/UE.

Assicurando che questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero invece essere causate da una gestione errata dello smaltimento di questo prodotto. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare gli uffici locali, il servizio smaltimenti rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato acquistato.

A seconda delle leggi nazionali in vigore nel caso di smaltimento scorretto possono essere applicabili varie sanzioni.

(Utenti business)

Per smaltire questo prodotto, contattare il fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto.

(Paesi non -UE)

Questi simboli sono validi esclusivamente nell'Unione Europea.

Contattare le autorità di zona per maggiori informazioni sullo smaltimento e sul riciclo.

Il prodotto e l'imballaggio dovrebbero essere portate al punto di raccolta di zona per essere riciclate. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti in modo graduato.

Nota: La dicitura Pb posta al di sotto del simbolo delle batterie indica che queste contengono piombo.



1. Prodotti
2. Batteria

1 De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

De afstandsbediening kan voorzien zijn van een schroef die het deksel van het batterijvak bevestigt op de afstandsbediening (of deze kan in een afzonderlijke tas zitten). Verwijder de schroef als het deksel eerder is vastgeschroefd. Verwijder daarna het deksel van het batterijvak om het batterijvak te openen. Voor twee 1.5V -grote AAA-batterijen in. Zorg ervoor dat de (+) en (-) tekens overeenstemmen (let op de correcte polariteit). Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen. Uitsluitend met hetzelfde of gelijkwaardige type vervangen. Breng het deksel opnieuw aan. Bevestig het deksel opnieuw met de schroef indien aanwezig. Er verschijnt een bericht op het scherm wanneer de batterijen bijna leeg zijn en vervangen moeten worden. Merk op dat als de batterijen bijna leeg zijn, de prestatie van de afstandsbediening kan worden beïnvloed. Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan warmtebronnen zoals zonlicht, vuur of andere.

Verwijder het deksel achteraan om het batterijcompartiment te openen. U moet de volgende procedure volgen om dit te doen:


- Plaats de punt van een pen of een ander voorwerp met een punt in de opening boven het deksel en druk omlaag.
 - Druk daarna stevig op het deksel en schuif het in de richting van de pijl.
- Voor twee 1.5V -AAA batterijen in. Zorg ervoor dat de (+) en (-) tekens overeenstemmen (let op de correcte polariteit). Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen. Uitsluitend met hetzelfde of gelijkwaardige type vervangen. Breng het deksel opnieuw aan.

2 Verbindingen

Antenne

Verbind de antennekabel(s) met uw tv.

linkerachterkant van de TV

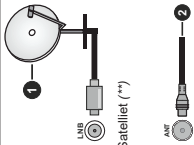

HDMI-aansluiting

linkerachterkant van TV



Externe apparaten

CONTROLEER DAT BEIDE EENHEDEN UITGESCHAKELD ZIJN VOOR U DE VERBINDING TOT STAND BRENGT

Gebruik de correcte kabel om beide eenheden met elkaar te verbinden.

Druk op de gewenste ingangbron, druk op de knop Source op de afstandsbediening.

1. Satelliet (**)



2. Antenne of kabel

Stroom

Laat na het uitpakken het tv-voetel op kamertemperatuur komen voor u het op de netstroom schakelt. Voer de stekker in het stopcontact.

BELANGRIJK: Het TV-voetel is ontworpen voor een vermogen van 220-240V AC, 50 HZ.

OPMERKING: De afbeeldingen dienen enkel ter illustratie

3 De TV inschakelen

Om de tv in te schakelen vanuit stand-by-modus:

- Druk op de **Stand-by** knop op de afstandsbediening.
- Druk in het midden van de regelerschakelaar op de linkerzijde achteraan van de TV.

-of-

Om de tv in te schakelen vanuit stand-by-modus:

- Druk op de **Stand-by** knop op de afstandsbediening
- Druk op de bedieningsknoppen van de TV.

- of -

- Druk het midden van de joystick op de TV in of druk hem omhoog/omlaag.

- of -

- Drukken op de knop **Stand-by** op de afstandsbediening.
- Druk op de bedieningsknoppen van de TV.


4 Internetverbinding

U kunt uw televisie instellen zodat hij toegang krijgt tot het internet via uw lokale netwerk (LAN) via een bedrade of draadloze verbinding. Raadpleeg de handleiding voor de gedetailleerde instructies.

Bedraad




Draadloos

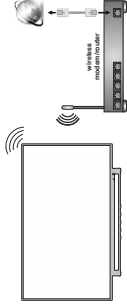

(**) Niet bepaalde modellen

5 Afstandsbediening RC45160

- Stand-by:** Snel stand-by / Stand-by / On.
- Numerieke toetsen:** Schakelt het kanaal in de Live TV modus voort een cijfer of een letter in het tekstvak op het scherm.
- Taak:** Schakelt tussen de geluidsmodi (analoge TV), gaat de audiotaal weer (digitale TV, waar beschikbaar).
- Volume +/-:**
- Microfoon:** Schakelt de microfoon in op de afstandsbediening.
- Startpagina:** Opent het Startscherm.
- Gids:** Geeft de elektronische programmagids weer in de Live TV modus.
- Uit:** Sluit het scherm af, voert submenu's uit, geeft de zenderlijst weer (in de Live TV modus).
- Terug / Terugnavigeren:** Keert terug naar het vorige menu-scherm, gaat één stap terug, sluit de open vensters, sluit de teletekst (in de Live TV-Teletekst modus).
- Prime Video:** Start de Netflix-bepassing.
- Menu:** Geeft het Live TV instellingmenu weer in de Live TV modus, geeft de beschikbare instellingen opties weer zoals het geluid en beeld.
- Stoppen:** Sluit de afgespeelde media.
- Stoppen:** Sluit de afgespeelde media af.
- Opnamen:** Neemt programma's op in de Live TV modus (**).
- Gekleurde toetsen:** Volg de instructies op het scherm voor de functies van de gekleurde knop.
- Pauze:** Pauzeert de afgespeelde media, start de Afspelen.
- Afspelen:** Begint de geselecteerde media af te spelen in de Live TV modus.
- Tekst:** Opent en sluit teletekst (indien beschikbaar) in de Live TV modus.
- Snel vooruitspoelen:** Beweegt voortwaarts in media zoals films.
- Info:** Geeft alle beschikbare informatie en informatiebronnen weer, sluit het Startscherm en schakelt over naar de laatste ingestelde bron, wordt ook gebruikt om de afstandsbediening te koppelen.
- Google Play:** Lanceert de oogle Play opgeladen app.
- YouTube:** Start de YouTube-bepassing.
- Verlaten:** Sluit de Live TV-instellingen.
- Verlaten:** Sluit de YouTube-menu's af, sluit het Startscherm, sluit alle openstaande apps of menu's of OSD banners af, schakelt over op de laatste ingestelde bron.
- Navigatie-toetsen:** Navigeren in menu's, opties en informatiebronnen, geeft de subpagina's weer in de Live TV-Teletekst modus indien Rechts of Links ingedrukt. Volg de instructies op het scherm.
- Informatie:** Geeft informatie weer over de inhoud in het scherm.
- Programma +/-:** Verhoogt/verlaagt het zendernummer in de Live TV modus.
- Geluid dempen:** Schakelt het volume van de TV volledig uit.
- Onderdelen:** Schakelt de onderverdeling in en uit (indien beschikbaar).

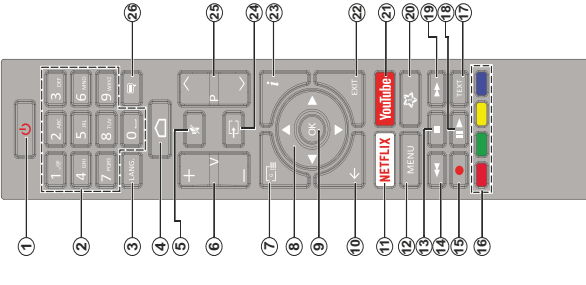

- Stand-by:** Snel stand-by / Stand-by / On.
- Numerieke toetsen:** Schakelt het kanaal in de Live TV modus voort een cijfer of een letter in het tekstvak op het scherm.
- Taak:** Schakelt tussen de geluidsmodi (analoge TV), gaat de audiotaal weer (digitale TV, waar beschikbaar).
- Volume +/-:**
- Startpagina:** Opent het Startscherm.
- Geluid dempen:** Schakelt het volume van de TV volledig uit.
- Gids:** Geeft de elektronische programmagids weer in de Live TV modus.
- Navigatie-toetsen:** Navigeren in menu's, opties en informatiebronnen, geeft de subpagina's weer in de Live TV-Teletekst modus indien Rechts of Links ingedrukt. Volg de instructies op het scherm.
- OK:** Bevestigt selecties, voert submenu's uit, geeft de zenderlijst weer (in de Live TV modus).
- Terug / Terugnavigeren:** Keert terug naar het vorige menu-scherm, gaat één stap terug, sluit de open vensters, sluit de teletekst (in de Live TV-Teletekst modus).
- Netflix:** Start de Netflix-bepassing.
- Menu:** Geeft het Live TV instellingmenu weer in de Live TV modus, geeft de beschikbare instellingen opties weer zoals het geluid en beeld.
- Stoppen:** Sluit de afgespeelde media.
- Stoppen:** Sluit de afgespeelde media af.
- Opnamen:** Neemt programma's op in de Live TV modus (**).
- Gekleurde toetsen:** Volg de instructies op het scherm voor de functies van de gekleurde knop.
- Tekst:** Opent en sluit teletekst (indien beschikbaar) in de Live TV modus.
- Pauze:** Pauzeert de afgespeelde media, start de Afspelen.
- Afspelen:** Begint de geselecteerde media af te spelen.
- Snel vooruitspoelen:** Beweegt voortwaarts in media zoals films.
- Info:** Geeft alle beschikbare informatie en informatiebronnen weer, sluit het Startscherm en schakelt over naar de laatste ingestelde bron.
- Mijn knop 1:** Opent het beeldmodus instellingsscherm op de beschikbare bronnen.
- YouTube:** Start de YouTube-toepassing.
- Afsluiten:** Sluit de weergegeven Live TV instellingenmenu's en sluit ze af, sluit de actieve app's en/of het Startscherm en schakelt over naar de laatste ingestelde bron.
- Informatie:** Geeft informatie weer over de inhoud in het scherm.
- Bron:** Geeft alle beschikbare uitzendingen en informatiebronnen weer, sluit het Startscherm en schakelt over naar de laatste ingestelde zendernummer in de Live TV modus.
- Programma +/-:** Verhoogt/verlaagt het zendernummer in de Live TV modus (indien beschikbaar).
- Onderdelen:** Schakelt de onderverdeling in en uit (indien beschikbaar).

(**) Enkel beperkte modellen

Nederlands - 3 -

(**) Enkel beperkte modellen

Nederlands - 4 -

5 Afstandsbediening RC45157

- Stand-by: Snel stand-by / Stand-by / On
- Numerieke toetsen: Schakelt het zender in de Live TV modus, voert een cijfer of een letter in het tekstvak op het scherm
- Taak: Schakelt tussen de geluidsmodi (analoge TV), geeft de audiotaal weer (digitale TV, waar beschikbaar) en Geluid dempen: Schakelt het volume van de TV volledig uit.
- Gids: Geeft de elektronische programmagids weer in de Live TV modus
- OK: Bevestigt selecties, voert submenu's uit, geeft de zonschijf weer (in de Live TV modus)
- Terug / Terugneder: Keert terug naar het vorige menuscherm, gaat één stap terug, sluit de open menu's, sluit de teleleest (in de Live TV-Teleleest modus)
- Netflix: Start de Netflix toepassing
- Google Play: Lanceert de oogle Play opgeslagen app
- Menu: Geeft het Live TV instellingenmenu weer in de Live TV modus, geeft de beschikbare instellingen opties weer zoals het geluid en beeld
- Terugneder: Beweegt terug in media zoals films
- Opnamen: Neemt programma's op in de Live TV modus (**)
- Gekleurde toetsen: Volg de instructies op het scherm voor de functies van de gekleurde knop
- Pause: Pauzeert de afgespeelde media, start de timeshift op het scherm
- Afspelen / Pauzeren: Begint de geselecteerde media af te spelen
- Stopt: Stopt de afgespeelde media af te spelen in de Live TV modus
- Snel vooruitspoelen: Beweegt voorwaarts in media zoals films
- MijnKnop1: Opent het breedmodus instellingsscherm op de beschikbare bronnen
- Prime Video: Start de Amazon Prime Video toepassing
- Netflix: Start de Netflix toepassing
- Volgtoetsen: Start de Live TV-instellingen menu's af te spelen in de Live TV modus
- Snel vooruitspoelen: Beweegt voorwaarts in media zoals films
- Informatie: Geeft informatie over de inhoud in het scherm
- Bron: Geeft alle beschikbare uitzending en programma's / Verhoogt/verlaagt het zendernummer in de Live TV modus
- Startpagina: Opent het Startscherm.
- Onderlijns: Schakelt de oriëntatie in en uit (indien beschikbaar)

Nederlands - 5 -

5 Afstandsbediening RC4390

- Stand-by: Snel stand-by / Stand-by / On
- Numerieke toetsen: Schakelt het kanaal in de Live TV modus, voert een cijfer of een letter in het tekstvak op het scherm
- Taak: Schakelt tussen de geluidsmodi (analoge TV), geeft de audiotaal weer (digitale TV, waar beschikbaar) en Geluid dempen: Schakelt het volume van de TV volledig uit.
- Gids: Geeft de elektronische programmagids weer in de Live TV modus
- Menu: Geeft het Live TV instellingenmenu weer in de Live TV modus, geeft de beschikbare instellingen opties weer zoals het geluid en beeld
- Navigationtoetsen: Navigeren in menu's, opties instellen, de focus of cursor verplaatsen, etc., stelt de Live TV-teleleest modus in (indien beschikbaar)
- Terug / Terugneder: Keert terug naar het vorige menuscherm, gaat één stap terug, sluit de open menu's, sluit de teleleest (in de Live TV-Teleleest modus), Start de Netflix toepassing
- MyButton1: Opent het beeldmodus instellingsscherm op de beschikbare bronnen
- Gekleurde toetsen: Volg de instructies op het scherm voor de functies van de gekleurde knop
- Terugneder: Beweegt terug in media zoals films
- Opnamen: Neemt programma's op in de Live TV modus (**)
- Knop Afspelen / Pauzeren (*)
- Stopt: Stopt de afgespeelde media
- Snel vooruitspoelen: Beweegt voorwaarts in media zoals films
- Gids: Geeft de elektronische programmagids weer in de Live TV modus
- YouTube: Start de You Tube toepassing
- Amazon: Start de Amazon Prime Video toepassing
- Netflix: Start de Netflix toepassing
- Volgtoetsen: Start de Live TV-instellingen menu's af te spelen in de Live TV modus
- Snel vooruitspoelen: Beweegt voorwaarts in media zoals films
- Gids: Geeft informatie over de inhoud in het scherm
- Startpagina: Opent het Startscherm.
- Programma +/-: Verhoogt/verlaagt het zendernummer in de Live TV modus
- Tekst: Opent en sluit teleleest (indien beschikbaar in de Live TV modus)
- Bron: Geeft alle beschikbare uitzending en inhoudsbronnen weer, sluit het Startscherm en schakelt over naar de laagst ingestelde bron
- Informatie: Geeft informatie over de inhoud in het scherm
- Startpagina: Opent het Startscherm.
- Programma +/-: Verhoogt/verlaagt het zendernummer in de Live TV modus
- Tekst: Opent en sluit teleleest (indien beschikbaar in de Live TV modus)
- Bron: Geeft alle beschikbare uitzending en inhoudsbronnen weer, sluit het Startscherm en schakelt over naar de laagst ingestelde bron

(*) Afspelen - Begint de geselecteerde media af te spelen
 Pauzeren - Pauzeert de afgespeelde media, start de timeshift opname in de Live TV modus.

(**) Enkel beperkte modellen

Nederlands - 6 -

6 Initiele set-up wizard

Wanneer de eerste maal wordt ingeschakeld, wordt een zoekopdracht uitgevoerd voor accessoires voor de initiële instelling. Stel de informatie op het scherm om uw afstandsbediening en andere draadloze accessoires te koppelen met uw TV. Houd de **Source** knop ingedrukt gedurende ca. 5 seconden. Druk op **Exit** om het toevoegen van accessoires te stoppen en de instelling te starten. Daarna verschijnt het welkomstscherm. Selecteer uw taal en druk op **OK**. Volg de instructies op het scherm om uw televisie in te stellen en de zenders te programmeren. De installatie-assistent begeleidt u doorheen het installatieproces. U kunt de **Eerste installatie** op elk moment uitvoeren met de **Reset** optie in het **Instellingen>Apparaat voorkeuren** menu. U hebt toegang tot het **Instellingen** menu via het **Startscherm** of via het **TV opties** menu in de Live TV modus.

Accessoires inbegrepen

- Afstandsbediening
- Batterijen: 2 x AAA
- Aan de slag

Funcitie overzicht

Multi Media Player
Blader in de media-inhoud, opgeslagen op USB-apparaten die verbonden zijn met uw TV of op mobiele apparaten die verbonden zijn met hetzelfde netwerk als uw TV via de MNP app

Algemene interface
Decodeer, geocodeerde digitale televisiezenders met een Conditional Access Module (CAM) en een kaart geleverd door een digitale televisie service operator **USB-opname(**)**

Neem uw favoriete televisieprogramma's op

Elektronische programmagids
Geef de geplande digitale televisieprogramma's weer

CEC
Bedien basisfuncties van de verbonden HDMI-CEC compatible audio/video-toestellen met de afstandsbediening van de televisie

HbbTV
Toegang tot HbbTV-diensten (diensten die afhankelijk zijn van een uitzending)

Apps
Ga naar de toepassingen op uw TV, voeg er meer toe uit de markt.

Google Cast
Met de ingebouwde Google Cast technologie, kunt u de inhoud van uw mobiele apparaat rechtstreeks weergeven op uw TV.

Spraak zoekopdracht()**
U kunt een spraak zoekopdracht starten via de ingebouwde microfoon van uw afstandsbediening.

Bluetooth()**
Verbind geluidsapparaten of afstandsbediening draadloos met uw televisie.

(**) Enkel bepaalde modellen

Hoog dynamische bereik (HDR) / Hybride Log-Gamma (HLG)

Met deze functie kan de TV een hoger dynamisch bereik van lichtste reproductoren door meerdere uiteenlopende blootstellingen vast te leggen en daarna te combineren. HDR/HLG biedt een betere beeldkwaliteit dan zijn meer realistische, meer realistische highlights, meer realistische kleur en andere verbeteringen met recente look die minnaars willen te ontdekken, waarbij het zichtbare HLG inhoud wordt ondersteund via native en markt toepassingen. Stel de vervante HDMI bronning op als **EDID 2.0 of Auto EDID** in de optie **HDMI instellingen>Ingangen** om HDR/HLG-inhoud te bekijken, als de HDR/HLG-inhoud wordt ontvangen via een HDMI-ingang. De bron moet minimum compatibel zijn met HDMI 2.0a.

Dolby Vision

Dolby Vision™ levert een dramatische visuele ervaring, ongeëvenaard helderheid, ongeëvenaard contrast en fascinerende kleur. Het biedt de ultieme beeldkwaliteit door de HDR en beide kleurmatige beeldtechnologieën te combineren. Door de helderheid te verhogen van het originele signaal en met hoger dynamisch kleurens- en contrastbereik biedt Dolby Vision schitterende, realistische beelden met ongeëvenaard detail die andere post-processing technologieën in de TV niet kunnen produceren. Dolby Vision wordt ondersteund via native en markt toepassingen, HDMI-in- en USB-ingangen. Stel de vervante HDMI bronning op als **EDID 2.0 of Auto EDID** in de optie **HDMI instellingen>Ingangen** om Dolby Vision-inhoud te bekijken, als de Dolby Vision-inhoud wordt ontvangen via een HDMI-ingang. De bron moet minimum compatibel zijn met HDMI 2.0a. In het menu **Instellingen>Apparaat voorkeuren>Beeld>Beeldmodus** zijn twee voorgedefinieerde beeldmodi beschikbaar als Dolby Vision gedetecteerd is: **Dolby Vision Bright** en

of andere objecten niet op het netsnoer. Een beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken. Neem het netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Raak het netsnoer/ de stekker nooit aan met natte handen want dit kan kortsluitingen of elektrische schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het snoer of bind het niet samen met andere snoeren. Indien beschadigd, moet u hem vervangen. Dit mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

• Stel de televisie niet bloot aan spatten of druppels en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met een vloeistof zoals vazen, kopjes, etc. op of boven de televisie (bijv. op een rek boven het toestel).

• Stel de televisie niet bloot aan direct zonlicht/plaats geen open vlammen zoals brandende kaarsen op of in de buurt van de televisie.

• Plaats geen warmtebronnen zoals een elektrische verwarming, radiator, etc. in de buurt van het televisietoestel.

• Plaats de televisie niet op de vloer en hellende oppervlakken.

• Om verstikingsgevaar te voorkomen, moet u plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en huisdieren houden.

• Bevestig de stand zorgvuldig op de televisie. Als de stand voorzelen is van schroeven, moet u deze stevig aandraaien om te vermijden dat de televisie kantelt en u moet de rubberen afsluitingen zo kamelen. U mag de schroeven niet te hard aandraaien.

• U mag de batterijen niet wegschieten in het vuur of met gewaaid en brandbaar materiaal.

WAARSCHUWING:
Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan warmtebronnen zoals zonlicht, vuur of andere.

• Overdraagd geluid van hoofdtelefoons kan gehoorschade veroorzaken.

BOVENAETS - NOOT tement, zeker geen kinderen, toelaten iets in de opening van de gaten, sluiten of andere openingen van de behuizing.

Opgelet	Risico op ernstige letsels of fatale gevolgen
	Risico op gewaarlijk elektrische schokken
	Belangrijk onderdeelcomponent

Dolby Vision Dark. Beide bieden de gebruiker de mogelijkheid de inhoud te ervaren op de wijze die de maker oorspronkelijk bedoeld heeft met verschillende omgevingsverlichting. Wanneer u Dolby Vision inhoud bekijkt via een internet streaming app hebt u geen toegang tot het **Beeld** menu en kunt u **Beeldmodus** niet instellen.

Veiligheidsinformatie

 **OPGELET**
RISICO OP SERIEUS WONDEN OF DODEN

 **OPGELET**
OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN VERMINDEREN, VERVAARDEER HET TOESTEL NIET WERKEN EN HET TOESTEL BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN EN REPARATIES OVER AAN GEDROEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.

In extreme weersomstandigheden (storm, bliksem) en tijdens lange periodes van nachtvast (vertrouwen op vakanties) moet u de tv loskoppelen van het netnetwerk.

De stekker dient om het tv-toestel los te koppelen van het elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te bedienen zijn. Als het televisietoestel niet elektrisch wordt toegesloten, kan het elektrisch net zal het apparaat stroom gebruiken voor alle situaties, zelfs als de televisie in stand-by staat of ugeschakeld is.

Opmerking: Volg de instructies op het scherm om de televisie terug te zetten.

BELANGRIJK – Lees deze instructies volledig voor u de televisie installeert en in gebruik neemt

WAARSCHUWING: Dit apparaat is bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) die in staat / ervaren zijn met de werking van een dergelijk apparaat, zonder toezicht, tenzij dit ontworpen is met de bedoeling dat het gebruik van het apparaat door een persoon die instaat voor hun veiligheid;

• Gebruik dit televisietoestel op een hoogte van minder dan 5000 meter boven de zeespiegel, in droge locaties en in regio's met een gemiddeld of tropisch klimaat.

• Het televisietoestel is bedoeld voor huishoudelijk en geïntegreerd gebruik maar het mag ook in openbare ruimten worden gebruikt.

• Voor ventilatie doelen moet u minimum 5cm vrije ruimte laten rond de televisie.

• De afente mag niet worden belemmerd door de ventilatiegaten of de blokken van de afente, tenns zoals een niet-afbrekingsgordijnen, etc.

• De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk

Markeringen op het product

De volgende symbolen worden gebruikt op het product als markering voor restricties en voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies. Elke verklaring wordt beschouwd waar het product enkel relevante markeringen draagt. Merk op dat dergelijke informatie belangrijk is om veiligheidsredenen.

Klasse II apparaat: Dit apparaat is zodanig ontworpen dat het geen veilige aansluiting vereist op een elektrische aarding.

Spanningvoerende terminal: De gemarkeerde terminal(s) is/zijn spanningvoerend onder normale operationele voorwaarden.

Opgelet, zie de operationele instructies: De gemarkeerde zone(s) bevat(ten) door de gebruiker vervangbare knoop/celbatterijen.



KLASSE 1 LASER PRODUCT: Dit product bevat Klasse 1 laserbron die veilig is onder redelijk voorziene operationele voorwaarden.

WAARSCHUWING

U mag de batterij niet baden want dit houdt een risico in op chemische brandwonden.
Dit product of de accessoires die worden geleverd met het product kunnen een knoop/celbatterij bevatten. Als deze knoop/celbatterij wordt ingeslikt, kan dit na 2 uur een ernstige interne brandwonden veroorzaken en fataal aflopen.
Bewaar nieuwe en oude batterijen uit de buurt van kinderen.

Als het batterijcompartiment niet veilig afsluit, mag u het product niet blijven gebruiken en moet u het uit de buurt van kinderen bewaren.

Als u denkt dat batterijen mogelijk werden ingeslikt of in een lichaamsdeel werd gebeten, moet u onmiddellijk medische zorg zoeken.

Overleefingen kan vallen en ernstig lichamelijk letsel of verwondingen veroorzaken. Ijzige leeses, in het bijzonder bij kinderen, kunnen worden vermeden door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:

- Gebruik ALTIJD kasten of stalen van de bevestigingsmethoden die door de fabrikant van de televisieserie worden voorgeschreven.
- Gebruik ALTIJD meubels die de TV-set veilig kunnen ondersteunen.
- Zorg er ALTIJD voor dat de televisie zich niet aan de rand van de ondersteunende meubelen overhangt.
- Leer kinderen ALTIJD over de gevaren van klimmen op meubels om de televisie of de bediening ervan te bereiken.

• **U mag geen kabels die op uw televisie zijn aangesloten, zodat ze niet kunnen worden omgedraaid, getrokken of epaakt.**

• **Zet NOOIT een televisie op een instabiele locatie.**

• **Plaats de televisie NOOIT op hoog meubilair (bijvoorbeeld kasten of boekenkasten) zonder dat zowel het meubel als de televisie op een geschikte drager is gemonteerd.**

- **Gebruik de televisie NOOIT op een dek of ander meubel dat zich tussen de televisie set en de ondersteunende meubelen bevindt.**
- **Plaats NOOIT items die kinderen kunnen verledien om te klimmen, zoals speelgoed en afstandsbedieningen, op de top van de televisie of meubels waarop de televisie is geplaatst.**
- **Het apparaat is enkel geschikt voor een montage op de muur.**

Als de bestaande televisieerks zal worden gehandhaafd en verplaatst, moeten doordiefl overwegingen als hiertoe worden bepaald.

Toestellen die aangesloten zijn via de HOOFDVERBINDING of via andere toestellen met een aardingverbinding met de aarding van de gebouwinstallatie – er moet een monitortest worden uitgevoerd om te bevestigen dat er in sommige omstandigheden brandgevaar kan voorkomen. De verbinding met een monitor distributiesysteem moet daarom worden voorzien via een toestel met elektrische isolatie onder een bepaald frequentiebereik (gavansche tabel)

De speciale functie toepassen om de grootte van het weergegeven beeld te wijzigen (bijv. de verhouding hoogte/breedte te wijzigen) in het kader van een publieke voorstelling of commercieel belang kan een overtreiding betekenen van de auteursrechten.

De LCD-paneelcomponenten werden gemaakt met een enorm hoge precisie technologie, hoewel sommige schermen, zoals beeldschermen, kunnen missen of oplichtende vlekjes kunnen hebben. Dit wijst niet op een defect.

Deze set kan alleen maar aangesloten worden op een stroomvoorziening van 220-240V-50 Hz. Zorg ervoor dat de TV niet op het netsoort staat. NEE zijn de stekker niet van dit toestel aangezien deze een speciale radio storingstijfer bevat en als u deze verwijderd, zal de prestatie verminderen. De stekker mag tijdens reparatiewerkzaamheden worden door een goedgekeurd type: INDIEN U TWIJFELT, NEMT U CONTACT OP MET EEN DESKUNDIG ELEKTRICIEN.

MUURBEVESTIGINGSSET

- Lees de instructies voor u uw televisie op de muur bevestigt.
- De muurbevestigingskit is optioneel. Hij is verkrijgbaar bij uw lokale verdeler, indien niet geleverd met uw televisie.
- U mag de televisie niet monteren aan het plafond of aan een hellende muur.
- Gebruik de specifieke muurbevestigingschroeven en overige accessoires.
- Draai de muurbevestigingschroeven stevig aan om te voorkomen dat de televisie zou vallen. U mag de Schroeven niet te hard aandraaien.

Abbeelden en illustraties in deze handleiding worden gebruikt als referentie voorzorgen en ze kunnen verschillen van het reële uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.


Licenties

De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI handelsmerk en de HDMI-1 logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensings Administrator Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gebruicteerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijk

niet gepubliceerd materiaal. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play en YouTube zijn handelsmerken van Google LLC. (*) Voor DTS-patenten verwijzen wij u naar http://patents.dts.com. Gefabriceerd onder licentie van het DTS-licensingsbureau. DTS, DTS:X, Virtual:X en DTS Licensing Limited. DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2022, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Dit product bevat technologie die onderwerp is aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Het gebruik of de distributie van deze technologie buiten dit product is verboden zonder de correcte licentie(s) van Microsoft.

De eigenaars van de inhoud gebruiken de Microsoft PlayReady™ inhoud toegangstechnologie om hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechtelijk beschermde inhoud, te beschermen. Dit apparaat gebruikt de PlayReady technologie om zich toegang te verlenen tot door PlayReady beschermde inhoud en/of tot WMDRM beschermde inhoud. Als het apparaat de beperkingen van het gebruik van de inhoud onvolledig afdwingt, kunnen de eigenaars van de inhoud eisen dat Microsoft het vermogen door PlayReady beschermde inhoud te gebruiken intrekt. Een dergelijke intrekking heeft normaal gezien geen impact op andere inhoud of inhoud van het product dat is beschermd door toegangstechnologieën. Eigenaars van inhoud kunnen eisen dat u PlayReady bijwerkt om toegang te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade wilt, hebt u geen toegang meer tot inhoud waarvoor de upgrade vereist is.

Het "CI Plus" Logo is een handelsmerk van CI Plus LLP.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de distributie van deze technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een geautoriseerde Microsoft dochtermaatschappij.

(**) Enkel beperkte modellen

Draadloze LAN-transmitter specificaties

Frequentiebereik	Max uitgangsvermogen
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH42 - CH44)	< 200 mW
5720 - 5725 MHz (CH100 - CH104)	< 200 mW

Bepalingen volgens land

Dit apparaat is bedoeld voor thuisgebruik en gebruik in landen in alle EU-landen (in andere landen zie de referentie EU-richtlijn raaderen). De 5,15-5,35 GHz band is niet beperkt tot activiteiten binnenhuis in de EU-landen.

Land	Bepijking
Bulgarije	Algemene bepaling vereist voor gebruik in de openlucht en in het openbaar
Italië	Indien gebruikt buiten de persoonlijke omgeving van de gebruiker, moet de gebruiker een service provider raadplegen
Griekenland	Algemeen binnenhuis gebruik voor de 5470 MHz band
Luxemburg	Algemeen binnenhuis gebruik voor netwerk en service bereik (niet voor spectrum)
Noorwegen	Radio-uitzendingen zijn verboden voor de geografische zone binnen een bereik van 20 km van het centrum van Ny-Alesund
Russische Federatie	Eenkel gebruik binnenhuis
Israël	5,15-5,35 GHz-band voor 5 800 MHz - 5320 MHz bereik

De vereisten voor een land kunnen op elk moment wijzigen. Het wordt aanbevolen dat elke gebruiker advies vraagt van de lokale autoriteiten met betrekking tot de juiste status van het nationale regelgeving voor 5 GHz draadloze LAN.

Verwijderingsinformatie

[Europese Unie]

Deze symbolen duiden aan dat elektrische en elektronische afvalstoffen en de batterij met dit symbool niet met het gewone huisvuil mogen worden afgevoerd. De producten dienen naar een verzamelpunt gebracht te worden waar de recycling, correcte behandeling, verzameling van elektrisch en elektronisch apparaat en batterijen plaatsvindt in navolging van uw nationale wetgeving en richtlijn 2012/19/EU en 2013/56/EU.

Door de correcte afvalverwerking van deze producten draagt u bij tot het behoud van het milieu en helpt u de verontreiniging van het milieu te verminderen. Het is belangrijk dat u de verpakking met potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid die wel zouden kunnen ontstaan door foutieve afvalverwerking van dit product.

Voor meer informatie over de verzamelpunten en recycling van deze producten, gelieve contact op te nemen met uw stadhuis, uw afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product koopt.

Boetes kunnen van toepassing zijn voor het onjuist verwijderen van afval. In navolging met de nationale wetgeving.

[Zakelijke gebruikers]

Als u dit product wilt weggooien, moet u contact opnemen met uw leverancier en de algemene voorwaarden van het aankoopcontract verifiëren.

[Andere landen buiten de Europese Unie]

Deze symbolen zijn uitsluitend geldig in de Europese Unie.

Meer inlichtingen over afvalverwerking en recycling vindt u bij uw gemeente.

Het product en de verpakking moeten naar het plaatselijke recyclepunt worden gebracht.

Sommige recyclepunten aanvaarden deze producten gratis.

Opmerking: Het Pb-symbool onder het symbool voor de batterij geeft aan dat deze batterij lood bevat.



1. Producten
2. Batterij

1 Wkadanje baterii do pilota

Pilot može imati srubku zadržavajući oslonac prazgrodki na baterije (lub može se ona zadržati u osobnom vorezku). Otkriće srubku, je li pokrivač je prikriven. Naslepije zdejlnj oslonc prazgrodki na baterije. Wzidwobaterii 15V -rozmiar AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę (zwróć uwagę na polaryzację). Nie mieszaj klapek i nowych baterii. Baterie wymieniać należy na inne tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj klapykę z powrotem. Naslepije ponownie zabezpiecz pokrwykę za pomocą srubki. Podczas niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie pojawi się komunikat. Ze należy wymienić. Zwróć uwagę, że gły baterie są rozładowane, działanie pilota może być osłabione. Baterie nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogrzewanie itp.

-lub-

Zdejlnj klapykę z przegrodki na baterie. Aby to zrobić, musisz wykonać następujące czynności:

- Włóż końcówkę długopisu lub innego spiczastego przedmiotu do otworu nad pokrywką i nacisnij.
- Naslepije nacisnąć mocno na pokrywkę i przesunąć w kierunku strzałki.


Włóż nowe baterie AAA 1.5V. Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniać należy na inne tego samego lub równoważnego typu. Zamocuj klapykę z powrotem.

2 Połączenia

Antena

Podłącz kabel antenowy do TV.

tylna lewa strona telewizora



1. Satelitarne (**)

2. Antena lub TV kablowa

Zasilanie

Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Proszę włożyć wtyczkę do kontaktu.

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V, 50Hz.

Połączenie HDMI


tylna lewa strona telewizja



Urządzenia zewnętrzne

PRZED PODŁĄCZANIEM URZĄDZENIU SIĘ, ZE OBA URZĄDZENIA SĄ WYŁĄCZONE.

Użyj właściwego kabla, aby podłączyć oba urządzenia. Aby wybrać żądane wejście, wcisnąć przycisk **Źródło** na pilocie.



(**) Tyko dla wybranych modeli

3 Włączanie TV

Aby włączyć telewizor znajdujący się w trybie gotowości:

- Naciśnij na pilocie przycisk **gotowości**.
- Naciśnij środek przycisku kontrolnego znajdującego się z tyłu TV, po lewej stronie, -lub-


Aby włączyć telewizor znajdujący się w trybie gotowości:

- Naciśnij na pilocie przycisk **gotowości**.
- Naciśnij przycisk kontroli w telewizorze.
- lub -
- Naciśnij środek dźwieszka telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.
- lub -
- Wciśnij na pilocie przycisk **Trybu oczekiwania**.
- Naciśnij przycisk kontroli w telewizorze.


4 Połączenie internetowe

Możesz skonfigurować telewizor tak, aby mógł połączyć się z Internetem za pośrednictwem sieci lokalnej (LAN) za pomocą połączenia przewodowego lub bezprzewodowego. Szczegółowe instrukcje znajdują się w pełnej instrukcji obsługi.


Przewodowe

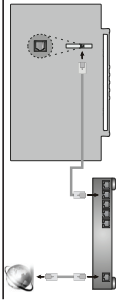

Bezprzewodowe

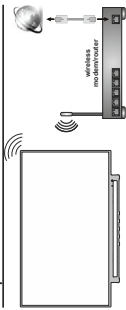

Uwaga: Liczby służą wyłącznie do prezentacji

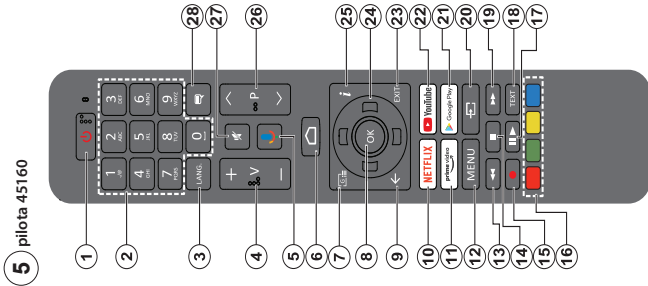


1. **Tryb oczekiwania:** Szybki tryb oczekiwania/oczekiwania/Włączony
2. **Przyciski numeryczne:** Włącza kanał telewizyjny na ekranie. Naciśnij liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
3. **Język:** Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia język audio (telewizja cyfrowa, gły dostępne)
4. **Strona główna:** Aktywuje mikrofon w pilocie
5. **Strona główna:** Otwiera stronę główną
6. **Przewodnik:** Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach w trybie telewizji na żywo
7. **OK:** Potwierdza wybór, wchodzi do podmenu.
8. **Wyświetla listę kanałów (w trybie telewizji na żywo)**
9. **Wyświetla przewidywaną liczbę minut do poprzedniego ekranu (w trybie telewizji na żywo)**
10. **Okna:** Zamyka kanał (w trybie telegazety telewizji na żywo)
11. **Netflix:** Uruchamia aplikację Netflix
12. **Prime Video:** Uruchamia aplikację Amazon Prime Video
13. **Mono:** Wyświetla menu ustawień dźwięku na żywo (w trybie telewizji na żywo), wyświetla dostępne opcje ustawień, takie jak dźwięk i obraz
14. **Przewijanie do tyłu:** Przewija klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy
15. **Stop:** Zatrzymuje odtwarzanie mediów
16. **Play:** Nagrywa programy w trybie telewizji na żywo (*)
17. **Kolorowe przyciski:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
18. **Pause:** Pauzuje odtwarzanie mediów, rozpoczyna odtwarzanie z przerwaniem czasu w trybie telewizji na żywo
19. **Odtwarzanie:** Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
20. **Teletext:** Otwiera i zamyka telegazety (jeśli jest dostępne w trybie telewizji na żywo)
21. **Przebieg:** Zamyka klatki do przodu w mediach takich jak filmy
22. **Źródło:** Pokazuje wszystkie dostępne źródła transmisji i treści, zamyka ekran główny i przełącza na ostatnio ustawione źródło. Jest również używany w procesie parowania pilota
23. **Google Play:** Uruchamia aplikację Google Play
24. **YouTube:** Uruchamia aplikację YouTube
25. **Wyjście:** Zamyka i wychodzi z menu ustawień telewizji na żywo, zamyka ekran główny, wychodzi z dowolnej uruchomionej aplikacji, menu lub OSD, przełącza na ostatnio ustawione źródło
26. **Przycisk kontroli:** Naciśnij go, aby ustawić nagrywanie i wyświetla podany w trybie telegazety czas przesyłania fokusa lub klatki. Jest również używany w trybie telewizji na żywo
27. **Program +/-:** Zwiększa/zmniejsza numer kanału w trybie telewizji na żywo
28. **Wyciszenie:** Całkowicie wyłącza dźwięk TV
29. **Napisy:** Włącza i wyłącza napisy (gdy dostępne)

(**) Tylko dla wybranych modeli

5 pilota 43157

- Tryb oczekiwania:** Szybki tryb oczekiwania/włączony
- Przyciski numeryczne:** Włącza kanał telewizji na żywo, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
- Język:** Przechodzi pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia język audio (telewizja cyfrowa, gdy dostępna)
- Strona główna:** Otwiera stronę główną
- Wyłączenie:** Całkowicie wyłącza dźwięk TV
- Przebieg:** Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach w trybie telewizji na żywo
- Przyciski kierunkowe:** Nawiguje po menu, ustawia opcje, przesuwa fokus lub kursor itp., ustawia czas nagrywania i wyświetla podstrony w trybie telegazety telewizji na żywo po naciśnięciu w prawym lub w lewo. Postępuj zgodnie z instrukcjami w prawym lub w lewo.
- Określenie:** Wychodzi do podmenu, wyświetla listę kanałów (w trybie telewizji na żywo)
- Wstecz/Powrót:** Powraca do poprzedniego ekranu menu, przechodzi o krok wstecz, zamyka otwarte okna, zamyka telegazetę (w trybie telegazety na żywo)
- Netflix:** Uruchamia aplikację Netflix
- Menu:** Wyświetla menu ustawień telewizji na żywo (w trybie telewizji na żywo), umożliwia dostępne opcje ustawień, takie jak dźwięk i obraz
- Stop:** Zatrzymuje odtwarzanie mediów
- Przełączanie do Tytu:** Przejmują klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy
- Nagrywanie:** Nagrywa programy w trybie telewizji na żywo(*)
- Kolorowe przyciski:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków dostępnych w trybie telewizji na żywo)
- Paauza:** Pauzuje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu w trybie telewizji na żywo
- Odtwarzanie:** Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
- Przełączanie do przodu:** Przejmują klatki do przodu w mediach takich, jak filmy
- Menu:** Zatrzymuje menu ustawień trybu obrazu dla dostępnych źródeł
- YouTube:** Uruchamia aplikację YouTube
- Wyjście:** Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu ustawień telewizji na żywo, zamyka uruchomioną aplikację i/lub stronę główną i przełącza na ostatnio ustawione źródło
- Info:** Wyświetla informacje o oglądanych audiodiach
- Zródło:** Pokazuje wszystkie dostępne źródła mediów (gdy dostępne)
- Program +/-:** Zwiększa/zmniejsza numer kanału w trybie telewizji na żywo
- Napisy:** Włącza i wyłącza napisy (gdy dostępne)

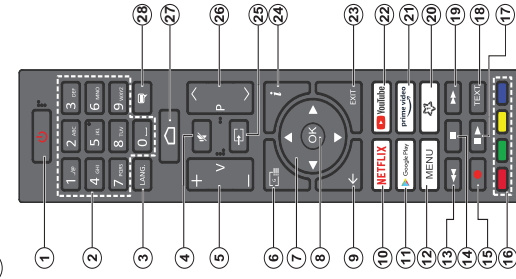


5 pilota 45157

- Tryb odwoleń:** Szybki tryb oczekiwania/oczekiwania/włączony
- Przyciski numeryczne:** Włącza kanał telewizji na żywo, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
- Język:** Przechodzi pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia język audio (telewizja cyfrowa, gdy dostępna)
- Wyłączenie:** Całkowicie wyłącza dźwięk TV
- Główna 4i:** Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach w trybie telewizji na żywo
- Przyciski kierunkowe:** Nawiguje po menu, ustawia opcje, przesuwa fokus lub kursor itp., ustawia czas nagrywania i wyświetla podstrony w trybie telegazety telewizji na żywo po naciśnięciu w prawo lub w lewo. Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
- OK:** Powraca do poprzedniego ekranu menu, wyświetla listę kanałów (w trybie telewizji na żywo)
- Wstecz/Powrót:** Powraca do poprzedniego ekranu menu, przechodzi o krok wstecz, zamyka otwarte okna, zamyka telegazetę (w trybie telegazety na żywo)
- Netflix:** Uruchamia aplikację Netflix
- Google Play:** Uruchamia aplikację Google Play
- Menu:** Wyświetla menu ustawień telewizji na żywo (w trybie telewizji na żywo), wyświetla dostępne opcje ustawień, takie jak dźwięk i obraz
- Przełączanie do Tytu:** Przejmują klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy
- Stop:** Zatrzymuje odtwarzanie mediów
- Nagrywanie:** Nagrywa programy w trybie telewizji na żywo(*)
- Kolorowe przyciski:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków dostępnych w trybie telewizji na żywo
- Paauza:** Pauzuje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu w trybie telewizji na żywo
- Odtwarzanie:** Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
- Telegazetę:** Otwiera zamyka telegazetę (jeśli jest dostępna w trybie telewizji na żywo)
- Menu:** Zatrzymuje menu ustawień trybu obrazu dla dostępnych źródeł
- Mój przycisk 1:** Otwiera menu ustawień trybu obrazu dla dostępnych źródeł
- Prime Video:** Uruchamia aplikację Amazon Prime Video
- YouTube:** Uruchamia aplikację YouTube
- Wyjście:** Zamyka i wychodzi z menu ustawień telewizji na żywo, zamyka uruchomioną aplikację i/lub stronę główną i przełącza na ostatnio ustawione źródło
- Info:** Wyświetla informacje o oglądanych audiodiach
- Zródło:** Wyświetla wszystkie dostępne źródła mediów (gdy dostępne)
- Program +/-:** Zwiększa/zmniejsza numer kanału w trybie telewizji na żywo
- Strona główna:** Otwiera stronę główną
- Napisy:** Włącza i wyłącza napisy (gdy dostępne)

(*) Tylko dla wybranych modeli

5 pilota 4390

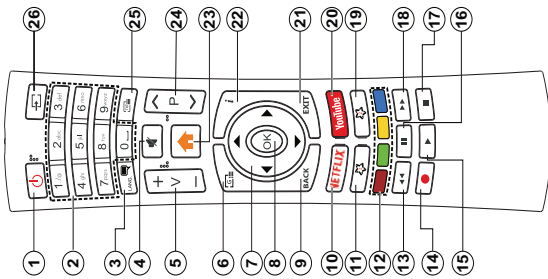

- Tryb oczekiwania:** Szybki tryb oczekiwania/tryb czuwania.
- Przycisk numeryczny:** Włącza kanał telewizji tekstowego na ekranie.
- Język:** Przechodzi pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia język audio (telewizja cyfrowa, gdy dostępna).
- Wyświetlenie:** Całkowicie wyświetla dźwięk TV.
- Odbiór 4K:** Wskazuje, czy telewizor jest w trybie 4K.
- Wyświetlenie HDR:** Wskazuje, czy telewizor jest w trybie HDR.
- Przycisk kierunkowy:** Nawiguje po menu, ustawianiu, także jak dźwięk i obraz.
- Przycisk kierunkowy:** Nawiguje po menu, ustawia opcje, przesuwa fokus lub kursor itp., ustawia czas nagrywania i wyświetla podstrony w trybie telegazety.
- Przycisk OK:** Wskazuje, czy telewizor jest w trybie telegazety.
- Przycisk OK:** Powieterza wybór, wchodzi do podmenu, wyświetla listę kanałów (w trybie telewizji na żywo).
- Watek/Powrót:** Powraca do poprzedniego ekranu menu, przechodzi o krok wstecz, zamyka okna, zamyka telegazetę (w trybie telegazety telewizji na żywo).
- Netflix:** Uruchamia aplikację Netflix.
- Moj przycisk 1:** Otwiera menu ustawień trybu telewizji.
- Kolorowe przyciski:** Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków.
- Przewijanie do tyłu:** Przewija klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy.
- Nagrywanie:** Nagrywa programy w trybie telewizji na żywo (**).
- Przycisk odtwarzania/pauzy (I):** Wskazuje, czy telewizor jest w trybie odtwarzania/pauzy.
- Stop:** Zatrzymuje odtwarzanie mediów.
- Przewijanie do przodu:** Przewija klatki do przodu w mediach takich, jak filmy.
- Przewodnik:** Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach w trybie telewizji na żywo.
- YouTube:** Uruchamia aplikację YouTube.
- Wyjście:** Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu ustawień telewizji na żywo, zamyka uruchomione aplikacje lub stronę główną i przelacza na ostatnio oglądany kanał.
- Info:** Wyświetla informacje o oglądanych audycjach.
- Strona główna:** Otwiera stronę główną.
- Program + / -:** Zwiększa/zmniejsza numer kanału w trybie telewizji na żywo.
- Teletekst:** Otwiera i zamyka telegazetę (jeśli jest dostępna w trybie telewizji na żywo).
- Źródło:** Pokazuje wszystkie dostępne źródła transmisji treści, zamyka stronę główną i przelacza na ostatnio ustawione źródło.
- Opiszenie - Rozpoznaje odtwarzanie wybranych mediów.**
- Pauza - Pauzyje odtwarzanie media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu w trybie telewizji na żywo.**

(*) Tylko dla wybranych modeli

Polski - 6 -

6 Kreator początkowej konfiguracji

Po włączeniu po raz pierwszy, zostanie wyszukwane akcesoria oraz rozpoznane instalacja początkowa. Postępuj zgodnie z informacjami na ekranie, aby sparować pilota i inne bezprzewodne akcesoria z telewizorem. Aby sparować pilota, nacisnij i przytrzymaj przycisk **Źródło** przez około 5 sekund. Naciśnij **Wyjdź**, aby zakończyć proces konfiguracji i rozpocząć konfigurację. Następnie wyświetli się ekran powitalny. Wybierz swój język i naciśnij **OK**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić telewizor i zainstalować kable. Kreator instalacji przeprowadzi Cię poprzez proces instalacji. Można wykonać **piękną instalację** w każdej chwili, korzystając z opcji **Reset** w menu **Ustawienia-Preferencje urządzenia**. Możesz uzyskać dostęp do menu **Ustawienia** z ekranu głównego lub z menu **Opcje TV** w trybie telewizji na żywo.

Załączona akcesoria

- Pilot
- Bateria: 2 x AAA
- Skrócona instrukcja obsługi

Przebieg funkcji

Odtwarzanie multimediów
Przejdź do zawartości multimedialnej przechowywanej na urządzeniach USB, podłączonych do telewizora lub na urządzeniach mobilnych podłączonych do tej samej sieci co telewizor, za pomocą aplikacji **MMP Interfejs wspólny**

Demokdo zaszyfrowane cyfrowe kanały telewizyjne oraz demokdo modułu dostępu warunkowego (CAM) oraz karty dostawcy (prez operatora usługi telewizyjnej cyfrowej)

Nagrywanie USB(**)

Nagraj swoje ulubione programy telewizyjne na **Elektroniczny przewodnik po programach**.

Wyświetlaj i zaplanowane cyfrowe programy telewizyjne

[CEC]

Steruj podstawowymi funkcjami, podłączonymi urządzeń audiovideo kompatybilnych z HDMI/CEC za pomocą pilota telewizyjnego

HbbTV
Uzyskaj dostęp do usług HbbTV (usługi są zależne od transmisji)

Aplikacje
Uzyskaj dostęp do aplikacji zainstalowanych na telewizorze, dodaj więcej ze sklepu

Google Cast

Dzięki wbudowanej technologii Google Cast możesz przesyłać treści z urządzeń mobilnego bezpośrednio na telewizor.

Wyszukiwanie głosowe (**)

Możesz rozpocząć wyszukiwanie głosowe z pomocą wbudowanego mikrofonu pilota

Bluetooth(**)

Można bezprzewodowo podłączyć do telewizora urządzenia audio lub pilota

(**) Tylko dla wybranych modeli

Wysoki Zakres Dynamiki (HDR)/Hybrydowa Gamma Logarymiczna (HLG)

Za pomocą tej funkcji telewizora można odtworzyć większy dynamiczny zakres jasności poprzez przeciwyświetlenie i następnie ligacje kilku różnych ekspozycji. HDR/HLG zapewnia lepszą jakość obrazu, dzięki której jasność, barwy i szczegóły są bardziej wiarygodne i bardziej realistyczne. Zapewnia obraz, jaki filmowcy zamierzali osiągnąć, pokazując ułamek obszarów ciemnegoienia i światła słonecznego. Dzięki jasności kolorów i szczegółów. Zawartość HDR/HLG jest obsługiwana przez aplikacje natywne i rynkowe, takie jak wejścia HDMI 1 i USB i nadajniki DVB-S. Ustaw źródło wejścia HDMI jako **EDID 2.0** lub **Auto EDID** z opcji **Wersja HDMI EDID** w menu **Ustawienia-Preferencje-Wejścia**, aby wyświetlić treści HDR/HLG. Jeżeli treści HDR/HLG są odbierane przez wejście HDMI, w tym przycisk, urządzenie źródłowe powinno być także kompatybilne z co najmniej HDMI 2.0a.

Dolby Vision

Technologia Dolby Vision™ zapewnia spektakularne wrażenia wizualne, zadziwiająco jasność, wyjątkową kontrast i żywe kolory, odbijające domowa rozrywka. Oszacowana jakość obrazu osiągnięta jest dzięki połączeniu HDR i szerokiej gamy technologi odwzorowywania barw. Zwiększając jasność oryginalnego sygnału i stosując wyższy dynamiczny zakres kolorów i kontrastu, Dolby Vision prezentuje wspaniałe, realistyczne obrazy z urzekającą ilością szczegółów, których inne technologi przetwarzania kolorów nie mogą osiągnąć. Dzięki Dolby Vision telewizor nie są w stanie odtworzyć. Dolby Vision jest obsługiwane przez aplikacje natywne i rynkowe, takie jak wejścia HDMI 1 i USB. Ustaw odnośnie źródła wejścia HDMI jako **EDID 2.0** lub **Auto EDID** z opcji **Wersja HDMI EDID** w menu **Ustawienia-Preferencje-Wejścia**, aby wyświetlić treści Dolby Vision, jeżeli treści Dolby Vision są odbierane przez wejście HDMI. W tym przycisk, urządzenie źródłowe powinno być także kompatybilne z co najmniej HDMI 2.0a. W menu **Ustawienia-Preferencje urządzenia-Obraz-Tryb**

Polski - 7 -

(**) Tylko dla wybranych modeli

obrazu udostępnione została dwa predefiniowane tryby obrazu, jeśli wykryta zostanie zawartość Dolby Vision, Dolby Vision Bright i Dolby Vision Dark. Obsa pozwalają użytkownikowi na oglądanie treści na sposob zamierzony przez twórcę w różnych warunkach oświetlenia. Podczas aplikacji treści Dolby Vision za pośrednictwem aplikacji do internetowego przesyłania strumieniowego nie będzie można uzyskać dostępu do menu **Obrazu i ustawień Trybu obrazu**.

Informacja dotyczące bezpieczeństwa

OSTROŻNIE

RYZYKO PORAZENIA PRĄDEM

NI OBTWARZAJ

OSTROŻNIE: ANI ZAMALOWANEJ CZĘŚCI POZIOMYCH, PRACENIA, NIE ZDEJMAJUJ ROZWIĄZANIA (WIĄZ) W SRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, POWIERZCHNI PRĄDNIEM WYKALKULOWANEMU PERSONELOMI.

W przypadku spełnienia warunków pogodowych (burze, blyskawice) i dźwięk ostrzegawczy (wyładz wyładowania) wyłączaj telewizora z kontaktu. Wykryta zawartość urządzenia służy, do odcieczu TV od zasilania, powinna być tylko dostępną. Jeżeli telewizor nadal pobiera moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji (postępuj zgodnie z wskazówkami wyświetlonymi na ekranie).

WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

OSTRZEŻENIE: To urządzenie jest przeznaczony do użytku przez osoby w tym dzieci), które są zdolne do obsługi/posiadają doświadczenie w obsłudze takiego urządzenia bez nadzoru, chyba że znajdują się pod nadzorem i zostały poinformowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

- Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 5000 metrów nad poziomem morza, w miejscach suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.

- Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnych miejscach publicznych, ale może być również używany w miejscach publicznych.
- Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.
- Nie powinno się zakłócać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, obrazy, zasłony, itp.
- Wykryta kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkanca na przewodzie

zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania/ wykryta może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Wyciągając wtyczkę z gniazdka (z tymczasem) za wtyczkę, a nie za kabel zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi rękami, jako że może to spowodować spięcie lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać sułków ani wiązać go w inny przewodami. Jeśli się uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.

• Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie płynów i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazon, kubki, itp. na telewizorze lub nad nim (np.: na pokłach nad urządzeniem).

• Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece na telewizorze lub w jego pobliżu.

• Nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. pobliżu telewizora.

• Nie ustawiaj telewizora na podłodze i pochyłych powierzchniach.

• Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przeciwoywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.

• Ostrożnie przyjmuj proszawkę do telewizora. Jeśli proszawka jest wyposażona w siłby, dokreć jej mocno, aby zapobiec przecięciu się telewizora.

• Nie widowa zasilania gniazde nożki, niebezpiecznym baterii do obsługi lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

OSTRZEŻENIE

• Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.

• - nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

NADE WSZYSTKO – NIGDY nie pozwól nikomu, a zwłaszcza dziećmi popychać lub uderzać w ekran, wpychać cokolwiek do otworów, gniazd i innych szczelin w obudowie.

	Ostrzeżenie lub śmieci	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
	Ryzyko porażenia napięciem	Ryzyko niebezpiecznego prądem
	Konservacja	Widny element konserwacji

Oznaczenia na produkcie

Następujące symbole zostały użyte na produkcie, żeby zaznaczyć ograniczenia, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względu na bezpieczeństwo.



Klasa II, Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzziemienia w gniazdku.



Niebezpieczne przyłącze pod napięciem: Zaznaczone przyłącze(je) jest/są niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.



Uwaga, patrz: instrukcje użytkownika: Zaznaczony(e) obszar(y) zawiera(ją) baterie pastylkowe lub guzikowe, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.



Urządzenie laserowe klasy 1: Urządzenie wyposażone jest w laser klasy 1, bezpieczny w przewidywanych, rozsądnych warunkach użytkowania.

OSTRZEŻENIE

Nie pokrywaj baterii, ryzyko porażenia chemicznego. Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą zawierać baterie pastylkowe. Jeśli zostanie ona pokłona, może spowodować groźne wewnętrzne dożądanie ciepła. W czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

Trzymaj nową i używaj baterie z dala od dzieci. Jeśli przegrzają na baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przestają korzystać z urządzeń (trzymaj go z dala od dzieci).

Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać pokłone lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele obrazów, szczególnie u dzieci, można uniknąć poprzez zastosowanie następujących, prostych środków ostrożności:

- ZAWSZE używaj szafek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- ZAWSZE używaj mebli mogących bezpiecznie zamknąć telewizor. Nie stawiaj go na powierzchniach, które nie są przewidziane do tego celu.
- ZAWSZE używaj szafek, że telewizor nie wysłaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- ZAWSZE informuj dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniami się na meble, aby dołączyć przycisków na telewizorze.
- zawsze prowadź kable i przewody podłączone do telewizora tak, aby nie można było się o nie opierać, posiadającich ani otwierać.
- NIGDY nie stawiaj telewizora na niestabilnym podłożu.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach (np.: pokł na książki i szafki) bez przyłączenia zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podporki.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na senwetkach lub dywanach, które mogą się przemieszczać pomiędzy telewizorem a meblem na którym stoi.
- NIGDY nie umieszczaj przedmiotów, które mogłyby skuszyć dzieci do wspinańia się, np. zabawki, plioty, na telewizorze lub meblach, na których telewizor jest umieszczony.
- Urządzenie nadaje się tylko do montażu na wysłokości 52 m. Telewizor ma być przeniesiony powolny i być zachowane te same powyższe zasady co do jego ustawienia.

Urządzenie podłączone do przewodu uzziemienia budynku poprzez przewód ZASILANIA lub linie uzziemienia wyposażone w podłączenie uzziemienia oraz do systemu dystrybucji energii elektrycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Podłączenie do systemu dystrybucji TV musi więc być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną z gwarantowanym zakresem częstotliwości (izolator galwaniczny).

Używanie specjalnych funkcji do zmiany rozmiaru wyświetlanego obrazu (np. zmiana wysokości/ szerokości) podczas wyświetlania obrazu dla publiczności lub w celach zarobkowych może spowodować naruszenie praw autorskich.

Panele ciekłokrystaliczne LCD telewizora są wykonane przy użyciu zasłonopowłoki (przecyplonej technologii). Przy normalnej pracy elementów (aktywacja) mogą nie wyświetlać obrazu lub zamierać świecące punkty. Nie jest to jednak oznaką uszkodzenia.

Urządzenie pracuje jedynie zasilane prądem o napięciu zmiennym 220-240V ~ 50Hz. Upewnij się, że telewizor nie jest ustawiony na kablu zasilania. Nie odcinaj wtyczki kabla od tego urządzenia, jest w niej wbudowany specjalny filtr redukujący zakłócenia radiowe i jego usunięcie spowodowałoby pogorszenie funkcjonowania urządzenia. Powinno on zostać zastąpiony właściwie zainstalowanym i zatwierdzonym rozdzielnym. W przypadku pojawienia się wapińskości, proszę skonsultować się z kompetentnym elektrykiem.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU NACIENNEGO

- Przed przystąpieniem do montażu telewizora na ścianie zapoznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu naciennego jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na pochyłej ścianie.
- Korzystać z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub.


Rysunki i ilustracje w tym podręczniku użytkownika są dostarczane wyłącznie jako odniesienie i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Wznowicmo i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Licencje

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, opakowanie HDMI oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i podwojenie-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Pofunne, niepublikowane prace. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play i YouTube są znakami towarowymi firmy Google LLC.

(*) Patenty DTS znajdują się na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji firmy DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i symbol razem, DTS Virtual X i logo DTS Virtual X są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. © 2022 DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Ten produkt zawiera technologie objęte prawami autorskimi i własnością intelektualną firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/ odpowiednich licencji firmy Microsoft.

Właściciele zawartości używają technologii Microsoft PlayReady do ochrony swojej własności intelektualnej treści chronionych technologią PlayReady, aby uzyskać dostęp do treści chronionych przez PlayReady lub WMDRM. Jeśli urządzenie nie wysuma prawidłowo ograniczeń na wykorzystanie zawartości, jej właściciele mogą zażądać od firmy Microsoft, jeśli właściciele treści chronionej do konsumpcji treści chronionych przez PlayReady. Uwierzanie nie powinno wpływać na treści chronione logo i treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą wymagać aktualizacji PlayReady w celu uzyskania dostępu do ich zawartości. Jeżeli nie wyrażasz zgody na aktualizację, nie będziesz w stanie uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga aktualizacji. Logo „CI Plus” jest znakiem towarowym CI Plus LLP.

Ten produkt jest objęty pewnymi prawami i odpowiedzialnościami firmy Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/ odpowiednich licencji firmy Microsoft lub jej autoryzowanych przedstawicieli.

Specyfikacje bezprzewodowego przeznaczenia LAN

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa
2400 - 2483,5MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Krajowe restrykcje

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego/ biurowego we wszystkich krajach EU (innych krajach stosujących się do odpowiedniej dyrektywy EU). Pasmo 5, 15 - 5,35 GHz jest ograniczone do pracy w pomieszczeniach zamkniętych tylko w krajach EU.

Kraj	Ograniczenie
Bulgaria	Wymagane zezwolenie ogólne do użytku na zewnątrz dla usług publicznych
Włochy	W przypadku wykorzystania przez własną sieć służb wymagane jest zezwolenie na zewnątrz ogólnemu przez odpowiedniego usługodawcę
Grecja	Wymagane do użytku wewnątrz dla zakresu od 57,70MHz do 57,85MHz
Luksemburg	Ogólne zezwolenie wymagane dla dostaw (zakupów) i obszarach usług (nie dla spłat)
Niemcy	Transmisja radiowa jest zabroniona na obszarze geograficznym w promieniu 20km od centrum Nym-Aesand
Federyacja Rosyjska	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
Włochy	Wymagane 5 GHz tylko dla zakresu 5180 MHz-5300 MHz

Wymagania dla każdego kraju mogą się zmienić w każdej chwili. Zaleca się użytkownikowi się zorientować w wiadzi lokalnych na temat aktualnego stanu przepisów krajowych dotyczących bezprzewodowego LAN 5GHz.

Informacje dotyczące usuwania

[Tylko dla krajów UE]
Symbole te wskazują, iż urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie z tymi symbolami nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadami komunalnymi po zakończeniu ich użytkowania. Produkty te należy oddać do punktu zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych oddzielnie od innych odpadów. W celu ich właściwego potraktowania, odczytaj i przetwożone w zgodzie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju oraz z Dyrektywami 2012/19/EU i 2013/66/EU.

Pożywając się tym produktom we właściwy sposób pomożesz chronić zasoby naturalne i pomożesz zapobiegać zanieczyszczeniu negatywnemu i ekologii na środowisku i ludzkie zdrowie, co mogłoby się przyczynić do przypadku niewłaściwego pozbycia się tych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji o punktach zbierania i użyciu tych produktów, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami wywozu odpadów lub sklepem, w którym zakupił/aś ten produkt.

Kary mogą zostać nałożone za niewłaściwe pozbycie się odpadów, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

[Użytkownicy prowadzący działalność handlową]


Jeśli chcą się Państwo pozbyć tego produktu, proszę skontaktować się ze swym dostawcą i sprawdzić warunki zakupu.

[Inne kraje poza Unią Europejską]

Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące użycia i recyklingu.

Urządzenie i opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego punktu skupu w celu ich recyklingu. Niektóre punkty skupu nie pobierają opłat.

Uwaga: Litera 7p symbolizuje baterie zasyczone, ze baterią zawiera obw.



1. Produkty
2. Baterie

1 Inserir as pilhas no controlo remoto

O controlo remoto pode ter um parafuso que fixa a tampa do compartimento da pilha ao controlo remoto (ou este pode estar num saco separado). Remover o parafuso se a tampa já tiver sido aparafusada anteriormente. Seguidamente remover a tampa do compartimento da pilha para poder visualizar a mesma. Inserir duas pilhas 1.5V - tamanho AAA. Assegurar que os sinais (+) e (-) coincidem (respeitar a polaridade correta). Não misturar pilhas velhas e novas. Substituir apenas com tipo igual ou equivalente. Voltar a colocar a tampa em. Fixar novamente a tampa como parafuso, caso exista.

Aerá exibida uma mensagem no ecrã quando as pilhas estão fracas e necessitem de ser substituídas. Notar que quando as pilhas estão fracas, o desempenho do controlo remoto pode ser afetado.

As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, tal como sol, fogo ou algo semelhante.

-ou-

Remover a tampa para mostrar o compartimento das pilhas. É necessário realizar o seguinte para inserir as pilhas:

- Cobrir aponta de uma estereográfica ou qualquer outro objeto pontiagudo no orifício por cima da tampa e premir a mesma para baixo.
- Seguidamente premir com firmeza a tampa e desliza-la no sentido da seta.

Inserir duas pilhas 1.5 V - tamanho AAA. Assegurar que os sinais (+) e (-) coincidem (respeitar a polaridade correta). Não misturar pilhas velhas e novas. Substituir apenas com tipo igual ou equivalente. Voltar a colocar a tampa.

2 Ligações

Antena

Ligar o(s) cabo(s) da antena à sua TV.



parte traseira esquerda da TV

1. Satélite (*)

2. Antena /TV cabo

3. Antena /TV cabo

4. Antena /TV cabo

5. Antena /TV cabo

6. Antena /TV cabo

7. Antena /TV cabo

8. Antena /TV cabo

9. Antena /TV cabo

10. Antena /TV cabo

11. Antena /TV cabo

12. Antena /TV cabo

13. Antena /TV cabo

14. Antena /TV cabo

15. Antena /TV cabo

16. Antena /TV cabo

17. Antena /TV cabo

18. Antena /TV cabo

19. Antena /TV cabo

20. Antena /TV cabo

21. Antena /TV cabo

22. Antena /TV cabo

23. Antena /TV cabo

24. Antena /TV cabo

25. Antena /TV cabo

26. Antena /TV cabo

27. Antena /TV cabo

28. Antena /TV cabo

29. Antena /TV cabo

30. Antena /TV cabo

3 Ligar a TV.

Para ligar a TV a partir do modo em espera:

- Premir o botão **Em espera** controlo remoto.
- Premir o meio do interruptor de controlo, localizado no lado direito do painel da TV.

-ou-

Para ligar a TV a partir do modo em espera:

- Premir o botão **Em espera** controlo remoto.
- Premir o botão de controlo na TV.

-ou-

- Premir o centro do joystick na TV ou empurrar o mesmo para cima/para baixo.


-ou-

- Premir o botão **Em Espera** no controlo remoto.
- Premir o botão de controlo na TV.


4 Ligação Internet

Podem configurar a sua TV, para que tenha acesso à Internet através da sua rede local (LAN) usando uma ligação com fios ou sem fios. Consultar o manual completo do utilizador para instruções detalhadas.

Com fios

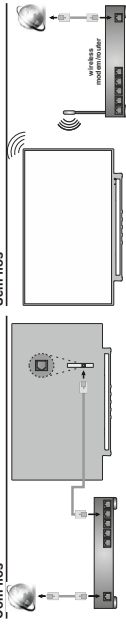

Sem fios

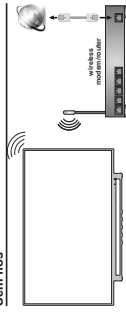

Nota: As imagens são apenas para representação

1 Inserir as pilhas no controlo remoto

O controlo remoto pode ter um parafuso que fixa a tampa do compartimento da pilha ao controlo remoto (ou este pode estar num saco separado). Remover o parafuso se a tampa já tiver sido aparafusada anteriormente. Seguidamente remover a tampa do compartimento da pilha para poder visualizar a mesma. Inserir duas pilhas 1.5V - tamanho AAA. Assegurar que os sinais (+) e (-) coincidem (respeitar a polaridade correta). Não misturar pilhas velhas e novas. Substituir apenas com tipo igual ou equivalente. Voltar a colocar a tampa em. Fixar novamente a tampa como parafuso, caso exista.

Aerá exibida uma mensagem no ecrã quando as pilhas estão fracas e necessitem de ser substituídas. Notar que quando as pilhas estão fracas, o desempenho do controlo remoto pode ser afetado.

As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, tal como sol, fogo ou algo semelhante.

-ou-

Remover a tampa para mostrar o compartimento das pilhas. É necessário realizar o seguinte para inserir as pilhas:

- Cobrir aponta de uma estereográfica ou qualquer outro objeto pontiagudo no orifício por cima da tampa e premir a mesma para baixo.
- Seguidamente premir com firmeza a tampa e desliza-la no sentido da seta.

Inserir duas pilhas 1.5 V - tamanho AAA. Assegurar que os sinais (+) e (-) coincidem (respeitar a polaridade correta). Não misturar pilhas velhas e novas. Substituir apenas com tipo igual ou equivalente. Voltar a colocar a tampa.

2 Ligações

Antena

Ligar o(s) cabo(s) da antena à sua TV.



parte traseira esquerda da TV

1. Satélite (*)

2. Antena /TV cabo

3. Antena /TV cabo

4. Antena /TV cabo

5. Antena /TV cabo

6. Antena /TV cabo

7. Antena /TV cabo

8. Antena /TV cabo

9. Antena /TV cabo

10. Antena /TV cabo

11. Antena /TV cabo

12. Antena /TV cabo

13. Antena /TV cabo

14. Antena /TV cabo

15. Antena /TV cabo

16. Antena /TV cabo

17. Antena /TV cabo

18. Antena /TV cabo

19. Antena /TV cabo

20. Antena /TV cabo

21. Antena /TV cabo

22. Antena /TV cabo

23. Antena /TV cabo

24. Antena /TV cabo

25. Antena /TV cabo

26. Antena /TV cabo

27. Antena /TV cabo

28. Antena /TV cabo

29. Antena /TV cabo

30. Antena /TV cabo

3 Ligar a TV.

Para ligar a TV a partir do modo em espera:

- Premir o botão **Em espera** controlo remoto.
- Premir o meio do interruptor de controlo, localizado no lado direito do painel da TV.

-ou-

Para ligar a TV a partir do modo em espera:

- Premir o botão **Em espera** controlo remoto.
- Premir o botão de controlo na TV.

-ou-

- Premir o centro do joystick na TV ou empurrar o mesmo para cima/para baixo.


-ou-

- Premir o botão **Em Espera** no controlo remoto.
- Premir o botão de controlo na TV.


4 Ligação Internet

Podem configurar a sua TV, para que tenha acesso à Internet através da sua rede local (LAN) usando uma ligação com fios ou sem fios. Consultar o manual completo do utilizador para instruções detalhadas.

Com fios

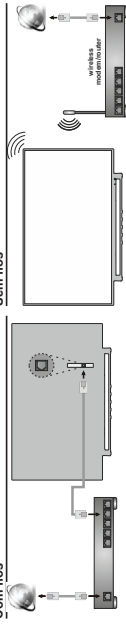

Sem fios

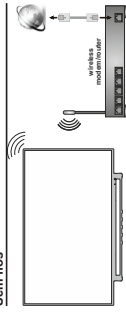

Nota: As imagens são apenas para representação

1 Inserir as pilhas no controlo remoto

O controlo remoto pode ter um parafuso que fixa a tampa do compartimento da pilha ao controlo remoto (ou este pode estar num saco separado). Remover o parafuso se a tampa já tiver sido aparafusada anteriormente. Seguidamente remover a tampa do compartimento da pilha para poder visualizar a mesma. Inserir duas pilhas 1.5V - tamanho AAA. Assegurar que os sinais (+) e (-) coincidem (respeitar a polaridade correta). Não misturar pilhas velhas e novas. Substituir apenas com tipo igual ou equivalente. Voltar a colocar a tampa em. Fixar novamente a tampa como parafuso, caso exista.

Aerá exibida uma mensagem no ecrã quando as pilhas estão fracas e necessitem de ser substituídas. Notar que quando as pilhas estão fracas, o desempenho do controlo remoto pode ser afetado.

As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, tal como sol, fogo ou algo semelhante.

-ou-

Remover a tampa para mostrar o compartimento das pilhas. É necessário realizar o seguinte para inserir as pilhas:

- Cobrir aponta de uma estereográfica ou qualquer outro objeto pontiagudo no orifício por cima da tampa e premir a mesma para baixo.
- Seguidamente premir com firmeza a tampa e desliza-la no sentido da seta.

Inserir duas pilhas 1.5 V - tamanho AAA. Assegurar que os sinais (+) e (-) coincidem (respeitar a polaridade correta). Não misturar pilhas velhas e novas. Substituir apenas com tipo igual ou equivalente. Voltar a colocar a tampa.

2 Ligações

Antena

Ligar o(s) cabo(s) da antena à sua TV.



parte traseira esquerda da TV

1. Satélite (*)

2. Antena /TV cabo

3. Antena /TV cabo

4. Antena /TV cabo

5. Antena /TV cabo

6. Antena /TV cabo

7. Antena /TV cabo

8. Antena /TV cabo

9. Antena /TV cabo

10. Antena /TV cabo

11. Antena /TV cabo

12. Antena /TV cabo

13. Antena /TV cabo

14. Antena /TV cabo

15. Antena /TV cabo

16. Antena /TV cabo

17. Antena /TV cabo

18. Antena /TV cabo

19. Antena /TV cabo

20. Antena /TV cabo

21. Antena /TV cabo

22. Antena /TV cabo

23. Antena /TV cabo

24. Antena /TV cabo

25. Antena /TV cabo

26. Antena /TV cabo

27. Antena /TV cabo

28. Antena /TV cabo

29. Antena /TV cabo

30. Antena /TV cabo

3 Ligar a TV.

Para ligar a TV a partir do modo em espera:

- Premir o botão **Em espera** controlo remoto.
- Premir o meio do interruptor de controlo, localizado no lado direito do painel da TV.

-ou-

Para ligar a TV a partir do modo em espera:

- Premir o botão **Em espera** controlo remoto.
- Premir o botão de controlo na TV.

-ou-

- Premir o centro do joystick na TV ou empurrar o mesmo para cima/para baixo.


-ou-

- Premir o botão **Em Espera** no controlo remoto.
- Premir o botão de controlo na TV.


4 Ligação Internet

Podem configurar a sua TV, para que tenha acesso à Internet através da sua rede local (LAN) usando uma ligação com fios ou sem fios. Consultar o manual completo do utilizador para instruções detalhadas.

Com fios

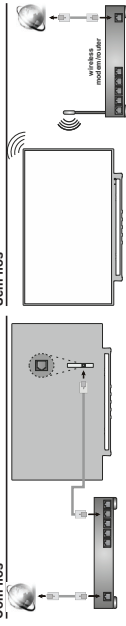


Sem fios

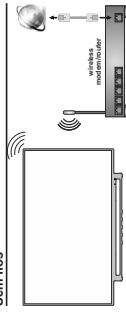

Nota: As imagens são apenas para representação

5 Controle remoto RC45160


- Em espera:** Em espera rápido / Em espera / Ligar
- Botões numéricos:** Mudam o canal no modo TV Em Direto, insere um número ou uma letra na caixa de texto no ecrã
- Idioma:** Alterna entre os modos de som (TV analógica), eixe e altera o idioma de áudio (TV digital, quando disponível)
- Mute +/-:** Alivia o microfone no controlo remoto
- Inicio:** Abre o Ecrã Inicial
- Inicio:** Abre o Ecrã Inicial
- Guiar:** Exibe o guia eletrónico do programa no modo TV Em Direto
- OK:** Confirma as seleções, entra nos submenús, visualiza a lista de canais (no modo TV Em Direto)
- Retorno:** Retrocede a uma janela anterior, retrocede no menu, fecha janelas abertas, fecha o teletexto (na TV Em Direto-modo Teletexto)
- Netflix:** Entra na aplicação Netflix
- Prime Video:** Apresenta a aplicação Amazon Prime Video
- Video:** Exibe menu Definições TV Em Direto (no modo TV Em Direto) e opções de definição disponíveis tal como o som e a imagem
- Retrocede:** Retrocede as imagens em multimédia como nos filmes
- Stop (Parar):** Para a multimédia que está a ser reproduzida
- Gravação:** Grava programas no modo TV Em Direto (*)
- Botões Coloridos:** Seguir as instruções no ecrã para as funções dos botões coloridos
- Pausa:** Faz pausa na multimédia que está a ser reproduzida, inicia a gravação diferida no modo TV Em Direto
- Reproduzir:** Começa a reproduzir a multimédia selecionada
- Texto:** Abre e fecha o teletexto (sempre que disponível no modo TV Em Direto)
- Avanço rápido:** Avança as imagens em multimédias
- Fonte:** Mostra todas as transmissões disponíveis e fontes de conteúdo, fecha o Ecrã Inicial e muda para a última fonte definida, é também usado no processo de emparelhamento do controlo remoto
- Google Play:** Abre a aplicação Google Play Store
- YouTube:** Abre a aplicação YouTube
- Sair:** Fecha todos os menus de Definições TV em Direto, fecha o Ecrã Inicial, sai de qualquer aplicação em execução ou menu ou lista de notificações OSD, muda para a última fonte definida
- Botões direcionais:** Menu para navegar, opções de gravação e eixe as subpáginas na TV Em Direto, modo Teletexto quando premido Direita ou Esquerda, Seguir as instruções no ecrã
- Info (Informação):** Exibe informação sobre o conteúdo no ecrã
- Alimentar/Diminuir:** Diminui o número do canal no modo TV Em Direto
- Som Som:** Desliga completamente o volume da TV
- Legendas:** Aliva e desativa as legendas (sempre que disponíveis)

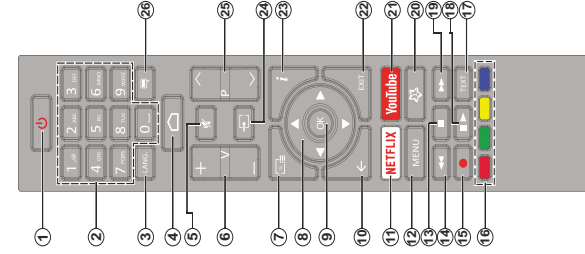

5 Controle remoto RC43157


- Em espera:** Em espera rápido / Em espera / Ligar
- Botões numéricos:** Mudam o canal no modo TV Em Direto, insere um número ou uma letra na caixa de texto no ecrã
- Idioma:** Alterna entre os modos de som (TV analógica), eixe e altera o idioma de áudio (TV digital, quando disponível)
- Inicio:** Abre o Ecrã Inicial
- Som Som +/-:** Desliga completamente o volume da TV
- Guiar:** Exibe o guia eletrónico do programa no modo TV Em Direto
- OK:** Confirma as seleções, entra nos submenús, visualiza a lista de canais (no modo TV Em Direto)
- Retorno:** Retrocede a uma janela anterior, retrocede no menu, fecha janelas abertas, fecha o teletexto (na TV Em Direto-modo Teletexto)
- Netflix:** Entra na aplicação Netflix
- Menu:** Exibe menu Definições TV Em Direto no modo TV Em Direto, eixe as opções de definição disponíveis como o som e a imagem
- Parar:** Para a multimédia que está a ser reproduzida como nos filmes
- Gravação:** Grava programas no modo TV Em Direto (*)
- Botões Coloridos:** Seguir as instruções no ecrã para as funções dos botões coloridos
- Texto:** Abre e fecha o teletexto (sempre que disponível no modo TV Em Direto)
- Pausa:** Faz pausa na multimédia que está a ser reproduzida, inicia a gravação diferida no modo TV Em Direto
- Reproduzir:** Começa a reproduzir a multimédia selecionada
- Avanço rápido:** Move as imagens em multimédias como nos filmes
- YouTube:** Abre a aplicação YouTube
- Sair:** Fecha e sai dos menus de Definições da TV Em Direto, fecha as aplicações em execução e/ou o Ecrã Inicial e muda para a última fonte definida
- Informação:** Exibe informação sobre o conteúdo no ecrã
- Fonte:** Mostra todas as fontes de transmissão e de conteúdos disponíveis, fecha o Ecrã Inicial e muda para a última fonte definida
- Programa TV:** Alimenta/Diminui o número do canal no modo TV Em Direto
- Legendas:** Aliva e desativa as legendas (sempre que disponíveis)

5 Controle remoto RC45157

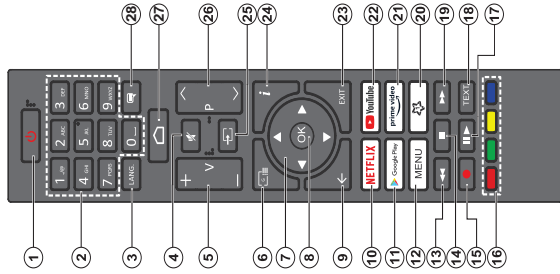

- Em espera:** Em espera rápido / Em espera / Ligar
- Botões numéricos:** Mudam o canal no modo TV. Em texto no ecrã
- Idioma:** Alterna entre o modos de som (TV analógica), exibe e altera o idioma de áudio (TV digital, quando disponível)
- Silêncio:** Desliga completamente o volume da TV
- Guia:** Exibe o guia eletrónico do programa no modo TV Em Direto
- Botões direcionais:** Menu para navegar, opções de definição. Move o foco ou o cursor, etc., define o tempo de gravação e exibe as subtelas na TV Em Direto, modo Teletexto quando premido Direita ou Esquerda.
- Seguir as instruções no ecrã.** Seguir as instruções no ecrã, entra nos submenús, retrocede um passo, fecha janelas abertas, fecha o teletexto (na TV Em Direto-mod Teletexto)
- Netflix:** Entra na aplicação Netflix
- Google Play:** Abre a aplicação Google Play Store
- Menu:** Exibe menu Definições TV Em Direto (no modo Teletexto) e opções de definição disponíveis (no modo Teletexto) e imagens em multimédia como nos filmes
- Retroceder:** Retrocede as imagens em multimédia como nos filmes
- Parar:** Para a multimédia que está a ser reproduzida.
- Gravação:** Grava programas no modo TV Em Direto (*)
- Botões Coloridos:** Seguir as instruções no ecrã para as funções dos botões coloridos
- Pausa:** Pausa a multimédia que está a ser reproduzida, e permite voltar a reproduzir a multimédia selecionada
- Reproduzir:** Começa a reproduzir a multimédia selecionada
- Texto:** Abre e fecha o teletexto (sempre que disponível no modo TV Em Direto)
- Avanço rápido:** Avança as imagens em multimédia tais como filmes
- Meubotão:** Abre o menu de definição do modo Imagem tais como fontes disponíveis
- Primeiro Vídeo:** Apresenta a aplicação Amazon Prime Video
- YouTube:** Abre a aplicação YouTube
- Sair:** Fecha e sai dos menus de Definições TV em Direto, fecha o Ecrã Inicial, sai de qualquer aplicação em execução ou menu ou faixe de notificações OSD, muda para a última fonte definida
- Info (Informação):** Exibe informação sobre o conteúdo
- Fonte:** Mostra todas as transmissões disponíveis e as fontes de conteúdo
- Programa +/-:** Aumental/Diminui o número do canal no modo TV Em Direto
- Início:** Abre o Ecrã Inicial
- Legendas:** Ativa e desativa as legendas (sempre que disponíveis)

5 Controle remoto RC4390

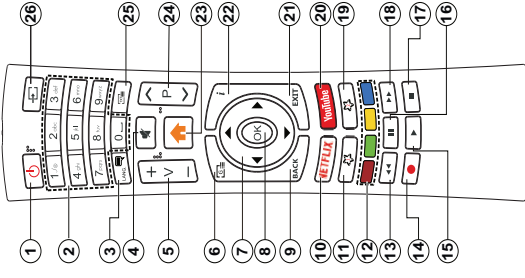

- Em espera:** Em espera rápido / Em espera / Ligar
- Botões numéricos:** Mudam o canal no modo TV. Em texto no ecrã
- Idioma:** Alterna entre o modos de som (TV analógica), exibe e altera o idioma de áudio (TV digital, quando disponível)
- Sem som:** Desliga completamente o volume da TV
- Menu:** Exibe menu Definições TV Em Direto no modo TV Em Direto, exibe as opções de definição disponíveis como o som e a imagem
- Botões direcionais:** Menu para navegar, opções de definição. Move o foco ou o cursor, etc., define o tempo de gravação e exibe as subtelas na TV Em Direto, modo Teletexto quando premido Direita ou Esquerda. Seguir as instruções no ecrã.
- OK:** Confirma as seleções, entra nos submenús, volta ao menu anterior
- Volta/Retroceder:** Volta ao ecrã do menu anterior, retrocede um passo, fecha janelas abertas, fecha o teletexto (na TV Em Direto-mod Teletexto)
- Netflix:** Entra na aplicação Netflix
- MyButton:** Abre o menu de definição do modo Imagem nas fontes disponíveis.
- Botões Coloridos:** Seguir as instruções no ecrã para as funções dos botões coloridos
- Rewind (Retroceder):** Retrocede as imagens em multimédia como nos filmes
- Gravação:** Grava programas no modo TV Em Direto (*)
- Botão Iniciar/Pausa (*)**
- Botão Iniciar/Pausa (*)**
- Parar:** Para a mídia sendo reproduzida
- Avanço rápido:** Move as imagens em multimédias tais como filmes.
- Info:** Exibe o guia eletrónico do programa no modo TV Em Direto
- YouTube:** Abre a aplicação YouTube
- Sair:** Fecha e sai dos menus de Definições da TV Em Direto, fecha as aplicações em execução e/ou o Ecrã Inicial e muda para a última fonte definida no ecrã
- Informação:** Exibe informação sobre o conteúdo
- Início:** Abre o Ecrã Inicial
- Programa +/-:** Aumental/Diminui o número do canal no modo TV Em Direto
- Texto:** Abre e fecha o teletexto (sempre que disponível no modo TV Em Direto)
- Fonte:** Mostra todas as fontes de transmissão e de conteúdos disponíveis, fecha o Ecrã Inicial e muda para a última fonte definida
- Reproduzir:** Inicia a reprodução de multimédia selecionada

Pausa - Faz pausa na multimédia que está a ser reproduzida, inicia a gravação diferida no modo TV Em Direto

6 Assistente de configuração inicial

Quando ligada pela primeira vez, será realizada uma procura de acessórios antes de iniciar a configuração inicial. Seguir as informações na tela para emparelhar o seu controle remoto e outros acessórios sem fios com a sua TV. Para emparelhar o seu controle remoto, premir e manter premido o botão **Fonte** durante cerca de 5 segundos. Premir **Sair** para acabar de adicionar acessórios e iniciar a configuração. Depois será exibido o ecrã de boas-vindas. Selecionar o idioma pretendido e premir **OK**. Seguir as instruções no ecrã para configurar a sua TV e instalar canais. O assistente de instalação vai guiá-lo através do processo de configuração. Pode realizar a configuração inicial em qualquer altura usando a opção **Reinicializar** no menu **Definições>Preferências do Dispositivo**. Pode aceder ao menu **Definições** a partir do Ecrã Inicial ou do menu **opções TV** no modo de TV em Driedo.

Acessórios incluídos

- Controle Remoto
- Pilhas: 2 x AAA
- Manual de Início Rápido

Generalizações da função

Leitor Multimídia
Navegar no conteúdo multimídia armazenado nos dispositivos USB que estão ligados à sua TV ou a dispositivos portáteis que estejam ligados à mesma rede que a sua TV usando a aplicação **MMP**

Interface comum

Descodifica canais de TV digital encodificados com o Módulo de Acesso Condicional (CAM) e um cartão fornecido por um operador de serviço de TV digital

Gravação por USB(**)

Grava os seus programas de TV favoritos

Guia eletrónico de programa

Exibe os programas de TV digital programados

CEC

Controla as funções básicas dos dispositivos compatíveis áudio/vídeo compatíveis HDMI-CEC com o controle remoto da TV

HbbTV

Accede aos serviços HbbTV (serviços dependem da transmissão)

Apps

Aceder às aplicações instaladas na sua TV, adicionar mais das existentes no mercado.

Google Cast

Com a tecnologia integrada Google Cast, pode transmitir conteúdo a partir do seu dispositivo móvel diretamente para a sua TV.

Busca por voz(*)
Pode começar uma busca por voz usando o microfone integrado no seu controle remoto

Bluetooth(**)

Ligar dispositivo áudio ou controladores remotos sem fios para a sua TV.

(**) Apenas Modelos Limitados

2.0a no mínimo No menu **Definições>Preferências do Dispositivo>Imagem>Modo Imagem** são disponibilizados dois modos de imagem predefinida se o conteúdo Dolby Vision for detetado: **Dolby Visão Brilhante** e **Dolby Visão Escuro**. Ambos permitem tocar no cabo de alimentação. Nunca colocar no cabo de alimentação. Nunca molhá-las, uma vez que isso pode dar origem a um curto-circuito ou a um choque elétrico. Nunca fazer um no cabo de alimentação ou ao-lho com outros cabos. Quando danificado deve ser substituído, esta substituição deve a penas ser realizada por um técnico qualificado.


- Não expor a TV a pingos ou jatos de líquidos e não colocar objetos cheios com líquidos, como jarras, taças, etc. na ou por cima da TV (por ex. prateleiras por cima do aparelho).
- Não expor a TV a luz solar direta ou não colocar chamas vivas como velas por cima ou junto da TV.
- Não colocar quaisquer fontes de calor como aquecedores elétricos, radiadores, etc. junto da TV.
- Não colocar a TV no chão ou em superfícies inclinadas.
- Para evitar o perigo de sufocamento, mantenha os sacos plásticos fora do alcance de bebés, crianças e animais domésticos.
- Deve fixar cuidadosamente a base à TV. Se o suporte for fornecido com parafusos, aperte os parafusos firmemente para evitar que a TV se incline. Não apertar demasiados os parafusos e montar corretamente as borncelias na base da mesma.
- Não encostar as pilhas no fogo ou com materiais inflamáveis e perigosos.

WARNING :

- As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo como o sol, lume ou similar.
- Um volume excessivo proveniente dos auscultadores pode causar problemas auditivos.

ACIMA DE TUDO - NUNCA DEIXAR NINGUÉM, ESPECIALMENTE CRIANÇAS, EMPURRAR OU BATER NO ECRÃ, INTRODUIR ALGUMA COISA PARA DENTRO DOS ORIFÍCIOS, RANHURAS OU QUALQUER OUTRAS ABERTURAS NO VENTILAMENTO DE PROTEÇÃO EXTERIOR.

Informação de Segurança

	RISGO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR
CUIDADO	
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO TANGENTAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO, NEM NENHUMA PEÇA REPARAVEL PELA UTILIZADOR. NO INTERIOR, SOLICITAR ASSISTÊNCIA UM TÉCNICO QUALIFICADO.	

Em condições climáticas extremas (tempestades, trovoadas) e em longos períodos de inatividade (férias), desligar a TV com o ecrã fechado.

Ativo de corrente elétrica usada para desligar o aparelho sob condições de funcionamento. Se a TV não estiver desligada da corrente elétrica, o aparelho continuará a estar sujeito a alimentação em todas as situações mesmo se a TV estiver no modo em espera ou desligado.

Nota: Seguir as instruções no ecrã para operar com as respectivas funções.

IMPORTANTE - Deve ler totalmente estas instruções antes de proceder à instalação ou de colocar o aparelho em funcionamento

WARNING : Este aparelho é indicado para utilização por pessoas (incluindo crianças) que sejam capazes / com experiência de operar um tal dispositivo sem supervisão, a menos que tenham supervisão ou formação relativamente ao uso do dispositivo por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Usar este TV numa altitude inferior a 5.000 metros acima do nível do mar, em locais secos e em regiões com climas moderados ou tropicais.
- A TV é desenhada ao uso doméstico e a utilização similar em espaços interiores, mas pode igualmente ser utilizada em espaços públicos.
- Para efeitos de ventilação, deve deixar no mínimo 5 cm de espaço em volta da TV.
- A ventilação não deve ser obstruída cobrindo as aberturas de ventilação com lençóis como jorrais, bañhas, cortinas, etc.
- A ficha do cabo de alimentação deve estar facilmente acessível. Não colocar a TV, móveis




etc. sobre o cabo de alimentação. Um cabo de alimentação danificado pode originar um incêndio ou choque elétrico. Deve manusear o cabo de alimentação através da ficha, não desligar a TV puxando pelo cabo de alimentação. Nunca tocar no cabo de alimentação. Nunca molhá-las, uma vez que isso pode dar origem a um curto-circuito ou a um choque elétrico. Nunca fazer um no cabo de alimentação ou ao-lho com outros cabos. Quando danificado deve ser substituído, esta substituição deve a penas ser realizada por um técnico qualificado.

- Não expor a TV a pingos ou jatos de líquidos e não colocar objetos cheios com líquidos, como jarras, taças, etc. na ou por cima da TV (por ex. prateleiras por cima do aparelho).
- Não expor a TV a luz solar direta ou não colocar chamas vivas como velas por cima ou junto da TV.
- Não colocar quaisquer fontes de calor como aquecedores elétricos, radiadores, etc. junto da TV.
- Não colocar a TV no chão ou em superfícies inclinadas.
- Para evitar o perigo de sufocamento, mantenha os sacos plásticos fora do alcance de bebés, crianças e animais domésticos.
- Deve fixar cuidadosamente a base à TV. Se o suporte for fornecido com parafusos, aperte os parafusos firmemente para evitar que a TV se incline. Não apertar demasiados os parafusos e montar corretamente as borncelias na base da mesma.
- Não encostar as pilhas no fogo ou com materiais inflamáveis e perigosos.

WARNING :

- As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo como o sol, lume ou similar.
- Um volume excessivo proveniente dos auscultadores pode causar problemas auditivos.

ACIMA DE TUDO - NUNCA DEIXAR NINGUÉM, ESPECIALMENTE CRIANÇAS, EMPURRAR OU BATER NO ECRÃ, INTRODUIR ALGUMA COISA PARA DENTRO DOS ORIFÍCIOS, RANHURAS OU QUALQUER OUTRAS ABERTURAS NO VENTILAMENTO DE PROTEÇÃO EXTERIOR.

	Risco de danos graves ou morte
	Risco de choque elétrico
	Manutenção Componente importante da manutenção

O logótipo "Cl Plus" é uma marca registada da Cl Plus LLP.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual Microsoft Corporation. O uso ou distribuição de qualquer tecnologia fora deste produto, ou a distribuição de qualquer software desenvolvido por Microsoft ou de uma subsidiária da Microsoft autorizada.

Especificações de transmissor de LAN sem fios

Gamas de Frequência	Potência de saída máx
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	<200 mW

Restrições de país

Este dispositivo destina-se a uso doméstico e em escritório em todos os países da EU (e noutros países de acordo com a seguinte diretiva da EU aplicável). A banda 5,15 - 5,35 GHz é restringida a operações no interior somente nos países da EU.

País	Restrição
Bulgária	Autorização geral, necessária para uso
Estados Unidos	Su usado fora das profissões instaladas, é necessária uma autorização geral. O uso público está sujeito a autorização geral do respetivo prestador de serviços.
Grecia	Apenas para uso no interior para banda
Luxemburgo	Autorização de 0,125 W/m² necessária para funcionamento de rede e serviços (não para espeto)
Noruega	A transmissão de rádio é proibida para a zona geográfica num raio de 20 km a partir do centro de Ny-Ålesund
Eslovénia	Apenas para uso no interior
Rússia	Apenas 5 GHz apenas para alcance 5180 MHz - 5320 MHz
Israel	Apenas para uso no interior

Os requisitos para qualquer país podem mudar a qualquer momento. É recomendado que o utilizador verifique com as autoridades locais o estado atual dos regulamentos nacionais para redes LAN sem fios de 5 GHz.

Informação para Descartar

[União Europeia]

Esses símbolos indicam que o equipamento elétrico e eletrónico e a bateria com este símbolo não devem ser descartados como lixo doméstico final de sua vida útil. Em vez disso, os produtos devem ser entregues aos pontos de coleta aplicáveis para reciclagem de equipamentos eletrónicos e eletrónicos, bem como baterias para recuperação e reciclagem de tratamento adequado. Isto aplica-se ao equipamento nacional e a Diretiva 2012/19/UE e 2013/56/UE.

Após descartar esses produtos corretamente, você ajudará a conservar os recursos naturais e ajudará a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde humana que poderiam ser causados pelo manuseio inadequado desses produtos.

Para mais informações sobre os pontos de recolha e a reciclagem destes produtos, contacte o seu centro de serviço local, o seu e-commerce ou a loja onde comprou o produto.

Muitas podem ser aplicadas no caso de uma eliminação incorreta de acordo com a legislação nacional.

[Pessoas de negócio]

Se desejar eliminar este produto, deve contactar o seu fornecedor e verificar os termos e as condições do contrato de compra.

[Outros países para a União Europeia]

Estes símbolos só são válidos para a União Europeia. Deve contactar a autoridade local para obter informação acerca da eliminação e da reciclagem. O produto e a embalagem devem ser depositados no ponto de recolha local para reciclagem.

Alguns pontos de recolha aceitam produtos gratuitamente.

Nota: O sinal Ph abaixo do símbolo para as pilhas indica que estas pilhas contém chumbo.



1. Produtos
2. Pilhas

1 Inserir as pilhas em el mando a distancia

El control remoto tal vez tenga un tornillo para fijar la tapa del compartimento de la batería al control remoto (o esto puede estar en una bolsa separada). Si la cubierta está atornillada previamente, retire el tornillo. Luego quite la cubierta del compartimento de la batería a fin de revelar el compartimento de batería. Introduzca dos baterías 1.5V - tamaño AAA. Asegúrese de que (+) y (-) coincidan con los signos (observe la polaridad correcta). No utilice pilas de distinto tipo (nuevas y viejas, alcalinas y salinas, etc.) a la vez. Cámbielas por pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente. Coloque la tapa otra vez en su sitio. Fije la cubierta de nuevo con el tornillo, si existe.

Cuando las baterías estén bajas y cuando se debe reemplazar las baterías, en la pantalla se visualizará un mensaje. Tenga en cuenta que cuando las baterías están bajas, el rendimiento del control remoto puede verse afectado.

No exponga las pilas a una fuente de calor excesiva; por ejemplo luz solar, fuego o similares.

→

Abrir la tapa de las pilas. A fin de realizar esto debe hacer lo siguiente:

- Coloque la punta de un bolígrafo u otro objeto puntiagudo en el orificio que se encuentra en la cubierta y presione hacia abajo.
- Después presione firmemente la tapa y deslízala en la dirección de flecha.


Coloque dos pilas de tamaño AAA-1.5 V. Asegúrese de que (+) y (-) coincidan con los signos (observe la polaridad correcta). No utilice pilas de distinto tipo (nuevas y viejas, alcalinas y salinas, etc.) a la vez. Cámbielas por pilas del mismo tipo o de un tipo equivalente. Coloque la tapa otra vez en su sitio.

2 Conexiones

Antena

Conecte el cable de antena a su televisor.

parte trasera izquierda del televisor.

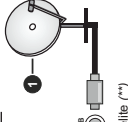

1. Satélite (**)



2. Antena o Cable


Conexión HDMI

Dispositivos externos

ASEGÚRESE DE QUE AMBAS UNIDADES ESTÁN APAGADAS ANTES DE CONECTARLAS

Use el cable apropiado para conectar dos unidades juntas.

Para seleccionar una fuente de entrada deseada, pulse el botón **Source** del mando a distancia.



Tras desmontar el televisor, deje que éste alcance la temperatura ambiente antes de conectarlo a la corriente. Enchufe el cable de corriente a la electricidad.


¡IMPORTANTE! Este televisor está diseñado para funcionar con corriente alterna de 220-240V AC, 50 Hz.

(**) Solo Modelos Limitados

3 Encendido del televisor

A fin de encender el televisor desde el modo de espera:

- Pulse el botón **Modo en espera** del mando a distancia.
- Pulse el centro del interruptor de control ubicado en la parte posterior izquierda del televisor

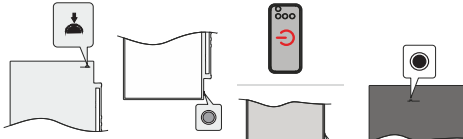

A fin de encender el televisor desde el modo de espera:

- Pulse el botón **Modo en espera** del mando a distancia.
- Pulse el botón de control que se encuentra en TV

- 0 -

- Presione el centro del control de palanca en el televisor o presione hacia arriba / abajo.


- 0 -

- Pulse el botón de **Standby (En Espera)** desde el control remoto.
- Pulse el botón de control que se encuentra en TV


4 Conexión a Internet

Puede configurar su televisor para que pueda acceder a Internet a través de su red de área local (LAN) mediante una conexión por cable o inalámbrica. Lea completamente el manual de usuario a fin de obtener instrucciones detalladas.

Alámbrica




Inalámbrica

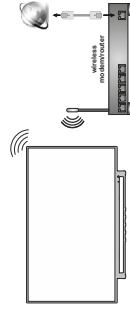


Nota: Las ilustraciones solo tienen una finalidad representativa.

5 Mando a distancia RC45160

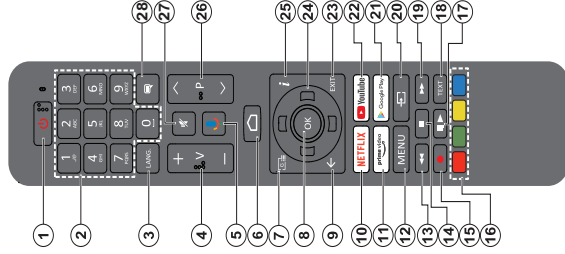


- 1. En Espera:** En Espera Rápido/En Espera/Activo
- 2. Botones Numéricos:** Cambia el canal en modo Live TV. Tiene un ícono de una letra en el cuadro de texto en la pantalla.
- 3. Idioma:** Alterna entre las opciones de audio en televisión analógica, o muestra y cambia el idioma del audio (TV digital, cuando la opción esté disponible).
- 4. Volumen +/-:**
- 5. Micrófono:** Activa Micrófono en remoto
- 6. Inicio:** Abre la Pantalla Principal.
- 7. Guía:** Muestra guía de programa electrónica en modo Live TV.
- 8. OK:** Confirma selecciones, ingresa a submenús, confirma acciones, abre el menú de configuración.
- 9. Volver (V):** Vuelve a la pantalla del menú anterior, retrocede un paso, cierra las ventanas abiertas, cierra el teletexto (en modo Live TV-Teletexto)
- 10. Netflix:** Inicia la aplicación de Netflix.
- 11. Prime Video:** Inicia la aplicación Amazon Prime
- 12. Menú:** Muestra el menú de Ajustes de Live TV en el modo de Live TV, muestra las opciones de configuración disponibles como el sonido y la imagen de la pantalla para las funciones de las teclas de colores multimedia tales como películas
- 13. Stop (Detener):** Detiene la reproducción de ficheros
- 14. Grabación:** Graba programas en modo Live TV (**)
- 15. Teclas de Colores:** Sigue las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores
- 16. Pausa:** Pausa el medio que se está reproduciendo, inicia grabación con desplazamiento de tiempo en selecciones
- 17. Reproducir:** Inicia la reproducción de los ficheros seleccionados
- 18. Texto:** Abre y cierra teletexto (si está disponible en modo de Live TV)
- 19. Avance rápido:** Avanza fotografías en ficheros
- 20. Fuente (Fuente):** Muestra todas las fuentes de emisión y contenido disponibles, cierra la Pantalla de Inicio y cambia a la última fuente establecida, también se utiliza en el proceso de emparejamiento del mando a distancia
- 21. Google Play:** Inicia la aplicación Google Play
- 22. YouTube:** Inicia la aplicación de YouTube
- 23.Salir:** Cierra y sale de los menús de Ajustes de TV en aplicación o menú en ejecución o del banner OSD, cambia a la última fuente establecida
- 24. Ajuste:** Ajusta el brillo, el contraste, el sonido, los menús, ajuste las opciones: mueve el foco o el cursor, ajuste el tiempo de grabación y muestra las subpantallas en modo Live TV-Teletexto cuando se pulsa Derecha o Izquierda. Sigue las instrucciones mostradas en pantalla.
- 25. Info:** Muestra la información sobre el contenido en pantalla
- 26. Programa +/-:** Aumenta/Disminuye el número de canal en modo Live TV
- 27. Silencio:** Silencia totalmente el volumen del televisor
- 28. Subtítulos:** Muestra u oculta los subtítulos (si la opción estuviera disponible)

5 Mando a distancia RC43157

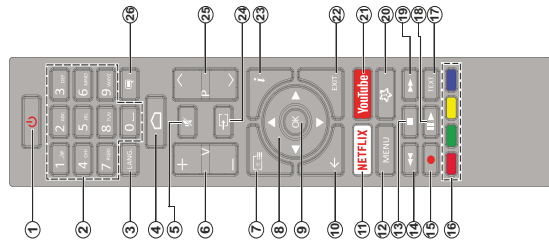


1. **Modo en espera:** En Espera Rápido/ En Espera/ Activo
2. **Botones Numéricos:** Cambia el canal en modo Live TV, entra en un número o una letra en el cuadro de texto en la pantalla.
3. **Idioma:** Alterna entre las opciones de audio en televisión analógica, o muestra y cambia el idioma del audio (TV digital, cuando la opción esté disponible)
4. **Mute (Silencio):** Silencia totalmente el volumen del televisor.
5. **Volumen +/-:** Muestra guía de programa electrónica en modo Live TV.
6. **Botones de navegación:** Navega entre los menús, ajusta las opciones, mueve el foco o el cursor, muestra subpantallas en modo Live TV, teletexto cuando se pulsa Derecha o Izquierda. Sigue las instrucciones en línea.
9. **OK:** Confirma selecciones, ingresa a submenús, visualiza la lista de canales (en modo Live TV).
10. **Volver/Atrás:** Vuelve a la pantalla del menú anterior, cierra el teletexto (en modo Live TV/Teletexto)
11. **Netflix:** Inicia la aplicación de Netflix.
12. **Menú:** Muestra el menú de Ajustes de Live TV en el modo de Live TV, muestra las opciones de configuración disponibles como el sonido y la imagen
13. **Atto:** Detiene la reproducción de ficheros multimedia
14. **Retroceder:** Retrocede fotogramas en ficheros multimedia
15. **Grabar:** Graba programas en modo Live TV (**)
16. **Teclas de Colores:** Sigue las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores
17. **Texto:** Abre y cierra teletexto (si está disponible en modo de Live TV)
18. **Pausa:** Pausa el medio que se está reproduciendo, inicia grabación con desplazamiento de tiempo en modo de Live TV
19. **Reproducir:** Inicia la reproducción de los ficheros seleccionados
20. **Avance rápido:** Avanza fotogramas en ficheros multimedia tales como películas
20. **MyButton:** Muestra el menú de ajuste del modo de imagen en las fuentes disponibles
21. **YouTube:** Inicia la aplicación de YouTube
22. **Configuración de Live TV:** Muestra las opciones de configuración de Live TV, cierra las aplicaciones que se están ejecutando y/o la Pantalla de Inicio y cambia a la última fuente establecida
23. **Información:** Muestra la información sobre el contenido en pantalla
24. **Source (Fuente):** Muestra todas las fuentes de contenido disponibles en la lista de fuentes establecida de Inicio y cambia a la última fuente establecida
25. **Programa +/-:** Aumenta/Disminuye el número de canal en modo Live TV
26. **Subtítulos:** Muestra u oculta los subtítulos (si la opción estuviera disponible)

5 Mando a distancia RC45157

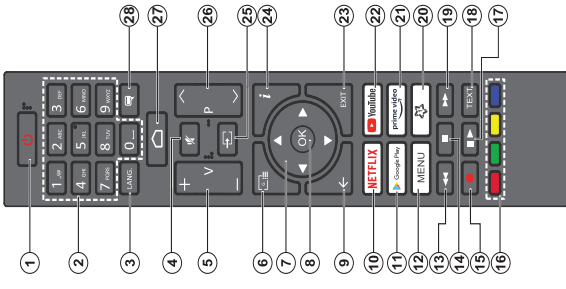

1. **En espera:** En Espera Rápido/ En Espera/Activo
2. **Botones Numéricos:** Cambia el canal en modo Live TV, entra en un número o una letra en el cuadro de texto en la pantalla.
3. **Idioma:** Alterna entre las opciones de audio en televisión analógica, o muestra y cambia el idioma del audio (TV digital, cuando la opción esté disponible)
4. **Silencio:** Silencia totalmente el volumen del televisor
5. **Guía:** Muestra guía de programa electrónica en modo Live TV.
6. **Botones de navegación:** Navega entre los menús, ajusta las opciones, mueve el foco o el cursor, etc., en modo Live TV, teletexto cuando se pulsa Derecha o Izquierda. Sigue las instrucciones en línea
7. **OK:** Confirma selecciones, ingresa a submenús, visualiza la lista de canales (en modo Live TV)
8. **Volver/Atrás:** Vuelve a la pantalla del menú anterior, cierra las ventanas abiertas, cierra el teletexto (en modo Live TV/teletexto)
10. **Netflix:** Inicia la aplicación de Netflix.
11. **Google Play:** Inicia la aplicación Google Play Store
12. **Menú:** Muestra el menú de Ajustes de Live TV (en el modo de Live TV, muestra las opciones de configuración disponibles como el sonido y la imagen)
13. **Retroceder:** Retrocede fotogramas en ficheros multimedia tales como películas
14. **Stop (Detener):** Detiene la reproducción de ficheros multimedia
15. **Grabación:** Graba programas en modo Live TV (**)
16. **Teclas de Colores:** Sigue las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores
17. **Texto:** Abre y cierra teletexto (si está disponible en modo Live TV)
18. **Pausa:** Pausa el medio que se está reproduciendo, inicia grabación con desplazamiento de tiempo en modo de Live TV
19. **Reproducir:** Inicia la reproducción de los ficheros seleccionados
20. **Avance rápido:** Desplaza los fotogramas hacia adelante en modo de Live TV
20. **My botón +/-:** Muestra el menú de ajuste del modo de imagen en las fuentes disponibles
21. **Prime Video:** Inicia la aplicación Amazon Prime video
22. **YouTube:** Inicia la aplicación de YouTube
23. **Sair (Exit):** Cierra y sale de los menús de Ajustes de TV en directo, cierra la Pantalla de Inicio, sale de cualquier aplicación o menú en ejecución o del banner OSD, muestra la última fuente establecida
24. **Info:** Muestra la información sobre el contenido en pantalla
25. **Source (Fuente):** Muestra todas las fuentes de canales y contenidos
26. **Programa +/-:** Aumenta/Disminuye el número de canal en modo Live TV
27. **Inicio:** Abre la Pantalla Principal
28. **Subtítulos:** Muestra u oculta los subtítulos (si la opción estuviera disponible)

5 Mando a distancia RC4390

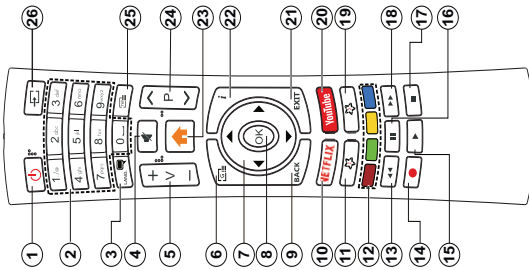

- Modo en espera:** En Espera Rápido/ En Espera/
 - Teclas numéricas:** Cambia el canal en modo Live TV, entra en un número o una letra en el cuadro de texto en la pantalla.
 - Idioma:** Alterna entre las opciones de audio en televisión analógica, o muestra y cambia el idioma del audio (TV digital, cuando la opción esté disponible).
 - Mute (Silencio):** Silencia totalmente el volumen del televisor.
 - Volumen +/-:**
 - Menú:** Muestra el menú de Ajustes de Live TV en el modo de Live TV, muestra las opciones de configuración disponibles como el sonido y la imagen.
 - Botones de navegación:** Navega entre los menús, el cuadro de ajuste de tiempo de grabación y muestra las subpantallas en modo Live TV, teletexto cuando se pulsa Derecha o Izquierda. Sigue las instrucciones en línea.
 - OK:** Confirma selecciones, ingresa a submenús, visualiza la lista de canales (en modo Live TV) y muestra el contenido de la pantalla.
 - Botón de grabación:** Inicia la grabación, retrocede un paso, cierra las ventanas abiertas, cierra el teletexto (en modo Live TV/Teletexto).
 - Netflix:** Inicia la aplicación de Netflix.
 - MyButton:** Muestra el menú de ajuste del modo de imagen en las fuentes disponibles.
 - Teclas de Colores:** Sigue las instrucciones en pantalla para las funciones de las teclas de colores.
 - Grabar:** Graba programas en ficheros multimedia tales como películas.
 - Grabar:** Graba programas en modo Live TV (**)
 - Botón Reproducir/ Pausa (*)**
 - Botón Reproducir/ Pausa (*)**
 - Parar:** Detiene la reproducción de ficheros multimedia.
 - Avance rápido:** Avanza fotografías en ficheros multimedia tales como películas.
 - Guiar:** Muestra guía de programa electrónica en modo Live TV.
 - YouTube:** Inicia la aplicación de YouTube.
 - Salir:** Cierra y sale de los menús que se muestran en la configuración de Live TV, cierra las aplicaciones que se están ejecutando y/o la Pantalla de Inicio y cambia a la última fuente establecida.
 - Información:** Muestra la información sobre el modo de Live TV.
 - Inicio:** Abre la Pantalla Principal.
 - Programa +/-:** Aumenta/Disminuye el número de canal en modo Live TV.
 - Texto:** Abre y cierra teletexto (si está disponible en modo de Live TV).
 - Source (Fuente):** Muestra todas las fuentes de emisión y contenido disponibles, cierra la Pantalla de Inicio y cambia a la última fuente establecida.
- (*) Reproducir: Inicia la reproducción de los ficheros seleccionados.
 Pausa - Pausa el medio que se está reproduciendo, inicia grabación con desplazamiento de tiempo en modo Live TV.

6 Asistente para la configuración de inicial

Cuando se accede por primera vez, antes de que comience la configuración final se realizará una búsqueda de contenido. A fin de emparejar su control remoto y otros accesorios inalámbricos de su TV, siga las instrucciones mostradas en la pantalla. A fin de emparejar su control remoto, mantenga pulsado el botón **Fuente** durante aproximadamente 5 segundos. A fin de terminar de agregar accesorios e iniciar la configuración pulse **Exit (Salir)**. Después de esto se mostrará la pantalla de bienvenida. Seleccione el idioma que quiera y pulse **OK**. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su TV e instalar canales. El asistente de instalación le guiará a través del proceso de configuración. Para realizar la configuración del dispositivo. Es posible acceder al menú de **Configuración** desde la Pantalla de Inicio o desde el menú de **opciones de TV** en modo Live TV.

Accesorios Incluidos

- Mando a Distancia
- Plus: 2 XAAA
- Guía Rápida de Inicio

Descripción general de la función

Reproductor de Multimedia

Explore el contenido multimedia almacenado en dispositivos USB que están conectados a su TV o en dispositivos móviles que están conectados a la misma red que su TV utilizando la aplicación MHP **Iniciar** común.

Reconfigurar canales de televisión digital cifrados con un módulo de acceso condicional (CAM) y una tarjeta de programación para un operador de servicio de televisión digital.

Grabación por USB (**)

Grabe sus programas de televisión favoritos.

Guía electrónica de programación

Muestre los programas de televisión digital programados.

CEC

Controla las funciones básicas de los dispositivos de audio/vídeo compatibles con HDMI/CEC conectados con el mando a distancia del televisor.

HbbTV

Acceso a los servicios de HbbTV (los servicios dependen de la emisión).

Apps

Acceda a las aplicaciones instaladas en su televisor; Acceda a más desde mercado.

Google Cast

Gracias a la tecnología de Google Cast, puede transmitir contenido desde su dispositivo móvil a su TV.

Búsqueda por voz (**)

Puede iniciar una búsqueda por voz utilizando el micrófono incorporado al control remoto.

Bluetooth (**)

Puede conectar dispositivos de audio o mandos a distancia de forma inalámbrica a su televisor.

(**) Solo Modelos Limitados

Alto Rango Dinámico (HDR) / Gama de Registrar Híbrido (HLG)

Al usar esta función, el televisor puede reproducir un mayor rango dinámico de luminosidad capturando y combinando varias exposiciones diferentes. HDR / HLG promete una mejor calidad de imagen gracias a realces más brillantes, realistas, color más realista y otras mejoras. Ofrece el aspecto que los cineastas pretendían lograr, mostrando las áreas oscuras de las sombras oscuras y la luz solar con claridad, color y detalle. Los contenidos HDR/HLG son compatibles a través de aplicaciones nativas y de mercado, HDMI, entradas USB y transmisiones DVB-S. Ajuste la entrada de fuente HDMI relacionada como **EDID 2.0** o **Auto EDID** desde **HDMI EDID Versión** en el menú de **Settings>Preferencias de Dispositivos>Entradas** en el menú para ver imágenes HDR/HLG, si el contenido HDR/HLG se recibe a través de una entrada HDMI. El dispositivo fuente también debe ser al menos compatible con HDMI 2.0 en este caso.

Dolby Vision™

Dolby Vision™ ofrece una experiencia visual dramática, un brillo sorprendente, un contraste incomparable y un color cautivador que hace que el entretenimiento cobre vida. Alcanza esta impresionante calidad de imagen combinando HDR y tecnologías de imágenes de gama amplia de colores. Al aumentar el brillo de color y color más alto, Dolby Vision presenta imágenes asombrosas y realistas con increíbles cantidades de detalles que otras tecnologías de postprocesamiento en el televisor no pueden producir. Dolby Vision es compatible a través de aplicaciones nativas y de portal, y las entradas HDMI y USB. Ajuste la entrada de fuente HDMI relacionada como **EDID 2.0** o **Auto EDID** desde **HDMI EDID Versión** en el menú de **Settings>Preferencias de Dispositivos>Entradas** en el menú para ver imágenes Dolby Vision se recibe a través de una entrada HDMI. El dispositivo fuente también debe

ser al menos compatible con HDMI 2.0 en este caso. En el menú **Settings-Device Preferences-Picture-Picture Mode (Configuración-Preferencias de Dispositivos-Modo de Imagen)** dos modos de imagen predefinidos estarán disponibles si se detecta contenido Dolby Vision. Dolby Vision Bright y Dolby Vision Dark. Los dos permiten al usuario experimentar el contenido de la manera en que el creador originalmente intentó con diferentes condiciones de visión ambiente. Mientras vea el contenido Dolby Vision ambientado, Mientras vea el contenido Dolby Vision Dark, podrá acceder al menú de imagen y configurar el Modo de Imagen.

Información De Seguridad



En climas extremos (tormentas, relámpagos) y largos períodos de vacaciones, desconecte el televisor de la red eléctrica.

El enchufe de corriente sirve para desconectar el televisor de la electricidad y, por lo tanto, siempre debe estar accesible. Si el televisor no se desconecta de la red eléctrica, el dispositivo aún consumirá energía para todas las situaciones, incluso si el televisor está en modo de espera o apagado.

Nota: Siga las instrucciones en pantalla para la operación de las funciones relacionadas.

¡IMPORTANTE - Por favor, lea estas instrucciones detenidamente antes de instalar o encender el televisor.

⚠️ WARNING : Este dispositivo está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidad / experiencia en el funcionamiento de un dispositivo de este tipo sin supervisión, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Utilice este aparato de TV a una altura de menos de 5000 metros sobre el nivel del mar, en lugares secos y en regiones con climas templados o tropicales.
- El televisor está diseñado para uso doméstico y uso general similar, pero también puede ser utilizado en lugares públicos.
- Para facilitar la ventilación, deje al menos 5 cm de espacio libre alrededor de la TV.
- La ventilación no debe impedirse al cubrir o bloquear las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, mantiles, cortinas, etc.

- Se debe poder acceder fácilmente al cable de corriente. No coloque el televisor ni ningún mueble, etc., sobre el cable de corriente ni lo pise. Un cable deteriorado puede causar un incendio o provocar una descarga eléctrica. Agarre el cable de corriente por la clavija de enchufe; no desenchufe el televisor tirando del cable de corriente. No toque nunca el cable con las manos mojadas, pues podría causar un cortocircuito o sufrir una descarga eléctrica. No haga nunca un nudo en el cable ni lo empalme con otros cables. Deberá sustituirlo cuando esté dañado, siendo únicamente un profesional quien puede hacerlo.

- No exponga el televisor a goteros y salpicaduras de líquidos y no coloque objetos que contengan líquidos, como flores, tazas, etc., o más sobre el televisor (por ej., en los estantes por encima de la unidad).
- No exponga el televisor a la luz solar directa ni llamas abiertas, tales como velas encendidas en la parte superior o cerca del televisor.

- No coloque ninguna fuente de calor como calentadores eléctricos, radiadores, etc. cerca del televisor.
- No coloque el televisor en el piso ni en las superficies inclinadas.
- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los bebés, los niños y los animales domésticos.

- Ponga cuidadosamente el soporte al televisor. Si el soporte está provisto de tornillos, apriete los tornillos apropiados para los tornillos y monte los caudales del soporte adecuadamente.
- No deslice las pilas en el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

- Nunca exponga las pilas a una fuente de calor excesivo como por ejemplo la luz solar, el fuego o similares.
- Un volumen excesivo en los auriculares podrían provocar problemas de pérdida de audición.

MUY IMPORTANTE: NO DEBE dejar que nadie, especialmente los niños, introduzcan ningún objeto por los agujeros, las ranuras o por cualquier apertura de la carcasa.

	Precaución	Riesgo de lesiones graves o muerte
	Riesgo de descarga eléctrica	Riesgo de tensión peligrosa
	Mantenimiento	Importante componente de mantenimiento

Marcas en el producto

Los siguientes símbolos se utilizan como marcas sobre las restricciones, precauciones e instrucciones de seguridad del producto. Cada explicación se deberá tomar en cuenta dependiendo de la ubicación de tales marcas. Tenga en cuenta dicha información por motivos de seguridad.

- Equipo de Clase II:** Este aparato está diseñado de una manera tal que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.
- Terminal Viva Peligrosa:** La(s) terminal(es) marcada(s) (live (viva) es/son peligrosos) bajo condiciones normales de operación.

Precaución, consulte las instrucciones de funcionamiento: El área marcada contiene baterías de celda de moneda o de botón reemplazable por el usuario.



Producto Láser Clase 1 Este producto contiene una fuente láser Clase 1 que es segura en condiciones razonablemente previsibles de funcionamiento.

ADVERTENCIA

No ingiera pilas, hay riesgo de quemaduras químicas. Este producto o los accesorios suministrados con el producto pueden contener una pila tipo moneda / botón. Si la pila de botón es ingerida, 2 horas y puede causar lesiones graves en su boca y puede llevar a la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos de los niños. Si el compartimento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.

Si usted piensa que las pilas podrían haber sido ingeridas, llame a su médico o al departamento de emergencias, busque atención médica inmediata.

Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Podrá evitar lesiones o heridas, especialmente a los niños, tomando precauciones tan específicas como:

- SIEMPRE use los soportes o métodos recomendados de instalación por el fabricante del televisor.
- SIEMPRE utilice mobiliario que pueda soportar segura y suficientemente el peso del televisor.
- SIEMPRE asegúrese de que el televisor no sobresaga del borde del mueble.
- SIEMPRE enséñe a los niños los peligros de subirse para tocar el televisor y sus controles.
- SIEMPRE asegúrese de que los niños no se deslicen de manera que no se puedan tropezar, tirar o agarrarlos.
- NUNCA coloque un aparato de televisión en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el televisor en un mueble alto (por ej., armarios y estanterías) sin fijar tanto el mueble como el televisor.
- NUNCA coloque el conjunto de televisión sobre tela u otros materiales que estén colocados entre el conjunto de televisión y muebles de apoyo.
- NUNCA ponga artículos que puedan tentar a los niños a trepar en la parte superior del televisor o los muebles en los que se coloca el televisor, tales como juguetes, juguetes de muñecas, etc.
- El equipo es solo apto para el montaje en alturas $\leq 2\text{ m}$.

Si el televisor existente está siendo retenido y trasladado, se deben aplicar las mismas consideraciones mencionadas aquí arriba.

El aparato conectado a la tierra de protección de la red o a través de otros aparatos con una conexión a tierra de protección, y a un sistema de distribución de televisión mediante un cable coaxial, en algunas circunstancias puede crear un peligro de incendio. La conexión a un sistema de distribución de televisión puede crear un peligro de incendio. El televisor tiene un dispositivo que proporciona aislamiento eléctrico por debajo de un determinado rango de frecuencias (aislador galvanizado).

El uso de funciones especiales para cambiar el tamaño de la imagen (por ejemplo, cambiar el índice altura/anchura) con la intención de mostrar públicamente o para un uso comercial puede infringir las leyes sobre la propiedad intelectual.

Los paneles de visualización LCD se fabrican utilizando una tecnología de precisión de nivel extremadamente alto. No obstante, puede ocurrir que ciertas piezas del televisor pierdan elementos de imagen o se vean afectadas por caracteres luminosos. Esto no es un signo de funcionamiento erróneo.

Utilice el receptor solo con tomas de energía de CA a 220-240 V, 50 Hz. Asegurese de que el televisor no esté colocado encima del cable de alimentación. No corte el cable de corriente del aparato, puesto que incorporará un filtro especial de ruido interferencias que, de eliminarse, impediría su funcionamiento correcto. Solo debe sustituirse por uno del tipo correcto y homologado. **¡¡¡LEA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN EL FONDO DEL TELEVISOR CON UN TÉCNICO ELECTRICISTA COMPETENTE.**

ADVERTENCIAS DE MONTAJE EN PARED

- Lea las instrucciones antes de montar el televisor en la pared.
- El kit de montaje de pared es opcional. Usted lo puede obtener de su distribuidor local, si no se suministra con el televisor.
- No instale el televisor en un techo o en una pared inclinada.
- Utilice los tornillos de montaje en la pared especificados y otros accesorios.
- Apriete los tornillos de montaje de pared con firmeza para evitar que el televisor caiga. No apriete demasiado los tornillos.

Las figuras y las ilustraciones de este manual se proporcionan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto. Las características del equipo pueden ser modificadas sin previo aviso.

Licencias

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de

Especificaciones de LAN inalámbrica

Gama de frecuencias	Potencia máx. de salida
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Restricciones del país

Este dispositivo está destinado a uso doméstico y se otorga en todos los países en la UE y en otros países que pertenecen a la UE (países limítrofes). La banda de 5,15 a 5,35 GHz está restringida a operaciones en interiores solo en los países de la UE.

País	Restricción
Bulgaria	Autorización general necesaria para uso en interiores y servicio público. Si se utiliza fuera de sus propias instalaciones, el uso público está sujeto a la autorización general del respectivo proveedor de servicios.
Italia	Use en interiores solamente para banda de 5,15 a 5,35 GHz.
Grecia	Use en interiores solamente para banda de 5,15 a 5,35 GHz.
Luxemburgo	Se requiere autorización para la explotación de redes y servicios (no para el proveedor).
Noruega	La transmisión por radio está prohibida para la zona geográfica dentro de un radio de 20 km del centro de Ny-Ålesund.
Federación Rusa	Use en interiores solamente.
Israel	Banda de 5 GHz solo para 5180 MHz-5320 MHz rango.

Los requisitos para cualquier país pueden cambiar en cualquier momento. Se recomienda que el usuario consulte con las autoridades locales si el usuario actual de su normativa nacional para las LAN inalámbricas es 5 GHz.

[Unión Europea] Desecho del aparato

Estos símbolos indican que aquellos equipos electrónicos y eléctricos, así como las pilas que se entregan gratuitamente al usuario, no deben desecharse al final de su vida útil. Por ello, las pilas o los aparatos deberán llevarse a puntos de recogida destinados al reciclaje tanto de equipos eléctricos y electrónicos, como de pilas o baterías para su tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados, de acuerdo con la normativa nacional y la directiva 2012/19/EU y 2013/56/EU.

Al desechar este producto de forma correcta ayudará a conservar los recursos naturales y evitará las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían derivarse del mal manejo del producto como residuo.

Para obtener más información sobre puntos de recogida y reciclaje de estos aparatos, póngase en contacto con su ayuntamiento, servicio de recogida de desechos, o bien con el establecimiento donde lo adquirió.

En caso de no incumplir la normativa vigente en materia de desecho de materiales, se le podría sancionar.

[Empresas Usuarías]

Si desea desechar este aparato, contacte con el distribuidor y consulte los términos y condiciones del contrato de adquisición.

[Otros países fuera de la Unión Europea]

Estos símbolos son válidos solo en la Unión Europea. Contacte con la autoridad local para obtener la información relativa al desecho y reciclado.

El aparato y las pilas deben llevarse al punto local de recogida para su reciclado.

Algunos de estos puntos recogen aparatos de forma gratuita.

Nota: El símbolo Pb debajo del contenedor indica que las baterías incluidas contienen plomo.



1. Productos
2. Pila

1 Поставяне на батериите в дистанционното управление

Дистанционното може да има вил, който фиксира капака на отделиеното за батерии към дистанционното управление (или това може да е в отделна торбичка). Отстранете вилта, ако капаците е завинтени преди това. След това сваляте капака на отделиеното за батерии, за да разкриете отделиеното за батерии. Поставяте две батерии AAA с размер 1.5V. Уверете се, че знаците (+) и (-) съвпадат (спазвайки правилния полярност). Не използвайте едновременно стари и нови батерии. Заменяйте само със същия или еквивалентен тип. Поставете обратно капака. Заверете капака отново с вилта, ако има такъв.

На еcranа ще се появи съобщение, когато батериите са изтощени и трябва да бъдат сменени. Имайте предвид, че когато батериите са изтощени, работата на дистанционното управление може да се наруши. Батериите не трябва да се калзат на прекомерна топлина, като сплъчвава светлина, огън и други подобни члн-.

Сваляте задния капака, за да имате достъп до отделиеното за батерите. Трябва да направите следните неща, за да направите това:

- Поставете връзка на писалка или друг остър предмет в отвора над капака и го натиснете.
 - След това натиснете здраво капака и го плъзнете по посока на стрелката.
- Поставяте две батерии 1.5V с размер AAA. Уверете се, че знаците (+) и (-) съвпадат (спазвайте правилния полярност). Не използвайте едновременно стари и нови батерии. Заменяйте само със същия или еквивалентен тип. Поставете обратно капака.

2 Връзки

Антенa


Свържете антенините кабели към вашата телевизор



HDMI кулпунг

Задна лява страна на телевизор

ЗАДНА ЛЯВА СТРАНА НА ТЕЛЕВИЗОРА

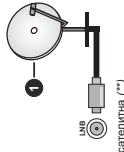

1. сателитна (**)



2. антена / кабелна телевизия

Закриване

След като извадите телевизора от опаковката, оставете го да достигне стайна температура, преди да го включите към електрическата мрежа. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.

ВАЖНО Телевизорът е проектиран да работи при напрежение 220-240V AC с честота 50 Hz.


(**) Само за ограничени модели

3 Включете телевизора,

За да включите телевизора от режим на готовност:

- Натиснете бутона **Готовност** от дистанционното управление.
- Натиснете централната част на превключателя за управление навътре, разположен в задната лява страна на телевизора


-или-



За да включите телевизора от режима на готовност:


- Натиснете бутона **Standby** от дистанционното управление
- Натиснете контролния бутон на телевизора.

- или -



- Натиснете центъра на джостика на телевизора или го натиснете навгоре / надолу.

- или -




- Натиснете бутона **Готовност** на дистанционното управление.
- Натиснете контролния бутон на телевизора.

4 Интернет връзка

Можете да настроите телевизора така, че да има достъп до интернет през Вашата локална мрежа (LAN) с помощта на кабелна или безжична връзка. Вижте пълното ръководство на потребителя за подробни инструкции.


Кабелен

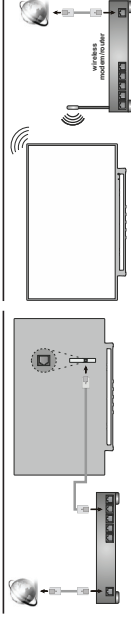

Безжичен


Забележка: Фигурите са само с предствателни цели

5 Дистанционно управление RC45157

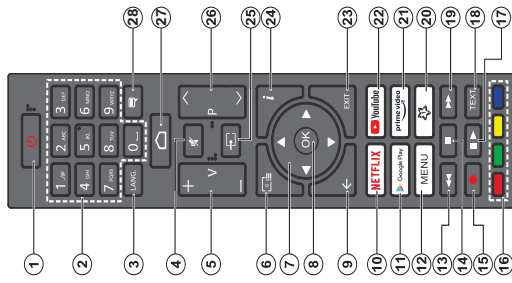

- Режим на готовност:** Бърз режим на готовност / готовност включено
- Бутони с цифри:** Превключва канала в режим на телевизия на живо, въвежда номер или буца в текстовото поле на екрана
- Бутон за меню:** Отваря началния екран (начална телевизия), показва промяна езика на аудио/субтитрите (цифрова телевизия, когато е налична)
- Заглушаване:** Натъпнато изключва звука на телевизора
- Volume (Сила звука) +/-:** Справочник: Показва електронното ръководство за телевизора в режим на телевизия на живо
- Връщане в начален екран:** Натъпнато изключва телевизора, премества фокуса или курсора в т.г., задава преговора за запис и показва подстраниците в режим на телевизия на живо на текстово поле, натиснато надясно или наляво, OK отваряте инструкциите на екрана.
- Назад/Връщане:** Връща се към предишния екран на менюто, отива една стъпка назад, затваря отворените приложения, затваря телетекст (в телевизия на живо).
- Назад:** Превръща назад кадрите на медията, напр. на филма
- Google Play:** Стартира Google Play Store приложението
- Меню:** Показва менюто за настройки на телевизора на живо в режим на телевизия на живо показва наличните опции за настройка, като звук и картина
- Назад:** Превръща назад кадрите на медията, напр. на филма
- Stop:** Спира възпроизвеждането на медията на живо (**)
- Цветни бутони:** Следвайте инструкциите на екрана относно функциите на цветните бутони
- Меню:** Отваря началния екран на телевизия на живо
- Справка:** Показва началния екран на телевизия на живо
- Netflix:** Стартира Netflix приложението
- Google Play:** Стартира Google Play Store приложението
- Меню:** Показва менюто за настройки на телевизора на живо в режим на телевизия на живо показва наличните опции за настройка, като звук и картина
- Назад:** Превръща назад кадрите на медията, напр. на филма
- Stop:** Спира възпроизвеждането на медията на живо (**)
- Цветни бутони:** Следвайте инструкциите на екрана относно функциите на цветните бутони
- Меню:** Отваря началния екран на телевизия на живо
- Справка:** Показва началния екран на телевизия на живо
- Text (Текст):** Отваря и затваря телетекст (когато е наличен) на филма
- Бързо напред:** Превръща напред кадрите на медията, напр. на филма
- Multitouch:** Отваря менюто за настройки на режим на картината при различни източници
- YouTube:** Стартира приложението Amazon Prime Video
- YouTube:** Стартира YouTube приложението
- Изход:** Затваря и излиза от менюта за настройки на телевизора на живо, затваря началния екран, излиза от всяко работно приложение или меню или бонус на телевизора на живо, преглеждат към последния зададен източник.
- Информация:** Показва информация за съдържанието на екрана
- Източник:** Показва всички налични източнения и източници на съдържание
- Home (Начало):** Натъпнато изключва телевизора на началния екран на телевизия на живо
- Home (Начало):** Отваря началния екран
- Субтитри:** Включва и изключва субтитрите (кгато са налични)

5 Дистанционно управление RC4390

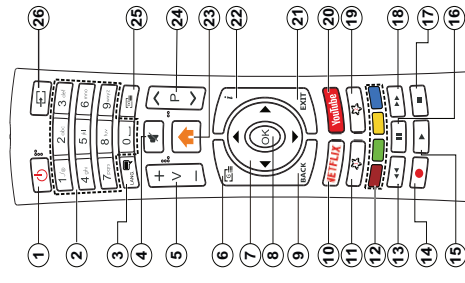

- Режим на готовност:** Бърз режим на готовност / готовност включено
- Бутони с цифри:** Превключва канала в режим на телевизия на живо, въвежда номер или буца в текстовото поле на екрана
- Бутон за меню:** Отваря началния екран (начална телевизия), показва и променя езика на аудио/субтитрите (цифрова телевизия, когато е налична)
- Заглушаване:** Натъпнато изключва звука на телевизора
- Volume (Сила на звука) +/-:** Справочник: Показва електронното ръководство за телевизора в режим на телевизия на живо
- Меню:** Показва менюто за настройки на телевизия на живо в режим на телевизия на живо показва наличните опции за настройка, като звук и картината
- Бутони за настройки:** Навигира менюта, задава времето, премества фокуса или курсора в т.г., задава преговора за запис и показва подстраниците в режим на телевизия на живо на текстово поле, натиснато надясно или наляво, Следвайте инструкциите на екрана
- OK:** Потвърждава избора, влиза в подменюта, разглежда списъка с канали (в режим на телевизия на менюто, отива една стъпка назад, затваря отворените приложения, затваря телетекст (в телевизия на живо).
- Назад/Връщане:** Връща се към предишния екран на менюто, отива една стъпка назад, затваря отворените приложения, затваря телетекст (в телевизия на живо)
- Netflix:** Стартира Netflix приложението
- Multitouch:** Отваря менюто за настройки на режим на картината при различни източници
- Цветни бутони:** Следвайте инструкциите на екрана относно функциите на цветните бутони
- Review (Назад):** Превръща назад кадрите на медията, напр. на филма
- Запис:** Записва програми в режим на телевизия на живо
- Бутон за възпроизвеждане / пауза (*)**
- Бутон за възпроизвеждане / пауза (*)**
- Stop:** Спира възпроизвеждането на медията на живо
- Бързо напред:** Превръща напред кадрите на медията, напр. на филма
- Ръководство (Справка):** Показва електронното ръководство за програмата в режим на телевизия на живо
- Изход:** Затваря и излиза от менюта за настройки на телевизора на живо
- Изход:** Затваря и излиза от менюта за настройки на телевизия на живо, затваря началния екран, излиза от всяко работно приложение и / или началния екран и пренавива към последния зададен източник
- Информация:** Показва информация за съдържанието на екрана
- Home (Начало):** Отваря началния екран
- Home (+):** Увеличават / Намалете номера на каналите в режим на телевизия на живо
- Home (+):** Увеличават / Намалете номера на каналите в режим на телевизия на живо (когато е наличен)
- Source (Източник):** Показва всички налични източници на излъчване и съдържание, затваря началния екран и пренавива към последния зададен източник

(**) Само за ограничени модели

6 Съветник за първоначална настройка

Когато се включи за първи път, ще се извърши търсене на първоначална настройка. Следвайте информацията на екрана, за да следите дистанционно от управлението и други базични аксесоари с вашия телевизор. За да следите дистанционно, натиснете и задържите бутон Източник за около 5 секунди. Натиснете Exit, за да прекратите добавянето на аксесоари и да започнете настройката. След това ще покаже началния екран. Изберете желанието от Вие си и натиснете OK. Следвайте инструкциите на екрана, за а настройте телевизор и инсталирате кабелите. Съветникът за инсталация ще Ви водят време на процеса на настройка. Можете да извършите първоначалната настройка в менюто Настройки. Можете да получите достъп до менюто Настройки директно от екрана или от менюто на екрана в телевизора в режим на телевизация на живо.

Включени аксесоари

- Дистанционно управление
- Батерии: 2 x AAA
- Кратко ръководство за експлоатация

Преглед на функциите

Мултимедия плейър
Използвайте телевизора, за да гледате филми, създадени и съхранявани на USB устройства, които са свързани към вашия телевизор или на мобилни устройства, които са свързани към същата мрежа като вашия телевизор. Използвайте приложението MHP **Общ интерфейс**
Декодирайте кодирани цифрови канали с модул за ултрасъединеност (CAM) и карта, предоставена от оператора на цифрови телевизионни услуги. **USB запис (*)**
Записва Вашите предпочитани телевизионни канали.

Електронен спявичник на програмите

Показва планираните цифрови телевизионни програми **CEC**
Управлява основните функции на свързаните HDMI-CEC съвместими аудио/видео устройства с дистанционното управление на телевизора **HbbTV**

Достъп до HbbTV услуги (услугите зависят от наличност)
Достъп до приложенията, инсталирани на Вашия телевизор, добавяне от магазина **Google Cast**

С егидата технология Google Cast можете да предавате съдържанието от мобилното устройство направо към вашия телевизор.

Гласово търсене (**)

Можете да започнете гласово търсене, като използвате вградения микрофон на дистанционното си


VirtuoSound (**)

Включете аудиоустройството или дистанционното управление, без да използвате вашия телевизор.


(*) Само за ограничени модели

трябва да е най-малко HDMI 2.0a съвместимо. В меню **Настройки** Изображение:Режим, налице ще бъдат два предварително определени режима на картината, ако от Dolby Vision Bright и Dolby Vision Dark. И двете позволяват на потребителя да прекове съдържанието в начина, по който съдържателят първоначално е предназначено при различни условия на осветление. Допълнително гледате Dolby Vision Content чрез интегриран стрийминг приложение, налага да се използва съдържанието в менюто Приложение и да изберете режим Picture.

Информация за безопасност



ВНИМАНИЕ
Опасност от токов удар
или пожар



ВНИМАНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР НЕ СВАЛЯЙТЕ КАБЕЛАМИ (КАБЕЛНИ ГЪРБА), НЕ ОТКЪСВАЙТЕ И НЕ ПОДВАРЯВАЙТЕ СЕРВИСАТОР НА НАМАЛЯВАЩИЯ СЕРВИС НА ТЕЛЕВИЗОРА.

Прилошо време (бури, градугове) и дивни перкиси без погаване (заманяване в почва), изключете телевизора от захранване.

Целеност на кабела се използва за изключване на телевизора от електрическата мрежа. Ако кабелът не е изключен от електрическата мрежа, той все още ще консумира електроенергия във всички ситуации. Дори телевизорът да е в режим на готовност или да е изключен, **Забележка:** *Следвайте инструкциите на екрана, за да задължително изпълните функцията.*

ВАЖНО - Моля прочетете внимателно тези инструкции преди да инсталирате или използвате уреда

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това е предназначено за употреба от лица (включително деца), които са способни имат опита да използват такова устройство без надзор, освен ако не са били наблюдавани или инструктирани относно употребата на устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Използвайте този телевизор на височина най-малко от 5000 метра над нивото на равнините, на суви места и райони с умерени или тропически климата.

- Телевизорът е предназначен за домашна и подобна употреба на закрито, но може да се използва и на открити места.
- За добра вентилация, оставете поне 5 см свободно пространство около телевизора.
- Вентилацията не бива да се прекъсва чрез поставяне на предмети като вестници, покривки, легла мебели, пердетата, килими и прочее върху или близо до вентилационните отвори.

- Щепселът на захранващия кабел трябва да е лесно достъпен. Не поставяйте телевизора, мебели или друго върху захранващия кабел. Поставяйте захранващ кабел/щепсел само до предписа помар или да ви удари токов удар. Хашавайте захранващия кабел за щепсела, но изключвайте телевизора като държите захранващия кабел. Никога не докосвайте захранващия кабел/щепсел с мокри ръце, тъй като това може да предизвика късо съединение или токов удар. Никога не правете външен на захранващия кабел и не връщайте с него други кабели, ако са повредени, сменете ги незабавно, когато трябва да се извърши от квалифициран персонал.
- Не калпайте телевизора на капки и пръски от течности, като например вода, чай, и т.н. върху или над телевизора (например на рафтове над телевизора).
- Не калпайте телевизора на гръцва съществува светлина или не поставяйте открити пламъци, като например запалени свещи, върху горната част на или близо до телевизора.
- Не поставяйте изтончени на топлина, и др. наближават електрически печки, радиатори и др. близо до телевизора.
- Не поставяйте телевизора на пода или върху наклонени повърхности.
- За да избегнете опасността от задушаване, дръжте вентилациите торсионни на места, трудностопустими за бебета, деца и домашни любимци.
- Включете автоматично прекратяване стойката във телевизора. Ако стойката се дръпва с болтова заплата, болтовата заплата за да прозвонява телевизора от пазане. Не прагазвайте болтовите и монтажните правилно глумете подложки.
- Не извършвайте батерияте в огън или заедно с опасни и запалими материали.

ВНИМАНИЕ

Батерията не трябва да се изважда от прекомерна топлина, като съпъннава светлина, огън и други предмети.

прекомерното звуково налягане от слушалките може да причини загуба на слуха.

ПРЕДИ ВСИЧКО - НИКОГА НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА НИКОГА, ОСОБЕНО НА ДЕЦА, ДА НАТИСКАТ ИЛИ УДАРЯТ ЕКРАНА, ДА ПОСТАВЯТ ПРЕДМЕТИ В ДУЛИТЕ, СПОЛОВЕТЕ ИЛИ ОТВОРИТЕ НА КУРТУГА.

	Внимание Риск от сериозно нараняване или смърт
	Опасност от токов удар Риск от високо налягане
	Поддръжка Важни компоненти, подлежащи на поддръжка

Маркировка върху продукта

Следните символи се използват върху продукта като маркер за ограничения и предпазни мерки и указания за безопасност. Всяко обяснение трябва да се вземе предвид само там, където върху продукта има съответната маркировка. Вземете тази информация предвид от съображения за сигурност.



Оборудване Клас II: Този уред е проектиран по такъв начин, че да не изисква предпазна връзка към за безопасност към електрическото заземяване.



Опасен термичен живот: Маркираните (те) извод(и) е/са опасен(и) фаза(и) при нормални условия на експлоатация.



Внимание, вижте инструкциите за употреба: Маркираната(ите) зона(и) съдържа(ят) батерия(и) с формата на копче/клетка, която потребителят може да замени.



Лазерен продукт Клас I: Този продукт съдържа лазерен източник Клас I, който е безопасен при нормални условия на употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не палтете батериите, съществува опасност от химическо изгаряне. Този продукт, или включените в него компоненти, могат да съдържа батерии тип таблетакулози. Ако батериите бъдат повредени, може да предизвика тежки въздействия изгаряния в близост до батериите и повреда на устройството. Палтенето и използването батерии далеч от вода.

Ако отделилите се батерии не се запалват, буре, сирект да използвате продукта и го дръжте далече от деца.

Ако мислите, че сте погълнали батерия или сте ги погълнали, веднага идете в болница или в местна аптека за консултация с лекар. Не правете това, ако сте погълнали батерията.

Телевизорът може да пада и да причини сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избегнати с внимание на прости предпазни мерки, като например:

- ВНИМАТЕ! Използвайте шафове или стойки или не-телевизорски мебели, препоръчани от производителя на телевизора.
- ВНИМАТЕ! Използвайте мебели, които сполучливо могат да поддържат телевизора.
- ВНИМАТЕ! Не уверяйте, че телевизорът не надвеса в ръба на носещата мебел.

- ВНИМАТЕ! Обучавайте децата за опасността от експлоатация на мебели, за да достигнат до телевизора или да повредят телевизора.
- ВНИМАТЕ! Спазвайте маршурути и други кабели към вашия телевизор, така че да не могат да се сплъщат, издържат или хванат.
- НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилна основа.

- НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели, които могат да паднат, или да повредят телевизора, ако заедно надвишават самите мебели и стойбата на телевизора.
- НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или други материали, поставени между телевизора и мебелите, които служат за негова опора.

- НИКОГА не поставяйте предмети, които биха могли да попречат нормално функциониране част на телевизора или мебелите върху които е поставен телевизорът.
- Оборудването е подходящо само за монтаж на височина 52 cm.

Ако съществуват телевизор, че бъде запален и претресен, трябва да се прилагат същите съображения като по-горе.

Уред, който е свързан със заплътно заземяване на страната инсталация чрез кабелна връзка или през друг уред, имащ защитно заземяване, както и към телевизионна разпределяща система, използваща коаксиален кабел, може в някои случаи да създаде потенциално опасна ситуация. Ако телевизорът е свързан с телевизионна сплотителна група да се осигури чрез устройство, което осигурява електрическа изолация под определен честотен диапазон (гама-ненен изолатор).

Възможно е използването на специалните функции за промяна размера на изображението на екрана (т.е. промяна на съотношението височина/ширина) да релазе на прожектиране пред публика или търговско рекламно пространство, да доведе до нарушаване на авторски или средни права.

Дисплеите с течни кристали са произведени чрез висока прецизна технология. Въпреки това, че за висока прецизност на дисплея могат да повредят част от картината или рж да се повредят светилни лампи. Това не е признак на дефект.

Апаратът трябва да работи само с напрежение 220-240V AC и честота на тока 50Hz. Уверете се, че телевизорът не е поставен върху захранващи кабели. Не махайте кабелите/енергийните от уреда, тъй съдържащи радиорелентен-филтър, без които уредът няма да работи правилно. Трябва да се замени с тип кабел със същото количество и одобрено количество напрежение: ALC0 NEUTRE СИГУРНИ, СВЪРЖАТЕ СЕ С ВАШИЯ ЕЛЕКТРОТЕХНИК.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

- Прочетете инструкциите, преди да монтирате телевизора на стената.
- Комплектът за монтаж на стена не е задължителен. Можете да го закупите от местния дилър, тъй като не е включен в обема на доставката на телевизора.
- Не монтирайте телевизора на тавана или на наклонена стена.
- Използвайте специалните болтове за монтаж на стената, както и другите аксесоари.
- Загнетете здраво болтовете за монтаж на стената, за да предотвратите телевизора от падане. Не преизползвайте болтовете.

Фигурите и илюстрациите в това ръководство за експлоатация са само за справка и могат да се различават от действителния вид на продукта. Диагностични и спецификациите на продукта могат да бъдат променени без предизвестие.

Лицензи

Термините HDMI, HDMI мултимедия интерфейс с висока разделителна способност, търговски марк на HDMI и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, i Duplic-D simbol се регистрирани заштити знаци на компанията Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено под лицензом Dolby Laboratories. Повърливи необявлени работи. Авторско право © 2012-2022 Dolby Laboratories. Сва права задържана.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play и YouTube са търговски знаци на компанията Google LLC.

(**) За DTS патенте, видете http://patents.dts.com. Произведено под лицензом DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, VirtualX, the DTS:X логото и заштитен търговски знаци и търговски знаци на компанията DTS, Inc. и Следижимите Американски Државана (и) другите землания. © 2022 DTS. Inc. SWA PRAVA ZADRZANA.



Овај производ сардзи технологија која је подложна одређеним правима интелектуалне својине компаније Microsoft. Употреба или дистрибуција ове технологије изван овог производа је забранјена без одговарајућег(и) лиценца(и) компаније Microsoft.

Власник сардзја користе Microsoft PlayReady™ технологију приступа сардзја како би заштити своје интелектуално својино, укључујући сардзја заштитен ауторским правима. Овај уредјат користи PlayReady технологију за приступ PlayReady заштитеном сардзја или WMDRM заштитеном сардзја. Ако уредјат не успеје правилно применити ограничења на употребу сардзја, власник сардзја могу заштитити од компаније Microsoft општог мериломе уредаја да користи PlayReady заштитено сардзја. Опзој не би требало да утиче на незадештено сардзја (и сардзја) или на технологија за приступ сардзја. Власник сардзја могу применити сардзја од стране PlayReady за приступ сардзја. Ако одбијете надзорјат, несте моћи да приступите сардзја који заштитјена надзорјат.

Logoip "C1 Plus" је заштити знак компаније C1 Plus LLP.

Овај производ је заштитен одређеним правима интелектуалне својине корпорације Microsoft. Употреба или дистрибуција такве технологије изван овог производа је забранјена без дозволе од стране Microsoft-а или овлашћене поддржнице Microsoft-а.

3 Uključivanje televizora

Da biste uključili televizor iz režima pripravnosti:

- Pritisnite taster **Pripravnost** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite sredinu kontrolnog prekidača prema unutra koji se nalazi na zadnjoj levoj strani televizora.

- ili -

Da biste uključili televizor iz režima pripravnosti:

- Pritisnite taster **Pripravnost** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni taster na televizoru.

- ili -

- Pritisnite središnji dio komandne palice na televizoru ili ga gurnite gore/dole.


- ili -

- Pritisnite tipku **Pripravnost** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite kontrolni taster na televizoru.


4 Priključak za internet

Možete podvesti svoj televizor tako da može da pristupi Internetu preko lokalne mreže kabeleske ili bežične veze. Za detaljnije informacije pogledajte odelo uputstva za upotrebu.

Kabeleska

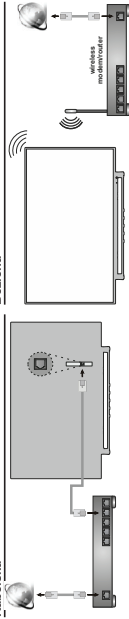


Bežična

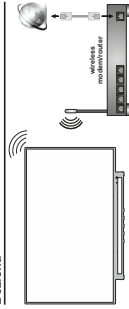

Napomena: Slike služe samo kao ilustracija


5 Daljinski upravljač RC45160

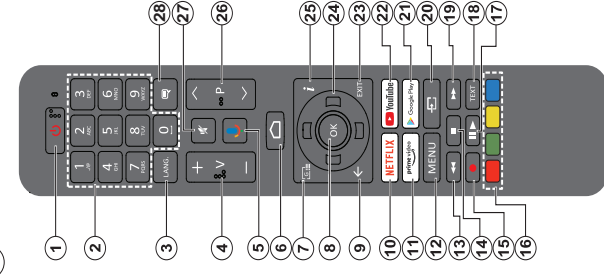

1. **Standby (Pripravnost):** Brza pripravnost / Pripravnost (Live TV).
2. **Numeric buttons (Numerički taster):** Mijenja kanal na režim TV uživo (Live TV), unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
3. **Language (Jezik):** Prebacuje se među jezicima zvučnog (analogni TV), prikazuje i mijenja jezik zvuka (ako je dostupan).
4. **Glasnoća +/-:** Povećava/smanjuje glasnoću.
5. **Mikrofon:** Aktivira mikrofon na daljinskom upravljaču.
6. **Početak:** Otvara Početni ekran.
7. **Guide (Vodilo):** Prikazuje elektronski programski vodič u režimu TV uživo.
8. **REDU:** Izdvaja odabir; ulazi u podešavanje, prikazuje i mijenja izbornik u režimu TV uživo.
9. **Back/Return(Povratka/Nazad):** Vraća se na prethodni ekran menija, vraća se korak unazad, zatvara otvorene prozore, zatvara teletekst (u režimu TV uživo-Teletekst).
10. **Netflix:** Aktivira aplikaciju Netflix.
11. **Video:** Povećava aplikaciju Amazon Prime Video.
12. **Izbornik:** Prikazuje izbornik Postavki TV uživo (u režimu TV uživo), prikazuje dostupne opcije postavki kao što su zvuk i slika.
13. **Remotavanje:** Vraća okvire unstrag u medijima, kao što su slike i videozapisi.
14. **Stop (Zaustavi):** Zastavlja pušten medijum.
15. **Snimak:** Snima programe u režimu TV uživo (**).
16. **Tipke u boji:** Slijedi instrukcije na ekranu za funkcije obojnih tastera.
17. **Pauza:** Pauzira medijum koji se reprodukuje, uključujući snimanje i zadržao vrijeme u režimu TV uživo.
18. **Reprodukcija:** Pokreće reprodukciju izabranog medijuma.
19. **Text (Tekst):** Otvara i zatvara teletekst (ako je dostupan u režimu TV uživo).
20. **Izbrani naprijed:** Pomjera slike naprijed u medijima kao što su slike i videozapisi.
21. **Izbor:** Prikazuje sve dostupne izvore emitiranja i sadržaja, zatvara početni zaslon i prebacuje se na zadnji postavljeni izvor, a koristi se i u procesu uparivanja daljinskog upravljača.
22. **Google Play:** Pokreće aplikaciju Google Play Store.
23. **Y:** Pokreće aplikaciju YouTube.
24. **Ekst (Izab):** Zatvara i izlazi iz izbornika Postavke TV uživo, zatvara početni ekran, izlazi iz bilo koje pokrenute aplikacije ili izbornika ili OSD natpisa, prebacuje se na zadnji postavljeni izvor.
25. **Upravljački taster:** Kreće se kroz izbornike, uključujući izbornik Postavki TV uživo, uključujući vrijeme snimanja i prikazuje podstranicu u režimu Teletekst TV uživo kada se pritisne udesno ili uljevo. Slijedite uputstva na ekranu.
26. **Informacije:** Prikazuje informaciju oko sadržaja na ekranu +/-: Povećava/smanjuje broj kanala u režimu TV uživo.
27. **Mute (Utišaj):** Potpuno isključuje zvuk televizora.
28. **TRI:** Uključuje ili isključuje titlove (gdje su dostupni)


(**) Samo ograničeni modeli

5 Daljinski upravljač RC43157

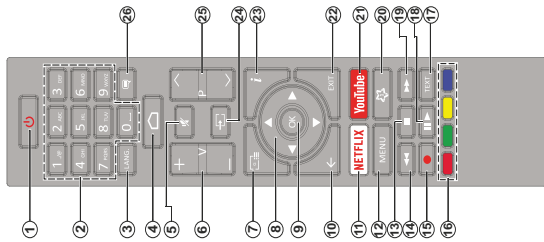


- Standby (Pripravnost):** Brza pripravnost / pripremljenost (Numerički taster) / Uključeno
- Numerički tasteri (Numerički taster):** Mijenja kanal na režimu TV uživo (Live TV), unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu
- Language (Jezik):** Prebacuje se među režimima zvuka (analogni TV), prikazuje i mijenja jezik zvuka (dijitalni TV, ako je dostupan)
- Home (Početnik):** Otvora Početni ekran
- Mute (Utišaj):** Potpuno isključuje zvuk televizora
- Glavna (Vodja):** Prikazuje elektronski vodič programa u Live TV modu
- Directional buttons (Navigacijske tipke):** Prilazi po menijima, opcijama za postavke, pomoćni fokus ili kursor lici, postavlja vrijeme snimanja i prikazuje podnaslove u režimu TV uživo-teletekst kada prisilne deano ili lijevo. Slijedite uputstva na ekranu.
- Uredi (Uredi):** Povratke odabire, ulazi u podzbornike, prikazuje listu kanala (u režimu TV uživo)
- Back/Return(Povratak/Nazad):** Vraća se na prethodni ekran menija, vraća se korak unazad, zatvara otvorene prozore, zatvara teletekst (u režimu TV uživo-Teletekst)
- Netflix:** Aktivira aplikaciju Netflix.
- Meni:** Prikazuje meni postavki režima TV uživo u režimu TV uživo, prikazuje dostupne opcije postavki režima TV uživo
- Stop (Zaustavi):** Zaustavlja pušteni medijum
- Pretraži (Pretraži):** Otvora pretraživač medijuma kao što su filmovi
- Pretraži (Pretraži):** Otvora pretraživač medijuma kao što su filmovi
- Shinak:** Snima programe u režimu TV uživo (**)
- Tasteri u boji:** Slijedite instrukcije na ekranu za funkcije oboginih bastera
- Text (Tekst):** Otvora i zatvara teletekst (ako je dostupan u režimu TV uživo)
- Paenza:** Pauzira medijum koji se reprodukuje, prikazuje snimanje u zadato vrijeme u režimu TV uživo
- Ubrzaj naprijed:** Pomjera slike naprijed u medijuma izvedbi: Pokužece reprodukciju zabranog medijuma kao što su filmovi
- MyButoni:** Otvora meni za podslavljenje režima slike na dostupnim izvorima
- YouTube:** Aktivira aplikaciju YouTube
- Exit (Izlaz):** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija i postavki, zatvara pretraživač medijuma, zatvara aplikacije (ili Početni ekran i prebac na posljednji podslavljeni izvor
- Info (Informacije):** Prikazuje informaciju oko sadržaja na ekranu
- Source (Izvor):** Prikazuje sve dostupne izvore i sadržaje, zatvara Početni ekran i prebac na posljednji postavljeni izvor
- Program +/-:** Povećava/manja broj kanala u režimu TV uživo
- Tilt:** Uključuje ili isključuje titlove (gdje su dostupni)

5 Daljinski upravljač RC45157

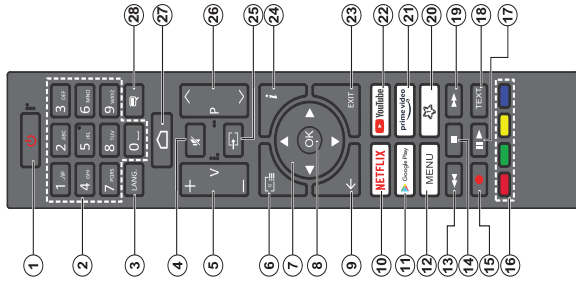

- Standby (Pripravnost):** Brza pripravnost / Pripravnost / Uključeno
- Numerički tasteri (Numerički taster):** Mijenja kanal na režimu TV uživo (Live TV), unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu
- Language (Jezik):** Prebacuje se među režimima zvuka (analogni TV), prikazuje i mijenja jezik zvuka (dijitalni TV, ako je dostupan)
- Utišaj (Utišaj):** Potpuno isključuje zvuk televizora
- Glavna (Vodja):** Prikazuje elektronski vodič programa u režimu TV uživo
- Usmjeravajući taster:** Kreće se kroz zbornike, opcije postavki, pomoćni fokus ili kursor lici, postavlja vrijeme snimanja i prikazuje podnaslove u režimu teleteksta (u režimu TV uživo kada se prisilne deano ili lijevo). Slijedite uputstva na ekranu.
- Uredi (Uredi):** Povratke odabire, ulazi u podmenije, prikazuje listu kanala (u režimu TV uživo)
- Back/Return(Povratak/Nazad):** Vraća se na prethodni ekran menija, vraća se korak unazad, zatvara otvorene prozore, zatvara teletekst (u režimu TV uživo-Teletekst)
- Google Play:** Poveće aplikaciju Google Play Store
- Netflix:** Aktivira aplikaciju Netflix.
- Meni:** Prikazuje meni postavki režima TV uživo (u režimu TV uživo), prikazuje dostupne opcije postavki kao što su zvuk i slika
- Premotavanje:** Vraća okvire unatrag u medijuma, kao što su filmovi
- Stop (Zaustavi):** Zaustavlja pušteni medijum
- Shinak:** Snima programe u režimu TV uživo (**)
- Tipke u boji:** Slijedite instrukcije na ekranu za funkcije oboginih bastera
- Pretraži (Pretraži):** Otvora pretraživač medijuma kao što su filmovi
- Reprodukcija:** Pokužece reprodukciju zabranog medijuma sa vremenskim pomakom u režimu TV uživo
- Text (Tekst):** Otvora i zatvara teletekst (ako je dostupan u režimu TV uživo)
- Ubrzaj naprijed:** Pomjera slike naprijed u medijuma kao što su filmovi
- MyButoni:** Otvora meni za podslavljenje režima slike na dostupnim izvorima
- YouTube:** Aktivira aplikaciju YouTube
- YouTube:** Aktivira aplikaciju YouTube
- Exit (Izlaz):** Zatvara i naposlje menije Postavke za TV uživo, zatvara početni ekran, izlazi iz svih pokrenutih aplikacija (ili menija ili se OSD baner, prebacuje na posljednji zadati izvor
- Informacije:** Prikazuje informaciju oko sadržaja na ekranu
- Source (Izvor):** Prikazuje sve dostupne izvore i sadržaje, zatvara Početni ekran i prebac na posljednji postavljeni izvor
- Program +/-:** Povećava/manja broj kanala u režimu TV uživo
- Početak:** Otvora Početni ekran
- Tilt:** Uključuje ili isključuje titlove (gdje su dostupni)

5 Daljinski upravljač RC-4390

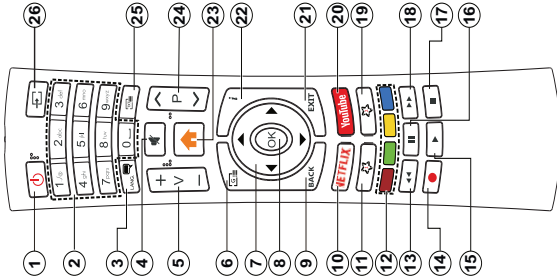

- Standby (Pripravnost):** Brza pripravnost / Pripravnost/Uključeno
- Numerički tasteri (Numerički tasteri):** Mjenjajući kanal / Mjenjajući kanal (u režimu TV), unos broja ili slova u okvir za tekst na ekranu
- Language (Jezik):** Prebacuje se među režimima zvuka (analogni TV), prikazuje i mijenja jezik zvuka (digitalni TV, ako je dostupan)
- Mute (Utišaj):** Potpuno isključuje zvuk televizora
- Glasnoća +/-:** Meni: Prikazuje meni postavki režima TV uživo u režimu TV uživo; prikazuje dostupne opcije postavki režima TV uživo
- Directional buttons (Navigacijske tipke):** Preklazi po menijima, opcijama za postavke, pomoću fokus ili kursora; postavljaju vrijeme snimanja i prikazuje podršku na režimu TV uživo-telelekt kada pritisnete Desno ili lijevo. Slijedite uputstva na ekranu.
- OK (Uredi):** Potvrdite odabire, ulazi u podzbornike, prikazuje listu kanala (u režimu TV uživo)
- Back/Return (Povratak/Nezad):** Vraca se na prethodni ekran, vraća na prethodni kanal, vraća na zadnja postavljena postavka (u režimu TV uživo-Telelekt)
- Netflix:** Aktivira aplikaciju Netflix.
- MyButton:** Otvora meni za podešavanje režima slike na dostupnim izvorima
- Tasteri u boji:** Slijedite instrukcije na ekranu za funkcije bojenih tastera
- Premotavanje:** Vačica okvire unatrag u medijima, naprijed u filmovima
- Stop (Završi):** Završi program u režimu TV uživo (**)
- Tester za reprodukciju pauza (1):** Tester za reprodukciju pauza (1)
- Stop (Zaustavi):** Zaustavlja pušteni medijum
- Ubrzal naprijed:** Pomjera slike naprijed u medijima kao što su filmovi
- Guide (Vodič):** Prikazuje elektronički vodič programa u Live TV modu
- YouTube:** Aktivira aplikaciju YouTube
- Exit (Izlaz):** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija Postavki režima TV uživo; zatvara pokretnu postavku režima TV uživo; zatvara pokretnu postavku izvor
- Info (Informacije):** Prikazuje informaciju oko sadržaja na ekranu
- Home (Početak):** Otvora Početni ekran
- Programme +/-:** Povećava/manjeje broj kanala u režimu TV uživo
- Text (Tekst):** Otvora i zatvara telelekt (ako je dostupan u režimu TV uživo)
- Source (Izvor):** Prikazuje sve dostupne izvore sadržaja i mijenja Početni ekran i prebacna na postavljeni postavljivi izvor

(1) Reprodukcijski - Povećava reprodukciju/zadržavanje medija
 Pauza - Pauzira medijum kao što je reprodukcija, započinje snimanje u zasvo vrijeme u režimu TV uživo.

6 Carobnjak za početno podešavanje

Kada se prvi put uključi, izvrši će se preračunavanje dodatne opreme pripre nego što započne početno podešavanje. Slijedite informacije na ekranu da biste uparili daljinski upravljač i drugu bežičnu dodatnu opremu sa vašim televizorom. Da biste uparili daljinski upravljač, pritisnite i držite taster **Izvor** oko 5 sekundi. Pritisnite **Izlaz** da biste završili s dodavanjem dodatne opreme i započeli podešavanje. Nakon toga će se prikazati ekran dobrodošlice. Odaberite svoj jezik i pritisnite **OK**. Pratiite uputstva na ekranu da biste podešali svoj televizor i instalirali kanale. Carobnjak za instalaciju će vas voditi kroz proces podešavanja. Možete obaviti inicijalno podešavanje bilo kada koristeći opciju **Resetovanje** u izborniku **Postavke > Željene postavke uređaja**. Izborniku **Postavke** možete pristupiti s početnog ekrana ili iz izbornika TV opcije u režimu TV uživo.

Uključeni dodaci

- Daljinski upravljač
- Baterije: 2 X AAA
- Kratko uputstvo

Pregled funkcija

Multimedijalni peler
 Pregledajte medijali sadržaj uskladišten na USB uređajima, koji su povezani s vašim televizorom ili mobilnim uređajima, koji su konektovani na istu mrežu kao vaš televizor, pomoću aplikacije **MMP**.

Zajednički interfejs

Decodirajte šifrirane digitalne televizijske kanale pomoću vanjskog pristupnog modula (CAM) i kartice koju je obezbijedio servisni operater digitalne televizije **USB snimanje (**)**

Elektronski vodič kroz programe

Snimite omiljena TV programe
 Prikazite zakazane digitalne TV programe
CEC
 Kontrolirajte osnovne funkcije povezanih HDMI uređaja koji su kompatibilni sa CEC pomoću daljinskog upravljača vašeg televizora

HbbTV

Pristupite HbbTV uslugama (usluge ovise o signalu)
Aplikacije
 Pritisnite aplikacijama instaliranim na vašem televizoru i dodajte više sa tržišta

Google Cast

Pomoću ugrađene tehnologije Google strimovanja možete strimovati sadržaj sa mobilnog uređaja direktno na vaš televizor.

Glasovna pretraživač (**)

Glasovno pretraživanje možete započeti pomoću ugrađenog mikrofona u daljinskom upravljaču

Bluetooth (**)

Možete povezati audio uređaje ili daljinski upravljač bežično sa vašim TV-om.

(**) Samo ograničeni modeli

Raspon visoke dinamike (HDR) / hibridna logaritamska gama (HLG)

Koristeći ove opcije televizor će reproducirati veći dinamički opseg osvjetljenja pri snimanju i potom kombinirati više različitih ekspozicija. HDR/HLG obećava bolji kvalitet slike zahvaljujući svjetlijim, realističnijim detaljima, realističnijoj boji i poboljšanim. On pruža izgled koji bolje postignuti onaj koji stvarni filmovi, prikazujući skrivena područja i tamnih sjena, sudeću svjetlost i punoj dobiti, boji i detalju. HDR/HLG sadržaj podržani priprema i emitira u izborniku **Postavke > Željene postavke uređaja > Ulazi i izvori > HDMI EDID verzije** podešaje povezani ulaz HDMI izvora na **EDID 2.0** ili **Auto EDID** da biste gledali HDR/HLG sadržaj u slučaju da se HDR/HLG sadržaj prima preko HDMI ulaza. U tom slučaju, izvorni uređaj iskočer treba biti kompatibilan sa najmanje HDMI 2.0a.

Dolby Vision


Dolby Vision™ pruža dramatičniju vizualno iskustvo, zahvaljujući osvjetljenju, zvezdastim kontrast i živopisnu boju koju donosi zabavu u život. On ostvaruje ovu zadivljujuću kvalitetu slike kombiniranjem HDR i tehnološki obrade slike sa širokim opsegom boja. Povećanjem osvjetljenosti prvobitnog signala i korištenjem većeg dinamičkog opsega boja i kontrasta, Dolby Vision predstavlja neranjivo i detaljnije slike, koje pružaju bolju i bogatiju tehnologiju za naknadnu obradu i televizor u mogućnosti pročitati. Dolby Vision je podržan preko matičnih i tržišnih signala. HDMI i USB ulaza. U izborniku **Postavke > Željene postavke uređaja > Ulazi i izvori** opcije **HDMI EDID verzije** podešaje povezani ulaz HDMI izvora na **EDID 2.0** ili **Auto EDID** da biste gledali Dolby Vision sadržaj u slučaju da se Dolby Vision sadržaj prima preko HDMI ulaza. U tom slučaju, izvorni uređaj (nakopre treba biti kompatibilan sa najmanje HDMI 2.0a. U izborniku **Postavke > Željene postavke slike > Slika > Režim slike** možete dva unaprijed definisana režima **Vision Bright** i **Dolby Vision Dark**. Oba omogućavaju korisniku da doživi sadržaj na način na koji je kreator

Licence

Termini HDMI, HDMI Multimedijski interfejs visoke definicije, HDMI zaštitni znak i HDMI logopti zaštitni su znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, i dupli-D simbol su registrovani zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Poverljivost neobjavljeni radovi. Autorsko pravo © 2012-2022 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play! YouTube su trgovački znaci kompanije Google LLC

(*) Za DTS patente, vidli <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencom DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, i the DTS logopti su zaštitni trgovački znaci ili trgovački znaci kompanije DTS, Inc. u Sjedinjenim Amerikankim Drzavama i u drugim zemljama. © 2022 DTS, Inc. SVAPRAVAZDRZANA.



Ovaj proizvod sadrzi tehnologiju koja je podložna određenim pravima intelektualne svojine kompanije Microsoft. Potrebna li distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće (ili licencne) kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju pristupa sadržaju kako bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju za pristup PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspije pravilno primijeniti ograničenja na upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zahtijevati od kompanije Microsoft opoziv mogućnosti uređaja da koristi PlayReady zaštićen sadržaj. Opoziv ne bi trebalo da utiče na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu zahtijevati da nadograde PlayReady za pristup njihovom sadržaju. Ako obavijeste nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahtijeva nadogradnju.

Logopti "Ci Plus" je zaštitni znak kompanije Ci Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualne svojine korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dozvole od strane Microsoft-a ili ovlaštene podrružnice Microsoft-a.

(*) Samo ograničeni modeli

Specifikacije za bežični LAN predajnik

Frekvencijski opaszi	Maks. izlazna snaga
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Ograničenja po zemljama

Ovaj uređaj je predviđen za kućnu upotrebu u svim EU zemljama (i drugim zemljama koje slijede ovjeravajuće EU sertifikate). Opseg od 5,15 - 5,35 GHz ograničen je na rad u zatvorenom samo u EU zemljama.

Zemlja	Ograničenje
Belgijaska	Za upotrebu na otvorenom i javne usluge potrebno je spode odobrenje
Italija	Ako se koristi van vlastitih prostorija u zatvorenom prostoru, upotreba na javnim površinama predmet je općeg odobrenja odgovarajućeg dobavljača usluga
Grčka	Za raspon 5470 MHz to 5725 MHz: za upotrebu samo u zatvorenom prostoru
Luksemburg	Potrebno je opće odobrenje za mrežu i općaku uslugama (ne za spaketer)
Noveska	Radio emisije su zabranjene za geografska područja u radijusu od 20 km od centra Ny-Alesund
Ruska Federacijazja	Samo za unutrašnju upotrebu
Izrael	Opseg od 5 GHz samo za opseg od 5180 MHz - 5320 MHz

Zahvaljujući za određenu zemlju se mogu promijeniti. Preporučuje se da korisnik kod lokalnih vlasti provjeri trenutni status njihove nacionalne regulative za LAN na 5 GHz.

Informacija o odstranjivanju

Evropska Unija

Ovi simboli označavaju da se električna elektronika otprema, kao i baterija s ovim simbolom ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Kada završite svoj rad na uređaju, umjesto toga, proizvodite baterije i električnu elektroniku otpremite na odgovarajuće električne elektronske otpreme radi pravilne obrade, oporavka i reciklaže u skladu sa vašim nacionalnim propisima i Direktivom 2012/19/EU i 2013/56/EU. Pravilnim odlaganjem ovih proizvoda pomažete očuvanju prirodnih resursa ispljećavanju potencijalnih negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje, koje bi u suprotnom bile proizvodivane nepravilnim odlaganjem otpadom od ovih proizvoda.

Za više informacija o sabirnim mjestima i recikliranju ovih proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu općinsku kancelariju, svoju službu za odlaganje kućnog otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Kazne se mogu primjenjivati za nepravilno odlaganje ovog otpada, u skladu sa nacionalnim zakonima.

[Poslovi korisnici]


Ako želite odložiti ovaj proizvod na otpad, molimo kontaktirajte vašeg dobavljača i provjerite uslove i odredbe kupoprodajnog ugovora.

[Druge zemlje van Evropske unije]

Ovi simboli važe samo u Evropskoj uniji. Obratite se svojoj lokalnoj upravi kako biste se informirali o odlaganju i reciklaži.

Proizvod i pakiranje treba odnijeti u vaše lokalno sabirno mjesto za recikliranje.

Neka sabirna mjesta besplatno primaju proizvode. Napomena. Znak Po ispod simbola baterije označava da baterija sadrži olovo.



1. Proizvodi
2. Baterija

1 Vložení baterií do dálkového ovladače

Dálkový ovladač může mít šroub, který upevňuje kryt prostoru pro baterii na dálkovém ovladači (nebo se může nacházet v samostatné tašce). Odstráňte šroub, pokud byl kryt předtím namontován. Potom odstraníte kryt prostoru pro baterie, abyste odkryli prostor pro baterie. Vložte dvě baterie 1,5V velikosti AAA. Ujistěte se, že označení (+) a (-) souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchájte staré a nové baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasaďte zpět šrouben, na displeji se zobrazí zpráva, pokud jsou baterie skoro vybité a musí být vyměněny. Vězte, že pokud je slava baterie nízká, výkon dálkového ovladače může být narušen.

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplotu, jako třeba sluneční svět, oheň, atd.

-nebo-

Pro otevření bateriového prostoru sejměte zadní kryt. K tomu je třeba provést následující kroky:


- Umístěte špičku pera nebo jiného špatového předmětu do otvoru nad krytem a stiskněte ho dolů.
- Počte pevně zatlačte na kryt a posuňte jej ve směru šipky.

Vložte dvě baterie 1,5V velikosti AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nemíchájte staré a nové baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasaďte kryt zpět.

2 Připojení

Anténa

Připojte kabel antény k TV.
Levá zadní strana televizoru



1. parabolická anténa (*)

2. antény / kabelový TV

Připojení HDMI

levá zadní strana
televize

Externí Zařízení

PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, ŽE JSOU OBĚ JEDNOTKY VYPNUTÉ.

Pro připojení obou jednotek použijte příslušný kabel.

Pro výběr požadovaného vstupu stiskněte tlačítko

Source na dálkovém ovladači.

3 Zapnutí televizoru

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Standby** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte střed ovládacího tlačítka směrem dovnitř na zadní levé straně televizoru.

-nebo-

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu

z možností:

- Stiskněte tlačítko **Standby** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko ovládání na TV.

- nebo -

• Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo jej stiskněte nahoru/dolů.

- nebo -


• Stiskněte tlačítko **Standby** (Pohotovostní režim) na dálkovém ovladači.

• Stiskněte tlačítko ovládání na TV.

4 Připojení k internetu

Můžete nastavit svůj televizor tak, aby mohl získat přístup k Internetu prostřednictvím lokální sítě (LAN) pomocí kabelového nebo bezdrátového připojení. Podrobné pokyny naleznete v úplné verzi uživatelské příručky.

Kabelové

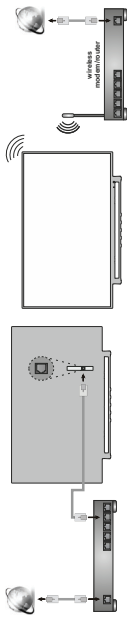


Bezdrátové

Poznámka: Obrázky jsou určeny pouze pro znázornění.


(*) Jen v případě limitovaných modelů

5 Dálkový ovladač RC45160

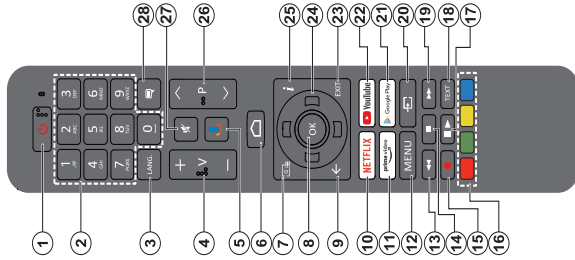


- Standby (Pohotovostní režim):** Rychlý pohotovostní režim / Pohotovostní režim / Zapnutí. Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce
- Číselná tlačítka:** Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce
- Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analogové TV), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku (digitální TV), pokud je k dispozici
- Hlasnost +/-:** Změní hlasitost zvuku
- Mikrofon:** Aktivuje mikrofon na dálkovém ovladači
- Home (Otevřít obrazovku Home (Domů))**
- Guide (Přůvodce):** Zobrazí elektronického programového průvodce v režimu Live TV
- OK:** Provádí výběr, vstupuje do podnabídky, potvrzuje výběr, vstupuje do podnabídky, potvrzuje výběr
- Zpět/Návrat:** Vrať se na předchozí obrazovku nabídky, přejde o krok zpět, zavře otevřené okno, zavře teletext (v režimu Live TV-Teletext)
- Netflix:** Spouští aplikaci Netflix
- Prime Video:** Spouští aplikaci Amazon Prime Video
- Režim:** Zobrazuje Nabídku nastavení Live TV (v režimu Live TV) a zobrazuje dostupné možnosti nastavení, například zvuk a obraz
- Rewind (Přetáhnout):** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Stop (Zastavit):** Zastaví přehrávaný média
- Nahrávání:** Nahrává programy v režimu Live TV (**) postupně podle pokynů na obrazovce
- Paenza:** Pozastavuje přehrávaný média, spouští nahrávání s časovým posunem v režimu Live TV
- Play (Přehrávat):** Spouští přehrávání zvoleného média
- Text:** Otevřívá a zavírá teletext (pokud je k dispozici)
- Rychlé předání vzhled:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Source (Zdroj):** Zobrazuje všechny dostupné zdroje přepíná na poslední nastavený zdroj, používá se také pro přepnutí mezi zdroji (digitální TV)
- Google Play Store / Apple App Store / Google Play Store**
- YouTube:** Spouští aplikaci YouTube
- Exit (Opustit):** Zavře a ukončí nabídky nastavení Live TV, zavře domovskou obrazovku, ukončí jakoukoli spuštěnou aplikaci nebo nabídku, ukončí směr OSD, připraví se na posloužit nastavený zdroj
- Levého tlačítka naviguje v nabídkách, nastavuje možnosti, posouvá zaošření nebo kurzor atd., Nastavuje čas záznamu a zobrazuje podstránky v režimu Live TV-Teletext. Postupuje podle pokynů na obrazovce**
- Program +/-:** Zvyšuje / Snižuje číslo kanálu v režimu Live TV
- Mute (Ztlumit):** Uplně vypne zvuk TV
- Titulky:** Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)

5 Dálkový ovladač RC43157

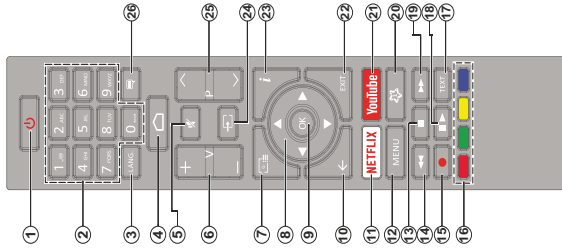


- Standby (Pohotovostní režim):** Rychlý pohotovostní režim / Pohotovostní režim / Zapnutí. Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce
- Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analogové TV), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku (digitální TV), pokud je k dispozici
- Home (Otevřít obrazovku Home (Domů))**
- Mute (Ztlumit):** Uplně vypne zvuk TV
- Hlasnost +/-:** Změní hlasitost zvuku
- Guide (Přůvodce):** Zobrazí elektronického programového průvodce v režimu Live TV
- Directional buttons (Směrová tlačítka):** Po stisknutí navrhého nebo Levého tlačítka naviguje v nabídkách, nastavuje možnosti, posouvá zaošření nebo kurzor atd., Nastavuje čas záznamu a zobrazuje podstránky v režimu Live TV-Teletext. Postupuje podle pokynů na obrazovce.
- OK:** Provádí výběr, vstupuje do podnabídky, potvrzuje výběr
- Zpět/Návrat:** Vrať se na předchozí obrazovku nabídky, přejde o krok zpět, zavře otevřené okno, zavře teletext (v režimu Live TV-Teletext)
- Netflix:** Spouští aplikaci Netflix
- Menu (Režim):** Zobrazuje Nabídku nastavení Live TV v režimu Live TV, zobrazuje dostupné možnosti nastavení, například zvuk a obraz
- Stop (Zastavit):** Zastaví přehrávaný média
- Nahrávání:** Nahrává programy v režimu Live TV (**) postupně podle pokynů na obrazovce
- Paenza:** Pozastavuje přehrávaný média, spouští nahrávání s časovým posunem v režimu Live TV
- Play (Přehrávat):** Spouští přehrávání zvoleného média
- Text:** Otevřívá a zavírá teletext (pokud je k dispozici)
- Pause (Pauza):** Pozastavuje přehrávaný média, spouští nahrávání s časovým posunem v režimu Live TV
- Play (Přehrávat):** Spouští přehrávání zvoleného média
- Rychlé předání vzhled:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
- Source (Zdroj):** Zobrazuje všechny dostupné zdroje přepíná na poslední nastavený zdroj, používá se také pro přepnutí mezi zdroji (digitální TV)
- Google Play Store / Apple App Store / Google Play Store**
- YouTube:** Spouští aplikaci YouTube
- Exit (Opustit):** Zavře a ukončí nabídky nastavení Live TV, zavře domovskou obrazovku, ukončí jakoukoli spuštěnou aplikaci nebo nabídku, ukončí směr OSD, připraví se na posloužit nastavený zdroj
- Levého tlačítka naviguje v nabídkách, nastavuje možnosti, posouvá zaošření nebo kurzor atd., Nastavuje čas záznamu a zobrazuje podstránky v režimu Live TV-Teletext. Postupuje podle pokynů na obrazovce**
- Program +/-:** Zvyšuje / Snižuje číslo kanálu v režimu Live TV
- Mute (Ztlumit):** Uplně vypne zvuk TV
- Titulky:** Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)

5 Dálkový ovladač RC4517

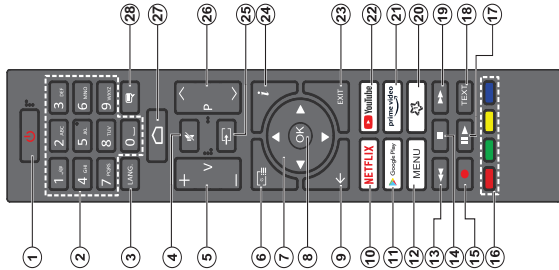

1. **Standby (Pohotovostní režim):** Rychlý pohotovostní režim / Pohotovostní režim / Zápnuť.
2. **Číselná tlačítka:** Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
3. **Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analogové TV), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku (digitální TV, pokud je k dispozici).
4. **Mute (Ztlumit):** Úplně vypne zvuk TV.
5. **Guide (Průvodce):** Zobrazí elektronického programového průvodce v režimu Live TV.
6. **Směrová tlačítka:** Po stisknutí Pravého nebo Levého tlačítka naviguje v nabídkách, nastavuje možnosti, posouvá zástěny nebo kurzor atd. Nastavuje čas záznamu a zobrazuje podstatky v režimu Live TV.
7. **OK (Potvrzení):** Potvrzuje podle pokynu na obrazovce.
8. **OK Potvrzuje výběr, vstupuje do podmenu, prohlíží seznam kanálů (v režimu Live TV).**
9. **Back/Return (Zpět/Návrat):** Vráť se na předchozí obrazovku nabídky, přejde o krok zpět, zavře otevřená okna, zavře teletext (v režimu Live TV/Teletext).
10. **Netflix:** Spustí aplikaci Netflix.
11. **Google Play:** Spustí aplikaci Google Play Store.
12. **Režim:** Zobrazuje nabídku nastavení Live TV (v režimu nabídky) nebo seznam dostupných možností nastavení, například zvuk a obraz.
13. **Rewind (Přetožit):** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy.
14. **Stop (Zastavit):** Zastaví přehrávání média.
15. **Nahrávání:** Nahrává programy v režimu Live TV (**).
16. **Barevná tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupuje podle pokynu na obrazovce.
17. **Pauza:** Pozastavuje přehrávání média, spouští **Play (Přehrát):** Spouští přehrávání zobrazeného média (v režimu Live TV).
18. **Text:** Otevírá a zavírá teletext (pokud je k dispozici v režimu Live TV).
19. **Rychlé přetáčení vpřed:** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy.
20. **MyButton:** Otevře nabídku nastavení režimu obrazu na dostupných zdrojích.
21. **Prime Video:** Spustí aplikaci Amazon Prime Video.
22. **EXIT:** Vypne obrazovku.
23. **Exit (Opustit):** Zavře aktuální nabídky nastavení Live TV zavře domovskou obrazovku, ukončí jakoukoli spuštěnou aplikaci nebo nabídku nebo banner OSD, přepne na naposledy nastavený zdroj).
24. **Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce a zdroje obsahu.
25. **Program 4+:** Zvyšuje / Snižuje číslo kanálu v režimu Live TV.
26. **Home:** Otevře obrazovku Home (Domů).
27. **Home:** Otevře obrazovku Home (Domů).
28. **Trilky:** Slouží k zapnutí a vypnutí trilky (pokud jsou k dispozici).

5 Dálkový ovladač RC4390

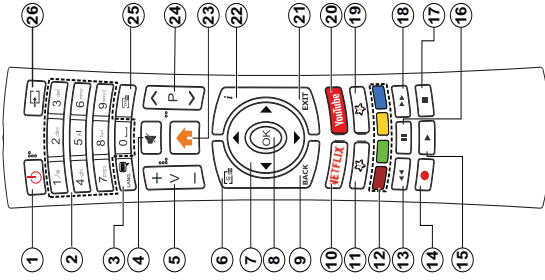

1. **Standby (Pohotovostní režim):** Rychlý pohotovostní režim / Pohotovostní režim / Zápnuť.
2. **Číselná tlačítka:** Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
3. **Jazyk:** Přepíná mezi režimy zvuku (analogové TV), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku (digitální TV, pokud je k dispozici).
4. **Mute (Ztlumit):** Úplně vypne zvuk TV.
5. **Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce.
6. **Menu (Režim):** Zobrazuje nabídku nastavení Live TV v režimu Live TV, zobrazuje dostupné možnosti nastavení, například zvuk a obraz.
7. **Directional buttons (Směrová tlačítka):** Po stisknutí Pravého nebo Levého tlačítka naviguje v nabídkách, nastavuje možnosti, posouvá zástěny (pokud jsou k dispozici) nebo kurzor atd. Nastavuje čas záznamu a zobrazuje podstatky v režimu Live TV.
8. **OK Potvrzuje výběr, vstupuje do podmenu, prohlíží seznam kanálů (v režimu Live TV).**
9. **Zpět/Návrat:** Vráť se na předchozí obrazovku nabídky, přejde o krok zpět, zavře otevřená okna, zavře teletext (v režimu Live TV/Teletext).
10. **Netflix:** Spustí aplikaci Netflix.
11. **MyButton:** Otevře nabídku nastavení režimu obrazu na dostupných zdrojích.
12. **Barevná tlačítka:** Pro funkce barevných tlačítek postupuje podle pokynu na obrazovce.
13. **Rewind (Přetožit):** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy.
14. **Nahrávání:** Nahrává programy v režimu Live TV (**).
15. **Tlačítko Přehrát/Pauza(*)**
16. **Stop (Zastavit):** Zastaví přehrávání média.
17. **Stop (Zastavit):** Zastaví přehrávání média.
18. **Fast forward (Rychlé přetáčení vpřed):** Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy.
19. **Guide (Průvodce):** Zobrazí elektronického programového průvodce v režimu Live TV.
20. **YouTube:** Spustí aplikaci YouTube.
21. **Exit (Opustit):** Uzávěře a vstoupí ke zobrazených menu Live TV. Nastavuje, zavře nabídky aplikace a / nebo obrazovku Home a přepne do posledního nastaveného zdroje.
22. **Info:** Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce.
23. **Home:** Otevře obrazovku Home (Domů).
24. **Programme (Program)4+:** Zvyšuje / Snižuje číslo kanálu v režimu Live TV.
25. **Text:** Otevírá a zavírá teletext (pokud je k dispozici v režimu Live TV).
26. **Source (Zdroj):** Zobrazuje všechny dostupné zdroje vysílání a obsah, zavírá obrazovku Home a přepíná na poslední nastavený zdroj.

(**) Jen v případě limitovaných modelů

(*) **Přehrát - Play** Spouští přehrávání zobrazeného média
Pauza - Pozastavuje přehrávání média, spouští nahrávání s časovým posuvem v režimu Live TV.

6 Průvodce úvodním nastavením

Při prvním zapnutí se před základním úvodním nastavením provede hledání příslušenství. Podle informací na obrazovce zobrazí dálkové ovládání a další bezdrátově příslušenství s televizorem. Pro správný ústřední dálkový ovladač, skenování a použití tlačítka **Source** se televizor nastaví. Stisknutím **EXIT** ukončíte přídání příslušenství a spustíte nastavení. Pokud se zobrazí uvědomovací okno, vyberte váš jazyk a stiskněte tlačítko **OK**. Pro nastavení TV a nastavení kanálů postupujte podle pokynů na obrazovce. Průvodce instalací vás provede procesem nastavení. Počáteční nastavení můžete provést kdykoli pomocí možnosti **Obnovit v nabídce Možnosti Nastavení** režimu TV. Do nabídky **Nastavení** se dostanete z hlavní obrazovky nebo z nabídky **Možnosti televizoru** a režimu **Live TV**.

Zahrnuté příslušenství

- Dálkový ovladač
- Baterie 2 x AAA
- Příručka pro rychlý start

Přehled funkcí

Multi Media Player
Procházejte multimediální obsah uložený na USB zařízení/přípojených k televizoru nebo na mobilních zařízeních připojených ke stejné síti jako televizor pomocí aplikace **MMP**.

Rozšířené digitální přijímače

Dešifrujte šifrované digitální televizní kanály pomocí modulu **Conditional Access Module (CAM)** a karty, kterou poskytuje poskytovatel služeb digitální televize.

Nahrávání pomocí USB(**)

Nahrávejte své oblíbené televizní programy

Elektronický programový průvodce

Zobrazí plánované digitální televizní programy

[CEC]

Ovládá přípojené HDMI-CEC kompatibilní audio/video zařízení pomocí dálkového ovládacího televizoru **HbbTV**

Přístup k HbbTV službám (služby jsou závislé od vysílání)

Aplikace
Zajištění přístupu k aplikacím nainstalovaným v televizoru a přidání dalších z tržišť.

Google Cast

Díky vestavěné technologii **Google Cast** můžete přenášet obsah z mobilního zařízení přímo do televizoru.

Hlasové vyladění(**)

Hlasové vyladění můžete začít pomocí vestavěného mikrofonu dálkového ovladače **Bluetooth®**(**)

Připojte bezdrátovým způsobem k televizoru audio zařízení nebo dálkový ovladač.

(**) Jen v případě limbovaných modelů

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG)

Pomocí této funkce televizor dokáže reprodukovat větší dynamický rozsah světelnosti zachycenou následnou kombinací několika různých expozic. HDR-HLG slibuje lepší kvalitu obrazu díky jasnějšímu, realističtějšímu zobrazení, mnohem jasnějšímu obrazu se další světlostí. Pro přesný pohled o deseti lety starší, tmavých stínů a slunečného světla s plnou jasností, barev a detailů. Obsahy HDR/HLG jsou podporovány prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI, vstupu USB a přes vysílání DVB-S, pokud chcete sledovat obsah HDR/HLG, pokud je obsah HDR/HLG přijíman prostřednictvím HDMI vstupu, nastavte související HDMI vstup jako **EDID 2.0** nebo **Auto EDID** z možností **HDMI EDID Ver. 2.0** v nabídce **Nastavení Nastavení zařízení > Vstup**. V tomto případě by zdrojové zařízení mělo být také kompatibilní s alespoň HDMI 2.0.

Dolby Vision

Dolby Vision™ přináší rozmanitý vizuální zážitek, užasný jas, výjimečný kontrast a živé barvy, které váš zábavě všechnou život. Tuto skvělou kvalitu obrazu dosahuje využitím HDR technologií a technologii širokoúhelného barevného zobrazování. Zvýšením jasů původního signálu a použitím vyššího rozsahu dynamiky barev a kontrastu poskytuje Dolby Vision užasně množství detailů, které jiné technologie postprocedurálně otažením televizoru nedokážou vyvířít. Dolby Vision je podporováno prostřednictvím nativních a portálových aplikací, HDMI a USB vstupu. Pokud chcete sledovat obsah Dolby Vision, pokud je obsah Dolby Vision přijíman prostřednictvím HDMI vstupu, nastavte související HDMI vstup jako **EDID 2.0** nebo **Auto EDID** z možností **HDMI EDID Ver. 2.0** v nabídce **Nastavení Nastavení zařízení > Vstup**. V tomto případě by zdrojové zařízení mělo být také kompatibilní s alespoň HDMI 2.0. Pokud existuje obsah Dolby Vision, budou v menu **Settings>Device Preferences>Picture>Picture Modek** dispozici dva předdefinované režimy obrazu: **Dolby Vision** a **Uživatelské** vizuální Dark. Obsa umožňují, aby si uživatel vybral vizuální obsah tak, jak původně byly určeny.

zamýšleli s různými okolními světelnými podmínkami. Při sledování obsahu Dolby Vision, prostřednictvím aplikace internetového vysílání nebude mít přístup do nabídky **Obraz** a k nastavení **Režim obrazu**.

Bezpečnostní informace



VÝSTRAHA: PRO SINEŽNÍ RIZIKOVARA ELEKTROČNŮ NEODSTRANUJTE KRYT (NEBO ZÁSTRAHU), ODMÍTKNĚTE ÚŽIVATELŮV NEPŘÍMÝ NEBO PŘÍMÝ OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za extrémního počasí (bouře, hroty) a dlouhé období nečinnosti (odjezd na dovolenou) odpojte a dejte do elektrické sítě.

Slovo zářezka stouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, zářezka stále obsahuje energii pro vlastní vypnutí. Když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý, hozejte k televizoru v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

Poznámka: Pro obsluhu příslušenářských funkcí/nastavení/pokrytí na obrazovce

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj je určen pro použití osobami (včetně dětí), kteří jsou schopni číst a porozumět provozováním takového zařízení. Jazyk menu, poskytnutý pro tento přístroj, týká se pouze použití přístroje osobou zodpovědnou za jeho bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 5000 metrů nad mořem, v suchých místech a v odlehčené s mírným nebo nepatrným podnebním.
- Televizor je určen pro použití v domácnostech a na podobné venovních prostranstvích, ale může být také používán na veřejných venkách.
- Pro záření venkách, kolem televizoru: nechte alespoň 5 cm volného prostoru, nebo blokováním větrných otvorů předejte, jako jsou nohy, ubrusy, záclony atd.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. Nepokládejte na síťový kabel nábytek. TV nebo jiné věci: Pokložené síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojuje vyvážení z kabelu, nikoli zaražení s kabel. Nikdy nesahajte na síťový kabel mokrou rukou, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neuzjívejte nebo neváže s jinými kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být výměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.

- Nevystavujte televizor kapalčinám nebo sřikalcím tekutinám a na nebo pod TV nepokládejte nádoby naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na policiích nad zařízením).
- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumisťujte zdroj otevřeného ohně, jako jsou zapalné svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohříváče, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu a na šmrty plochy.
- Aby se předešlo nebezpečí údušlení, i gelové sáčky držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně připojte odstavce k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně uchopte šrouby, aby stojan odpadlo nakládní a televizor. Šrouby přišly nepřeháňte a řádně namontujte a slobojte gumy.
- Nevhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

UPOZORNĚNÍ:

- Baterie se nesí vystavovat nadměrné teplotě, jako například slunci, ohni a podobně.
- Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDŠÍM - NIKDY NEMĚŇUJTE NIKHO, PŘEDŠÍM DĚT, LÁSKA NEBO OUDĚŠ NA OBRAZOVKU, VSAVUJTE NĚCO DO DĚR, KONEKTORŮ NEBO DĚŠŠÍCH OTVORŮ NA ZAŘÍZENÍ.

	Výstraha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
	Nebezpečí zranění osob	Nebezpečí poranění vysokým napětím
	Údržba	Důležitá součást údržby

Označení na produktu

Následující symboly jsou použity na produktu jako indikatory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vzhledy, se místo označení na produktu. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.

Produkt ochranné třídy II: Tento spotřebič je navrženo takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.

Nebezpečný termínál pod proudem: Označený (e) termínál(y) je (s)ou (s) označených provozních podmínek pod proudem žlvozu nebezpečný.

Pozor, viz Návod k obsluze: V označených prostorách (e) se nachází (y) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.

Laserový produkt třídy I: Tento produkt obsahuje laserový zdroj třídy I, který je bezpečný za normálních provozních podmínek, ale může představovat nebezpečí při provozu.



produkt je bez licence od společnosti Microsoft nebo od autORIZOVANÉ DOPLNĚNÉ společnosti Microsoft zakázáno.

(**) Jen v případě limitovaných modelů

Vlastnosti bezdrátového LAN vysílače

Rozsah frekvence	Maximální výkon výstupu
2410 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Omezení v závěsové na zemi

Tento přístroj je určen pro domácí a kancelářské použití ve všech zemích EU (a dalších zemích používajících příslušné směrnice EU). Pásmo 5.15 - 5.35 GHz je v zemích EU omezeno pouze na provoz uvnitř budov.

Krajina	Omezení
Bulharsko	Je povolované všeobecné povolení pro venkovní použití a veřejné služby
Itálie	Užívání je povolované pouze pro profesionální využití se speciálními povoleními. Veřejné použití je zakázáno. Veřejné použití je povolované pouze pro profesionální poskytovatele služeb.
Řecko	Použití uvnitř jen pro pásmo od 5470 MHz do 5725 MHz
Litovansko	Použití je povolované pouze pro profesionální služby a služby pro proslulost
Norsko	Rádiový přenos je zakázán pro zeměpisné oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund
Ruská federace	Pouze pro použití v interiéru
Ízrael	Pásmo 5 GHz pouze pro rozsah 5160 MHz - 5320 MHz


Požadavky pro křehkosti země mohou být kdykoliv změněny. Doporučuje se, aby uživatel lu místních úřadech zkontroloval aktuální stav vnitrostátních právních předpisů pro 5 GHz bezdrátové síť LAN.

Licence

Výraz HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Obchodní design HDMI a Logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, a symbol dvojitěho D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované práce. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

(**) Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS: X, Virtual, X a logo DTS: X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. VUSA a další ochranné známky společnosti DTS, Inc. VSECHNA PRÁVA VYHRÁZENA. © 2022 DTS, Inc.



Tento produkt obsahuje technologie podléhající právům důvěrného vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt je bez příslušné licence (l) od společnosti Microsoft zakázána.

Vlastnici obsahu používají technologii přístupu k obsahu Microsoft® PlayReady™ k ochraně svého důvěrného vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení používá technologii PlayReady pro přístup k PlayReady-chráněnému obsahu a/nebo k VMMDRM-chráněnému obsahu. V případě, že přístroj přestane správně proazovat omezení týkající se používání obsahu, vlastníci obsahu mohou vyžadovat po společnosti Microsoft odvolání schopnosti zařízení na spotřebu PlayReady-chráněného obsahu. Odvolání by nemělo mít vliv na nechráněný obsah ani obsah chráněný jinými technologiemi. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat aktualizaci PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Pokud aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který vyžaduje aktualizaci. Logo „CI Plus“ je ochranná známka společnosti CI Plus LLP.

Tento produkt je chráněn určitými právy důvěrného vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento

Používání těchto speciálních funkcí ke změně velikosti zobrazovaného obrazu (např. změna poměru výška/šířka) pro úseky veřejné produkce nebo komerčního zisku může narušovat autorská práva.

Zobrazovací LCD panely jsou vyráběny extrémně na pokročilých úrovních, což někdy se může stát, že některých místech obrazovky bude chybět část obrazu nebo se budou vykytovat světla body. Toto není závada.

Přístroj by měl být napájen pouze ze zásuvky se střídavým proudem 220-240 V, 50 Hz. Ujistěte se, že televizor nestojí na elektrickém vedení. Nikdy neodstraňujte zástrčku na kabelu u zařízení, obsahuje speciální filtr radiového rušení, jehož odstranění by mohlo mít vliv na výkon zařízení. Toto lze vyměnit pouze správně odhodnoceným a potvrděným týmem. KVALIFIKOVANÍ ELEKTRIKÁŘI.

UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZĚD

- Před montáží televizoru na zeď si přečtěte pokyny.
- Sada pro montáž na stěnu je volitelná. Pokud není součástí dodávky televizoru, můžete ji získat od místního prodejce.
- Neinstalujte televizor na strop nebo na sádkovou stěnu.
- Použijte příložené šrouby pro montáž na stěnu a další příslušenství.
- Pevně udtáhnete šrouby na montáž na stěnu, abyse zabránili pádu televizoru. Šrouby nepřetahujte.

Obrazky a ilustrace v tomto návodu mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Design a technické parametry produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

VAROVÁNÍ

- Dejte pozor, ab baterie nespokojíte, hrozí nebezpečí chemického popálení
- Vyrobeno pro domácí použití. Instalování, dočasně s výrobou nebo jinými konkrétními účely, může být nebezpečné. Použití, které není v rámci předem určených podmínek, může být nebezpečné. Použití, které není v rámci předem určených podmínek, může být nebezpečné. Použití, které není v rámci předem určených podmínek, může být nebezpečné. Použití, které není v rámci předem určených podmínek, může být nebezpečné.
- Ujistěte se, že baterie nejsou namožené, uvolněné, zkrácené, přehřáté, vybité nebo poškozené, a odložte ho mimo dosah dětí.
- Pokud si myslíte, že baterie byly spolkнуты nebo vloženy do jakéhokoli částí těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Vešměm množství zranění, nejme děti, aby se mohli vyhnout nebezpečným situacím; Vždy používejte skříňky nebo podstavce poskytnuté výrobcem televizoru.

- Vždy používejte nábytek, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.
- Vždy se ujistěte, aby televizor nepřesahoval přes hranu podpůrného nábytku.
- Vždy nasaďte děti do nesezpečné výšky na nábytek (televizor nebo na jeho ovládací prvky).
- Vždy nasaďte děti do nesezpečné výšky na nábytek (televizor nebo na jeho ovládací prvky).
- Vždy nasaďte děti do nesezpečné výšky na nábytek (televizor nebo na jeho ovládací prvky).
- NIKDY neopukávejte televizor na nestabilní místa (například stěny a knihovny) bez ukotvení nábytku (viz kapitola 3 vzhledu a podpore).
- NIKDY neumisťujte televizor na itkaniny nebo jiné jiné materiály, které mohou být umístěny mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
- NIKDY neumisťujte předměty, které by mohly být odhodněny, jako jsou hračky a další věci, na stěnu na horní část televizoru nebo nábytek, na který je televizor umístěn.
- Vyhávejte je vhodné pouze pro montáž do výšky nad 2 m.

Při přemístění vašeho současného televizoru byste měli stejně nůžit vyšše uvedená opatření.

Přístroj připojen k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím připojení k ELEKTROKÉ síti nebo k jinému přístroji s připojením k ochrannému uzemnění a k elektrické instalaci budovy. Vzhledem k okolnostem představené riziko požáru. Napojení na systém telefonních rozvodů musí být proto provedeno na prostřednictvím zařízení, které elektrická izolace spadá do určitého frekvenčního pásma (galvanický izolátor).

Informace o likvidaci

Evropská Unie

Tyto symboly označují, že elektrické a elektronické přístroje a baterie s tímto symbolem nesmí být vyhozeny s běžným domácím odpadem na konci jejich životnosti. Místo toho produkt, stejně jako baterie by měly být předány na sběrných místech pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, z důvodu správného zpracování, využití a recyklace v souladu s našimi vnitrostátními právními předpisy a Směrnicí 2012/19/EU a 2013/56/EU.

Správnou likvidaci těchto výrobků pomáháte zachovat přírodní zdroje a zamezit recyklacím nepříjemným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Ke kterým by linka mohla dojít následkem nevhodného zacházení s tímto produktem při likvidaci.

Pro více informací o sběrných centrech a recyklaci těchto produktů, kontaktujte váš místní úřad, službu pro vyvážení odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu lze obdržet pokutu v závislosti na státní legislativě.

Pro podnikatele

Pokud si tento produkt přejete vhoďit do odpadu, kontaktujte svého dodavatele a přezkete si všeobecné obchodní podmínky kupní smlouvy.


Další země mimo Evropskou Unii

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské Unii. Pro informace o tom, jak likvidovat a recyklovat, kontaktujte místní úřad.

Výrobek i obal odnešte k recyklaci.

Některé sběrné přijímají výrobky zdarma.

Poznámka: Znač Pz pod symbolem znamená, že baterie obsahují olovo.



1. Produkty
2. Baterie

1 Kaukosátimien paristojen asentaminen

Kaukosäätimien paristoköleron kannessa voi olla kiinnitysruuvi (tai tämä voi olla erillisessä pussissa). Irrota ruuvi, jos kansi on kiinnitetty sille. Irrota kaukosäätimen takakansi, paristoköleron avaimiseksi. Aseta kaksi 1,5V - licon AAA-paristoa. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikeaa napaisuus). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Vaihda vanhat paristot vain samantyyppisiin. Aseta takakansi takaisin paikalleen. Asemaa nyt kansi palatukseen ruuvilla.

Viesti näkyy näytössä, kun paristobaso on alhainen ja paristot on vaihdettava. Huomaa, että kun paristot ovat tyhjentyneet, kaukosäätimen toiminta voi heikentyä.

Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, tulelle, jne

-4ai-

Irrota kaukosäätimen takakansi. Tee tämä seuraavalla tavalla:


- Aseta kynän tai muun terävän esineen kärki reikään kannen yläpuolella ja paina sitä alas.
- Paina sitten kanttia ja työmää siltä nuolen osoittamaan suuntaan.

Asemaa kaksi 1,5 V AAA-paristoa. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikeaa napaisuus). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Vaihda vanhat paristot vain samantyyppisiin. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

2 Liittämät

Antenni

Liitä antennijohto televisioon.
televisiion vasemmalle takapuolelle.

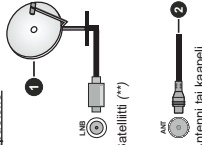

1. Satelliittit (**)

2. Antenni tai kaapeli

HDMI-liittäntä

vasen takapuoli TV



Ulkoiset laitteet



VARMISTAETTÄ MOLEMMAT LAITTEET ONKYTKETTY POISENNENLIITÄMISTÄ.

Käytä sopivaa kaapelia näiden laitteiden liittämiseen.

Paina kaukosäätimen **Source**-painiketta valitaksesi halutun sisälähtöluon.

Virta

Oletuissa TV:n ulos pakkausista, anna sen lämmetä huoneämpölään ennen kuin kytket sen verkkovirtaan. Liitä virtakaapeli pistorasian.

TÄRKEÄÄ: TV on suunniteltu käytettäväksi **220-240V AC, 50 Hz** virtansyötöllä.



(**) Van tietyt mallit

3 Kytke TV päälle.

Kytkeesiä TV:n vaimuustilasta päälle:

- Paina **vaimuustila**-painiketta kaukosäätimessä.
- Paina ohjauksyörimen keskiosaa vasemmalla puolella TV:n takaosassa.

- tai -

Kytkeesiä TV:n vaimuustilasta päälle:

- Paina **vaimuustila**-painiketta kaukosäätimessä.
- Paina hallintapainiketta TV:ssä.

- tai -

- Paina ohjauksausavan keskiosaa TV:ssä tai paine sitä ylös/alas


- tai -

- Paina **vaimuustila**-painiketta kaukosäätimessä.
- Paina hallintapainiketta TV:ssä.


4 Internet-yhteys

Voit asettaa TV:n niin, että voit käyttää Internetiä paikallisella verkolla (LAN) langallisella tai langattomalla yhteydellä. Katso lisätietoja käyttöohjeista.

Langallinen

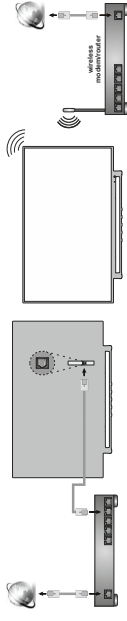


Langaton

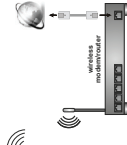

Huomaa: Kuvat ovat vain esimerkkejä.


5 Kauko-ohjain RC45160

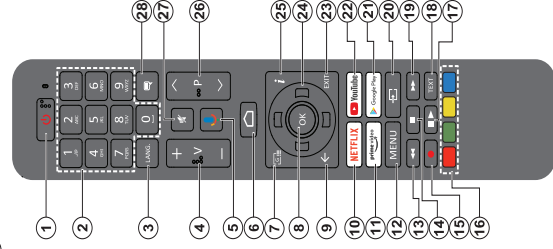

1. **Vaimuustila:** Pikkovaimuustila / Vaimuustila / Päällä
2. **Uimeroipainikkeet:** Vaihdaa kanavan Live TV -tilasta numeroon tai kirjaimen näytön kirjuriin.
3. **Kieli:** Vaihda äänitöjen (analoginen TV), näyttöjen ja äänitekstityskielien välillä (Digitaal-TV, jos käytettävissä)
4. **Äännoitovaihtaja 4+**
5. **Äännoitovaihtaja**
6. **Alkuruutu:** Avaat Alkuruutun
7. **Opas:** Näyttää elektronisen ohjelmaoppaan Live TV -tilassa
8. **OK** Vaihuttaa valinnan, avaa alivaliikon, näyttää kanavaluettelon (Live TV -tilassa)
9. **Yhteisvalinta** Näyttää valittujen valikoiden, siirtää taaksepäin yhden vaiheen, siirtee sovitin ikkunan, siirtee Teksti-TV:n (Live TV-teksti-TV tilassa)
10. **Netflix:** Käynnistää Netflix-sovelluksen.
11. **Prime Video:** Avaat Amazon Prime video -sovel-
12. **Valikko:** Näyttää Live TV -asetusvalikon (Live TV -tilassa), näyttää käytettävissä olevat asetukset, kuten ääni ja kuva
13. **Kelaus taaksepäin:** Siirtää ruutuja taaksepäin mediasa, kuten elokuvia
14. **Pyysäät:** Pysäyttää toistettavan median
15. **Live TV -tilassa (*):** Siirtää Live TV -tilassa (*)
16. **Virtipainikkeet:** Seuraa ruudulle tulevia ohjelmia saadaksesi lisätietoja virallisten painikkeiden toiminnosta
17. **Tauko:** Keskeyttää median toiston, aloittaa ajansitotalemuksen Live TV -tilassa
18. **Teksti:** Avaat ja siirtee teksti-TV:n (jos käytettävissä Live TV-tilassa)
19. **Pikakelaus eteenpäin:** Siirtää ruutuja eteenpäin mediasa, kuten elokuvia
20. **Lähde:** Näyttää kaikki käytettävissä olevat lähde- ja sisältövalinnat, siirtää äänisisäilyksen ja vaihtaa viimeksi asettunutta lähde- ja sisältöä
21. **Google Play:** Avaat Google Play Store-sovelluksen
22. **YouTube:** Avaat YouTube-sovelluksen
23. **Poistur:** Siirtee ja poistaa Live TV-asetusvalikosta, sovelletään, poistaa käytännössä olevasta asetuksesta, siirtää ruutuja eteenpäin mediasa, kuten elokuvia
24. **Suuntapainikkeet:** Setaa valikoita, asetusia, siirtää konditustuksen tai sovitin jne. asettaa tallennusajan ja näyttää alisivut Live TV-teksti-TV tilassa, kun painetaan oikealle tai vasemmalle.
25. **Tiedot:** Näyttää tiedot näytön sisällöstä
26. **Ohjelma 4+:** Suurentaa/ pienentää kanavanumeroa Live TV -tilassa
27. **Mykistys:** Hiljentää TV:n äänen kokonaan
28. **Tekstitys:** Kytkee tekstitykset päälle ja pois käytettävissä


(*) Vain tietyt mallit

5 Kauko-ohjain RC43157

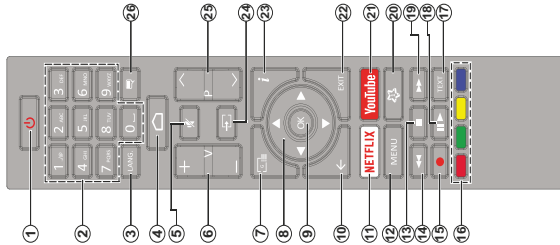

- Vaihtuustie:** Pikavaihtuustie / Vaihtuustie / Päälliä
- Numeropainikkeet:** Valitaa kanavan Live TV -tilassa, syöttää numeron tai kirjaimen näytön teksturuutuun.
- Kielet:** Valitaa äänitilojen (analoginen TV, näytöiden kieli) ja ääni-tekstityskielien välillä (Digitaal-TV, jos käytettävissä)
- Alkuun:** Avaa Aloitunnayton
- Vainenno:** Hiljentää TV:n äänen kokonaan
- Äänenvoimakkuus +/-:** Ohjain
- Opas:** Näyttää elektronisen ohjelmaoppaan Live TV -tilassa
- Suuntapainikkeet:** Selaa valikkoa, asetuksia, siirtää kohdistuksen tai osoittimen jne. asettaa tallennusajan ja näyttää alustav Live TV-lehti-TV tilassa, kun painetaan oikealle tai vasemmalle. Noudata kuvuruudulla olevia ohjeita.
- OK:** Valvasta valinnan, avaa alivalikon, näyttää kanavavaihto (Live TV -tilassa)
- Palautuksien:** Palauttaa edelliseen valikkoon, siirtyä takaisin yhdessä vaiheessa, sulkee avoimen ikkunan, sulkee teksti-TV:n (Live TV-teksti-TV tilassa)
- Netflix:** Käynnistää Netflix-sovelluksen
- Vaiikko:** Näyttää Live TV -asetusvalikon Live TV -tilassa, näyttää käytettävissä olevat asetukset, kuten ääni ja kuva
- Pysäytä:** Pysäyttää toistettavan median
- Kelauks taaksepäin:** Siirtää ruutuja taaksepäin mediassa, kuten elokuvat
- Tallenna:** Tallentaa ohjelman Live TV -tilassa(*)
- Väripainikkeet:** Seuraa ruuduille tulevia ohjelmia saadakseen lisätietoja väriillisten painikkeiden toiminnoista
- Teksti:** Avaa ja sulkee teksti-TV:n (jos käytettävissä Live TV-tilassa)
- Tauko:** Keskeyttää median toiston, alottaa ajansäätötoiminnan Live TV -tilassa
- Pikakäyttö:** Käynnistää valitun median toiston mediassa, kuten elokuvat
- Painike 1:** Avaa kuvallisen asetusvalikon käytettävissä olevissa läheteissä
- YouTube:** Avaa YouTube-sovelluksen
- Poistu:** Sukeen näytety Live TV -asetusvalikon kymmissä olevat sovelukset jatkai Aloitunnayton ja vaihtaa viimeksi asetettuun läheteeseen
- Tiedot:** Näyttää tiedot näytön sisällöstä
- Lähde:** Näyttää kaikki käytettävissä olevat lähete- ja sisällöt, sulkee Aloitunnayton ja vaihtaa viimeksi asetettuun läheteeseen
- Ohjelma +/-:** Suurentaa/pienentää kanavanumeroa Live TV -tilassa.
- Tekstitys:** Kytkee tekstitykset päälle ja pois (jos käytettävissä)

5 Kauko-ohjain RC45157

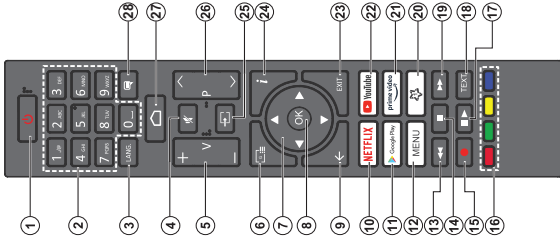

- Vaihtuustie:** Pikavaihtuustie / Vaihtuustie / Päälliä
- Numeropainikkeet:** Valitaa kanavan Live TV -tilassa, syöttää numeron tai kirjaimen näytön teksturuutuun.
- Kielet:** Valitaa äänitilojen (analoginen TV, näytöiden kieli) ja ääni-tekstityskielien välillä (Digitaal-TV, jos käytettävissä)
- Vainenno:** Hiljentää TV:n äänen kokonaan
- Äänenvoimakkuus +/-:** Ohjain
- Opas:** Näyttää elektronisen ohjelmaoppaan Live TV -tilassa
- Suuntapainikkeet:** Selaa valikkoa, asetuksia, siirtää kohdistuksen tai osoittimen jne. asettaa tallennusajan ja näyttää alustav Live TV-lehti-TV tilassa, kun painetaan oikealle tai vasemmalle. Noudata kuvuruudulla olevia ohjeita.
- OK:** Valvasta valinnan, avaa alivalikon, näyttää kanavavaihto (Live TV -tilassa)
- Palautuksien:** Palauttaa edelliseen valikkoon, siirtyä takaisin yhdessä vaiheessa, sulkee avoimen ikkunan, sulkee teksti-TV:n (Live TV-teksti-TV tilassa)
- Netflix:** Käynnistää Netflix-sovelluksen
- Vaiikko:** Näyttää Live TV -asetusvalikon Live TV -tilassa, näyttää käytettävissä olevat asetukset, kuten ääni ja kuva
- Kelauks taaksepäin:** Siirtää ruutuja taaksepäin mediassa, kuten elokuvat
- Pysäytä:** Pysäyttää toistettavan median
- Tallenna:** Tallentaa ohjelman Live TV -tilassa(*)
- Väripainikkeet:** Seuraa ruuduille tulevia ohjelmia saadakseen lisätietoja väriillisten painikkeiden toiminnoista
- Tauko:** Keskeyttää median toiston, alottaa ajansäätötoiminnan Live TV -tilassa
- Toista:** Käynnistää valitun median toiston
- Teksti:** Avaa ja sulkee teksti-TV:n (jos käytettävissä Live TV-tilassa)
- Pikakelauks eteenpäin:** Siirtää ruutuja eteenpäin mediassa, kuten elokuvat
- Opas painike 1:** Avaa kuvallisen asetusvalikon käytettävissä olevissa läheteissä
- YouTube:** Avaa YouTube-sovelluksen
- Poistu:** Sukeen näytety Live TV -asetusvalikon kymmissä olevat sovelukset jatkai Aloitunnayton ja vaihtaa viimeksi asetettuun läheteeseen
- Tiedot:** Näyttää tiedot näytön sisällöstä
- Lähde:** Näyttää kaikki lähete- ja sisällöt
- Ohjelma +/-:** Suurentaa/pienentää kanavanumeroa Live TV -tilassa.
- Alkuun:** Avaa Aloitunnayton
- Tekstitys:** Kytkee tekstitykset päälle ja pois (jos käytettävissä)

Lisensit

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress ja HDMI logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation-yhtiön tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories lisensillä. Luottamuksellisia julkaisemattomia töitä. Copyright 2012-2022 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play ja YouTube ovat gte LLC:n tavaramerkkejä. (** DTS-patentit, ks. <http://patents.dts.com>). Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssin alaisuudessa. DTS, DTS-X, Virtual:X, ja DTS:X logo ovat DTS, Inc. rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Yhteysohjeissa jätet muissa matseissa. © 2022, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTÄTÄÄN.



Tämä tuote sisältää Microsoffin immateriaalioikeuksiin sisältyvää teknologiaa. Tämän teknologian käyttö on jätetty ilman Microsoffin lisenssiä.

Sisällön omistajat käyttävät Microsoft PlayReady™ -sisällön käyttökäytönä immateriaalioikeuksien mukaan lukien tekijänoikeuslupojen, sisällön suojaamiseksi. Tämä laite käyttää PlayReady-tekniikkaa PlayReady -jälki WDRM-suojatun sisällön käyttäjätarkistukseen, voi sisällön omistajat pyytää Microsofia estämään laitetta käyttämästä PlayReady-suojatua sisältöä. Tämä estäminen ei saa vaikuttaa suojaamattoman sisällön tai muun sisällön käyttökäytön suojaamattomaan sisältöön. Sisällön omistajat voivat vaatia PlayReady:n päivityksen heidän sisällön käyttämiseksi. Jos et hyväksy päivitystä, et voi käyttää sisältöä, joka vaatii päivityksen.

© CI Plus™ Logo on CI Plus LLP:n tavaramerkki.

Tällä tuotella suojatut tiedot Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoffin tai valtuutetun Microsoft-yhtiön suostumusta.

(**) Vanh uetä mallit

Langattoman lähiverkkolähettimen ominaisuudet

Taajuusalueet	Maat, joita tuetaan
2 400 - 2 483,5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5 150 - 5 250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5 250 - 5 350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5 470 - 5 725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Maakohtaiset rajoitukset

Nämä laitte on tarkoitettu koti- ja toimistokäyttöön kaikkien EU-maissa ja muissa olemassa olevia EU-direktiivitä noudattavissa maissa. 5,1 - 5,35 GHz Kaista on rajoitettu vain sähkilyhtiön EU-maissa.

Maa	Rajoitukset
Bulgaria	Yhten vaihtuun vaaditaan ulkoantenni ja jätteen pöytäohjelmiin
Italia	Jos käytetään omien kineettien ulkoantennin käyttö on kytettävä palveluntarjoajan yleisen vaihtuutuksen alainen.
Koskka	Sähkilyhtiön vain 5470 MHz - 5725 MHz kaistalla
Luxembourg	Yhten vaihtuun vaaditaan verkko- ja sähkilyhtiön (t. esim. jätteen pöytäohjelmiin) käyttöä maantieteellisiä alueita 20 km säteellä Ny-Ale-sundin keskuksesta
Norja	Vain sähkilyhtiön
Venäjä	Vain 5 GHz kaista 5160 MHz-5320 MHz alueella
Israel	Vain 5 GHz kaista 5160 MHz-5320 MHz alueella

Maiden vaatimukset voivat muuttua milloin tahansa. Suosittelemme, että käyttäjät tarkastavat paikallista viranomaisilla 5 GHz langatonta lähiverkkoa koskevat kansalliset määräykset.

Tiedot hävittämisestä

[Euroopan Unioni]

Nämä symbolit viittaavat siihen, että sähköiset ja elektroniset laitteet ja akut, joissa symboli esiintyy, ei saa heittää yleiseen jätteenkäsittelyyn sen käyttöön päätyttyä. Sen sijaan ne on otettava kierrätyksessä sähky- ja elektroniikkajätteenä. Kierrätyksessä huolehdittavaan keräyspisteeseen ja käytettävien paristojen asianmukainen käsittely talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä talpilla oleviin keräyspisteisiin, kansallisten määräysten sekä direktiivin 2012/19/EU ja 2013/56/EU mukaisesti.

Varmistamalla tuotteen oikeaoppinen hävittäminen, autatamme maamme ympäristö- ja terveysaluetta, jotka voivat syntyä tuotteen väärästä hävittämisestä.

Kysy lisätietoja tuotteen keräyspisteistä ja kierrätyksestä, paikallisesta jätteenkäsittelykeskuksesta tai liikkeestä josta ositt tuotteen.

Jälkeen väärä hävittäminen voi olla rangaistava teko kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

[Yritykset]

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tarkasta osastoimmuksesi ehdot ja säännöt.


[Euroopan unionin ulkopuoliset maat]

Nämä symbolit ovat voimassa ainostaan Euroopan Unionissa.

Pyydä paikalliselta viranomaiselta lisätietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä.

Tuote ja pakkausmateriaali tulee viedä paikalliseen kierrätykskeskukseen.

Ora kierrätykskeskuksista hyväksyy tuotteen maksutta. Huomaa, Pb-merkki paristossa symbolin alapuolella tarkoittaa, että ne sisältävät lyijyä.



1. Tuotteet
2. Akku

1 Sette inn batterier i fjernkontrollen

Fjernkontrollen kan ha en skru som fester batteridomdekket, på fjernkontrollen (eller dette kan være i en egen pose). Fjern skruen hvis dekket er skrudd på tidligere. Fjern deretter batteridomdekket for å avsløre batteriommet. Sett inn to 1,5 V - AAA-batterier. Kontroller at tegnene (+) og (-) matcher (observer riktig polaritet). Ikke kombiner gamle og nye batterier. Bytt ut kun med samme eller tilsvarende type. Sett dekket tilbake på plass. Fest dekket igjen med skruen, hvis det finnes.

En medling vil bli vist på skjermen når batteriene er laue og må erstattes. Vær oppmerksom på at fjernkontrollens funksjonalitet kan bli svekket når det er lite batteri.

Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, f. eks. sollys, ild og lignende.

eller-

Fjern bakkedselet for å åpne batterierommet. Du må gjøre følgende for å gjøre det:

- Plasser tuppen av penn eller annen spiss gjenstand i hullet over dekket og trykk det ned.
- Trykk godt på dekket og skyv det i plens retning.


Sett inn to 1,5 V batterier med størrelsen AAA. Kontroller at tegnene (+) og (-) matcher (observer riktig polaritet). Ikke kombiner gamle og nye batterier. Bytt ut kun med samme eller tilsvarende type. Sett dekket tilbake på plass.

2 Tilkoblinger

Antenne

Koble antennekabel(-er) til TV-en

bakre venstre side av TV-en

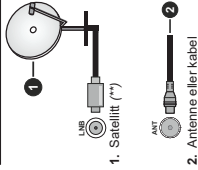

HDMI-tilkobling

bak-venstre side av TV



Eksterne enheter

! VENNLIGST PÅSE AT BEGGE ENHETER ER SKRUDD AV FØR TILKOBLING.

Bruk riktig kabel for å koble de to enhetene sammen. Trykk Source-knappen på fjernkontrollen for å velge ønsket inngangskilde.

3 Slå på TV-en

For å slå TV på fra standbymodus:

- Klikk **Standby**-knappen på fjernkontrollen
- Trykk midten av kontrollbryteren innover, på venstre side av TV-en.

For å slå TV på fra standbymodus:

- Klikk **Standby**-knappen på fjernkontrollen
- Trykk på kontrollknappen på TV-en.

- eller -

- Plasser midten av styrespaken på TV-en eller skyv den opp/ned.


- eller -

- Trykk **Standby**-knappen på fjernkontrollen
- Trykk på kontrollknappen på TV-en.

4 Internett-forbindelse

Du kan sette opp TV-en slik at den kan få tilgang til Internett gjennom ditt lokale nettverk (LAN) med en kabel eller trådløs tilkobling. Se den komplette bruksanvisningen for detaljerte instruksjoner.

Kabel

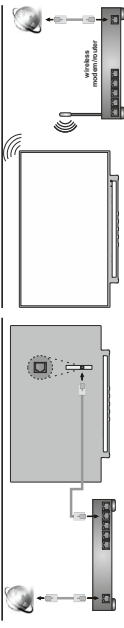

Merk: Figurene er bare for representasjon


Strømforsyning

Etter upakning av fjernsynet; la det få romtemperatur før du kobler det til. Koble strømkabelen til en stikkontakt.

VIKTIG: TV-apparatet er designet for å operere på **220-240V AC, 50 Hz** strømforsyning.

(**) Bare begrensede modeller

5 Fjernkontroll RC45160

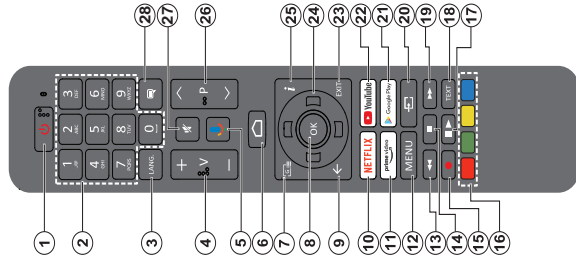


- Ventemodus:** Hurtig standby / Standby / På
- Nummertaster:** Bytter kanal i Live TV-modus, legger inn et nummer eller en bokstav i tekstboksen på skjermen
- Språk:** Veksler mellom lydmodi (analog TV), skjerm og endrer språk på lydspår (digital TV, der det er tilgjengelig)
- Volum +/-:**
- Mikrofon:** Aktiverer mikrofonen på fjernkontrollen i Live TV-modus
- Home:** Åpner startskjermen
- Guide:** Viser den elektroniske programguiden i Live TV-modus
- OK:** Bekrefter valg, går til undermenyer, viser kanaliste (i Live TV-modus)
- Titteboksreturer:** Går tilbake til forrige menykjølm, alternativt, flytter fokus eller marker osv., angir oppsett og viser underside i Live TV tekst-TV, når det er skriftlig tilbake, lukker åpne vinduer, lukker tekst-TV (i Live TV tekst-TV-modus)
- Netflix:** Starter Netflix-applikasjonen
- Prims Video:** Starter Amazon Prime Video-programmet
- Meny:** Viser Live TV-innstillingsmenyen (i Live TV-modus) og tilgjengelige innstillingsalternativer som lyd og bilde
- Spol tilbake:** Flytter bilder bakover i media slik som filmer
- Stopp:** Stopper media som spilles
- Opptak:** Tar opp programmer i Live TV-modus (**)
- Fargede knapper:** Følg instruksjonene på skjermen for funksjonene til fargede knapper
- Pause:** Sletter media som spilles på pause, starter assistert-opptak i Live TV-modus
- Spill:** Åpner og lukker tekst-TV (der det er tilgjengelig i Live TV-modus)
- Spol forover:** Flytter bilder forover i media slik som filmer
- Kilde:** Viser alle tilgjengelige kringkasting- og innholdskilder, lukker startskjermen og bytter til sist angitte kilde, brukes også til fjernkontrollens Peningsspør: Starter Google Play Store-programmet
- YouTube:** Starter YouTube-applikasjonen
- Avslutt:** Lukker og avslutter menyene for Live TV-innstillinger, lukker startskjermen, går ut av alle applikasjoner eller menyer eller OSD-bannere som er oppe, bytter til sist angitte kilde
- Retningsknapper:** Navigerer i menyer, stiller inn alternativer, flytter fokus eller marker osv., angir oppsett og viser under side i Live TV tekst-TV, når det er skriftlig tilbake, lukker åpne vinduer eller venstre. Følg instruksjonene på skjermen.
- Info:** Viser informasjon om skjerminnhold
- Program +/-:** Øker/reduserer kanalnummeret i Live TV-modus
- Mute:** Slår lyden på TV-en helt av
- Teksting:** Slår undertekster av og på (hvor tilgjengelig)

(**) Bare begrensede modeller

Norsk - 3 -

5 Fjernkontroll RC43157

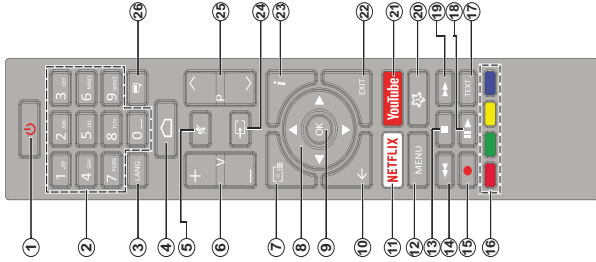


- Standby:** Hurtig standby / Standby / På
- Nummertaster:** Bytter kanal i Live TV-modus, legger inn et nummer eller en bokstav i tekstboksen på skjermen
- Språk:** Veksler mellom lydmodi (analog TV), skjerm og endrer språk på lydspår (digital TV, der det er tilgjengelig)
- Home:** Åpner startskjermen
- Stille:** Slår lyden på TV-en helt av
- Volum +/-:**
- Guide:** Viser den elektroniske programguiden i Live TV-modus
- Plikkapper:** Navigerer i menyer, stiller inn alternativer, flytter fokus eller marker osv., angir oppsett og viser underside i Live TV tekst-TV, når du trykker på høyre eller venstre. Følg instruksjonene på skjermen.
- OK:** Bekrefter valg, går til undermenyer, viser kanaliste (i Live TV-modus)
- Titteboksreturer:** Går tilbake til forrige menykjølm, alternativt, flytter åpne vinduer, lukker tekst-TV (i Live TV tekst-TV-modus)
- Netflix:** Starter Netflix-applikasjonen
- Meny:** Viser Live TV-innstillingsmenyen i Live TV-modus og viser tilgjengelige innstillingsalternativer som lyd og bilde
- Spol tilbake:** Flytter bilder bakover i media slik som filmer
- Stopp:** Stopper media som spilles
- Opptak:** Tar opp programmer i Live TV-modus (**)
- Fargede knapper:** Følg instruksjonene på skjermen for funksjonene til fargede knapper
- Tekst:** Åpner og lukker tekst-TV (der det er tilgjengelig i Live TV-modus)
- Pause:** Sletter media som spilles på pause, starter assistert-opptak i Live TV-modus
- Spil forover:** Flytter bilder forover i media slik som filmer
- Mute:** Slår lyden på TV-en helt av
- Avslutt:** Lukker og avslutter menyene for bilemodus og tilgjengelige kilder
- YouTube:** Starter YouTube-applikasjonen
- Avslutt:** Lukker og avslutter fra visse TV-innstillingsmenyer, lukker, kjørende programmer og/eller startskjermen og bytter til sist innstilte kilde
- Info:** Viser informasjon om skjerminnhold
- Kilde:** Viser alle tilgjengelige kringkasting- og innholdskilder, lukker startskjermen og bytter til sist innstilte kilde
- Program +/-:** Øker/reduserer kanalnummeret i Live TV-modus
- Teksting:** Slår undertekster av og på (hvor tilgjengelig)

(**) Bare begrensede modeller


Norsk - 4 -

5 Fjernkontroll RC4517

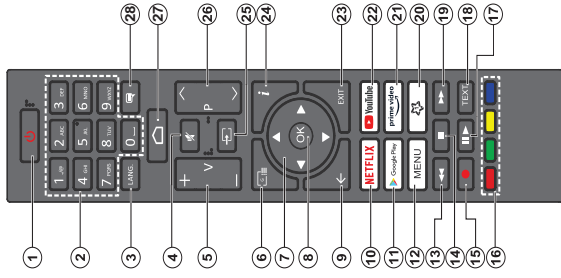

- Ventemodus:** Huldig standby / Standby / På
- Nummeraster:** Bytter kanal i Live TV-modus, legger inn et nummer eller en bokstav i tekstboksen på skjermen
- Språk:** Veksler mellom lydmodi (analog TV), skjerm og endrer språk på lydspår (digital TV, der det er tilgjengelig)
- Mute:** Slår lyden på TV-en helt av
- Volume +/-:**
- Guide:** Viser den elektroniske programguiden i Live TV-modus
- Reinleggsknapper:** Navigerer i menyer, stiller inn alternativt, flytter fokus eller marker osv., angir oppsettstid og viser underdelene i Live TV tekst-TV-modus når du trykker på høyre eller venstre. Følg instruksjonene på skjermen.
- OK:** Bekrefter valg, går til undermenyer, viser kanaliste (i Live TV-modus)
- TilbakeReturmer:** Går tilbake til forrige meny skjerm, går til Start-TV, lukker åpne vinduer, lukker tekst-TV (i Live TV-modus)
- Netfliz:** Starter Netflix-applikasjonen
- Google Play:** Starter Google Play Store-programmet
- Meny:** Viser Live TV-innstillingsmenyen (i Live TV-modus) viser tilgjengelige innstillingsalternativer som lyd og bilde
- Spot tilbake:** Flytter bilder bakover i media slik som filmer
- Stopp:** Stopper media som spilles
- Opptak:** Tar opp programmer i Live TV-modus(**)
- Fargede Knapper:** Følg instruksjonene på skjermen
- Pause:** Stiller medien på pause, starter tilsvarende opptak i Live TV-modus
- Spill:** Begynner avspilling av valgt media
- Tekst:** Åpner og lukker tekst-TV (der det er tilgjengelig i Live TV-modus)
- Spol forover:** Flytter bilder forover i media slik som filmer
- Åpner innstillingsmenyen for bildemodus for tilgjengelige kilder**
- Prime Video:** Starter Amazon Prime Video-programmet
- YouTube:** Starter YouTube-applikasjonen
- Avslutt:** Lukker og avslutter menyene for Live TV-innstillinger, lukker startskjermen, går ut av alle applikasjoner eller menyer eller OSD-bannere som er oppe, bytter til sist angitte kilde
- Info:** Viser informasjon om skjerminnhold
- Kilde:** Viser alle tilgjengelige kringkastinger og innholds bilder
- Program +/-:** Øker/reduserer kanalnummeret i Live TV-modus
- Home:** Åpner startskjermen
- Teksting:** Slår undertekst av og på (hvor tilgjengelig)

5 Fjernkontroll RC4390

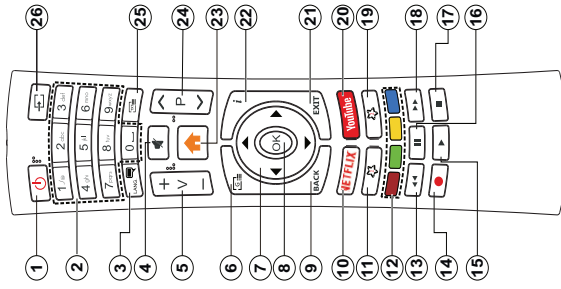

- Standby:** Huldig standby / Standby / På
- Nummeraster:** Bytter kanal i Live TV-modus, legger inn et nummer eller en bokstav i tekstboksen på skjermen
- Språk:** Veksler mellom lydmodi (analog TV), skjerm og endrer språk på lydspår (digital TV, der det er tilgjengelig)
- Stille:** Slår lyden på TV-en helt av
- Volume +/-:**
- Guide:** Viser Live TV-innstillingsmenyen i Live TV-modus viser tilgjengelige innstillingsalternativer som lyd og bilde
- Pilkknapper:** Navigerer i menyer, stiller inn alternativt, flytter fokus eller marker osv., angir oppsettstid og viser underdelene i Live TV tekst-TV-modus når du trykker på høyre eller venstre. Følg instruksjonene på skjermen.
- OK:** Bekrefter valg, går til undermenyer, viser kanaliste (i Live TV-modus)
- TilbakeReturmer:** Går tilbake til forrige meny skjerm, går til Start-TV, lukker åpne vinduer, lukker tekst-TV (i Live TV-modus)
- Netfliz:** Starter Netflix-applikasjonen
- MyButton:** Åpner innstillingsmenyen for bildemodus for tilgjengelige kilder
- Fargede Knapper:** Følg instruksjonene på skjermen for funksjonene til fargede knapper
- Spot tilbake:** Flytter bilder bakover i media slik som filmer
- Opptak:** Tar opp programmer i Live TV-modus(**)
- Play/Pause - knappen (*)**
- Play/Pause - knappen (*)**
- Stopp:** Stopper media som spilles
- Spol forover:** Flytter bilder forover i media slik som filmer
- Guide:** Viser den elektroniske programguiden i Live TV-modus
- YouTube:** Starter YouTube-applikasjonen
- Avslutt:** Lukker og avslutter fra viste TV-innstillingsmenyer, lukker kjørende programmer og/eller skjerm og bytter til sist innhold
- Info:** Viser informasjon om skjerminnhold
- Home:** Åpner startskjermen
- Program +/-:** Øker/reduserer kanalnummeret i Live TV-modus
- Tekst:** Åpner og lukker tekst-TV (der det er tilgjengelig i Live TV-modus)
- Kilde:** Viser alle tilgjengelige kringkastinger og innholds bilder, lukker startskjermen og bytter til sist innstilte kilde

(*) Play Begynner avspilling av valgt media
 Pause - Setter media som spilles på pause, starter tilbake-opptak i Live TV-modus.

(**) Bare begrensede modeller

6 Innledende oppsettveisere

Når den sås på for første gang, vil det bli utført et søk etter tilbehør, for det innledende oppsettet starter. Følg informasjonen på skjermen for å pare fjernkontrollen og andre trådløse tilbehør med TV-en. For å pare fjernkontrollen, trykk og hold inne **Kilde**-knappen i omkring 5 sekunder. Trykk på **Avslutt** for å avslutte å legge til tilbehør og starte installasjonen. Etter at verksteds-skjermen vises, velg ønsket språk og trykk OK. Følg instruksjonene på skjermen for å stille inn TV-en din og installere kanaler. Installasjonsveiseren vil hjelpe deg gjennom oppsettprosessen. Du kan utføre førstegangsinstallasjon når som helst ved bruk av **Instillingsalternativ** i menyen **Instillinger-Enhetspreferanser**. Du kan få tilgang til **Instillinger**-menyen fra strøkskjermen eller fra **TV-Alternativ** i menyen **Live TV-modus**.

Tilbehør som følger med

- Fjernkontroll
- Batterier: 2 x AAA
- Veiledning for å komme raskt i gang

Funksjonsoversikt

Multimediaspiller

Et glennem medieinnholdet som er lagret på USB-enheter som er koblet til TV-en din eller på mobile-enheter som er koblet til samme nettverk som TV-en din ved å bruke MMP-appen.

Felles grensesnitt

Årvid kryttere, digitale TV-kanaler med en CAM (Conditional Access Module) og et kort levert av en digital TV-operatør.

USB-opptak(*)

Ta opp TV-programmene du liker best

Elektronisk programguide

Vis planlagte, digitale TV-programmer

CEC

Kontroller de grunnleggende funksjonene til de tilkoblede HDMI-CEC-kompatible enhetene med fjernkontrollen til TV-en.

HbbTV

Få tilgang til Hbb-TV-tjenester (tjenester er avhengig av sendingen)

Apper

Tilgang til applikasjoner installert på TV-en din. Legg til mer fra markedet

Google Cast

Med innebygde Google Cast-teknologien kan du cast innholdet fra mobilenheten din direkte til TV-en.

Støtteses(*)

Du kan starte et bilsekk ved å bruke den innebygde mikrofonen på fjernkontrollen

Bluetooth(**)

Koble til lydenheter eller fjernkontroller til TV-en trådløst.

(*) Bare begrensede modeller

(**) Bare begrensede modeller

tiltaler brukeren å oppleve innholdet på den måten selvstendig opprinnelig tiltenkt med forskjellige omgivelingsforhold. Når du ser på Dolby Vision Content via et Internet-streamingprogram, vil du ikke kunne få tilgang til Bilde-menyen og stille inn **Bildemodus**.

Sikkerhetsinformasjon



FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT
AV BRUK AV ENHETEN

FORSIKTIG
AV BRUK AV ENHETEN
NÅR ALDRI DRSSEL/VELLER BAKKE/TERNS/INNGANGSDELER SOM KAN REPARERE INNVENDIG OVERLÅT VEDLIEKHOED TL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL

I ettersom (sommer, vinter) og lange perioder uten aktivitet (ferie), må du kobler apparatet fra strømforsyning.

Støpslett brukes til å koble apparatet fra strømforsyning og må ikke brukes til noe annet. Hvis støpslettet ikke passer perfekt på nettet, må du kontakte strømforsyningsselskapet ditt for å få et nytt støpslett.

Merk: Følg instruksjonene på skjermen for å behandle de relaterte funksjonene.

VIKTIG - Vennligst les disse instruksjonene helt før du installerer eller bruker

VIKTIG: Denne enheten er beregnet på å brukes av personer (inkludert barn) som har evnen til / er i stand til å bruke et slikt ennet instruksjonsbok og bruke apparatet på en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• Bruk dette TV-apparatet på en høyde på mindre enn 5000 meter over havet, på tørre steder og i områder med moderate eller tørre lokale klima.

• TV-apparatet er beregnet for hjemmebruk og lignende innendørs bruk, men kan også brukes på offentlig steder.

• La det være 5 cm med fri plass rundt TV-en.

• Ventilasjonsåpning må ikke hindres ved å dekke til eller blokkere ventilasjonsåpningene med gjenstander eller objekter som kan forårsake brann eller gi elektrisk støt. Håndter kabelen med støpslett, ikke dra ut støpslettet ved å dra i kabelen. Rør aldri kablet til nettdelen eller til noe annet.

• Støpslettet må være utslått tilgjengelig, ikke plasser TV, mobilnettskåp, strømlinjer, en skadet strømbakstøpsel som forårsaker brann eller gi elektrisk støt. Håndter kabelen med støpslett, ikke dra ut støpslettet ved å dra i kabelen. Rør aldri kablet til nettdelen eller til noe annet.

• Støpslettet må være utslått tilgjengelig, ikke plasser kablet til nettdelen eller til noe annet.

• Støpslettet må være utslått tilgjengelig, ikke plasser kablet til nettdelen eller til noe annet.

• Støpslettet må være utslått tilgjengelig, ikke plasser kablet til nettdelen eller til noe annet.

• Støpslettet må være utslått tilgjengelig, ikke plasser kablet til nettdelen eller til noe annet.

• Støpslettet må være utslått tilgjengelig, ikke plasser kablet til nettdelen eller til noe annet.

• Støpslettet må være utslått tilgjengelig, ikke plasser kablet til nettdelen eller til noe annet.

• Støpslettet må være utslått tilgjengelig, ikke plasser kablet til nettdelen eller til noe annet.

• Støpslettet må være utslått tilgjengelig, ikke plasser kablet til nettdelen eller til noe annet.

vaser, kopper, osv, på eller over TV (f.eks. på hyller eller enheter).

• Ikke utsett TV-en for direkte sollys eller ikke plasser ålre flammer som f.eks. tennelys på toppen av eller i nærheten av TV-en.

• Ikke plasser værmålerer som panelovner, radiobøyer, osv. i nærheten av TV-apparatet.

• Ikke plasser TV-en på gulvet og skrå flater.

• For å unngå fare for kvelling, hold plasser ugunnlige for babyer, barn og husdyr.

• Fest stativet til TV-en forsiktig. Hvis stativet er utstyrt med skruer, skru til skruene godt for å hindre at TV-en vipper. Ikke stram skruene og monter gummitfettene riktig.

• Ikke kast batteriene i eller sammen med farlige eller brennbare materialer.

ADVARSEL:

• Batteriene må ikke utsettes for stor varme, som f.eks. sollys, til o.k.

• K-ratig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader.

VIKTIG AV ALT - ALDRI la noen, spesielt ikke barn, dytte eller slå skjermen, dytte noe inn i hullene, sporene eller andre åpninger i boksen.

	Forsiktig	Avforlig skade eller død risiko
	Fare for elektrisk støt	Farlig spenning risiko
	Vedlikehold	Viktig vedlikeholdskomponent

Markeringer på produktet

Følgende symboler brukes på produktet som en markør for restriksjoner og advarsel og sikkerhetsinstruksjoner. Hver forklaring skal bare vurderes dersom har et relatert tema. Nøst slik informasjon av sikkerhetsmessige grunner.

Klasse II-utstyr: Dette apparatet er utformet på en slik måte at det ikke krever en sikkerhetsforbindelse til elektrisk jord.

Farlig strømløst terminal(e): De(n) markerte terminal(e) er farlig strømløstende under normale driftsforhold.

Markerte, se bruksanvisningen: Del/de markerte omrøbbel(-ene) inneholder eller inneholder knappebatterier som kan skiftes av brukeren.

Laserprodukt Klasse 1: Dette produktet inneholder 1-Klasse laserprodukt som er trygt under rimelig bruisbare driftsforhold.



Bruk av spesialfunksjoner for å endre størrelsen på bildet som vises (dvs. endre sideforhold) med hensikt om å vise offentlig eller for kommerseil vinning, kan være i strid med lover og forskrifter.

Panelet på LCD-displayet er produsert ved hjelp av spesialteknologi på et ekstremt trykk hvis man ikke vet det forskerene at sløyken mangler bildeelementer, eller har lysende flekker. Dette er ikke et tegn på produksjonsfeil.

TV-settet bør kun drives fra et 220-240 V AC 50 Hz-uttak. Sørg for at TV-en ikke står på nettedningen. Ikke fjern strømledningspluggen fra apparatet. Denne innholder et spesielt filter for å fjerne radioisly, og fjerning av denne vil derfor gå negativt ut over lyden. Den bør kun erstattes med en tilsvarende og godkjent sikringsstype, og sikringslokket må tilpasses på nytt.

PERSON DU ER I, SPØR EN KOMPETENT ELEKTRIKER.

Advarsler om veggmontasje

- Les instruksjonene før du monterer TV-en på vegg.
- Veggmonteringssettet er valgfritt. Du kan hente settet fra din lokale forhandler, hvis det ikke følger med TV-en.
- Ikke monter TV-en på et tak eller en skrå vegg.
- Bruk spesifiserte veggmonteringskrokker og annet tilbehør.
- Trekk til veggfesteaksene fast for å hindre at TV-en faller. Ikke trekk til skruene for mye.

ADVARSEL

Batteriet må ikke selges, eies eller dette produktet eller tilbehøret må ikke selges, med produktet kun inneholdt av mynd./knappcekketabatt. Hvis mynd./knappcekketabatt selges, kan utgående forskaske alvorlige brannskader på å bare mer og føre til død.

Hold nye og brukte batterier vekk fra barn. Hvis batteriommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det vekk fra barn. Hvis du tror du kan ha sveiglet eller låst en del inn i kroppen, må du be om umiddelbar medisinsk hjelp.

Fjernsynet kan felle og forårsake alvorlig personskade eller død. Mange skader, spesielt til barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler som for eksempel:

- ALLTID bruk av kabinner eller støtter eller monteringsmediet anbefalt av produsenten av fjernsynet.
- Bruk alltid batteri som sikkert klarer å gi støts til fjernsynsapparatet.
- ALLTID påse at fjernsynsapparatet ikke henger over kanten til støtende møbler.
- ALLTID informer barn om faren ved å klare på møbler for å nå fjernsynsapparatet eller dets kontrollør.
- ALLTID før ledninger og kabler som koblet til TV-en slik at de ikke kan snubles over, trekkes eller gripes.
- Plasser aldri et fjernsynsapparat på et ustabilit ståed.
- ALDRI plasser fjernsynsapparatet på høye møbler (for eksempel skap, eller bokhyller) uten å foranke både møbel og fjernsynsapparatet til en støtte.
- ALDRI plasser fjernsynsapparatet stå på stoff eller andre materialer som kan ligge mellom fjernsynsapparatet og støtende møbler.
- ALDRI plasser elementer som kan friste barn til å klare, for eksempel leker og fjernkontrollør, på toppen av TV-en eller møblene som TV-en er plassert på.
- Utdyret passer kun til montering i høyder på 5-2m. Hvis du monterer fjernsynsapparatet skal bli berørt og trykkes, skal du umiddelbart følge instruksjonene ovenfor.


Et apparat som er koblet til byggets jordingssystem via strømnettet (eller koblet til et annet apparat som igjen er koblet til jording) og som er koblet til et TV-apparat med en koaksialkabel, kan utgåre en brannfare. Tilkobling til et TV-fordelingssystem må derfor gjøres gjennom en enhet som tilbyr elektrisk isolasjon under et visst frekvensområde (galvansk isolator).

Lisenser

Utrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-handelskennemerke, HDMI Logos are og HDMI-handelen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administration, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos og double-D-symboler er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Produktet på lisens fra Dolby Laboratories, Konfidensielle ikke-publiserte dokumenter. Copyright© 2012-2022 Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play og YouTube er varemerker for Google LLC.

(**) For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsent under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X og DTS:X-koegen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og andre land. © 2022 DTS, Inc. ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.



Dette produktet inneholder teknologi som er underlagt visse immaterielle rettigheter av Microsoft. Bruk eller distribusjon av denne teknologien utøver dette produktet er forbudt uten riktig(e) lisens(er) fra Microsoft.

Innholdseiere bruker Microsoft Playready™-teknologi for innholdstilgitt for å beskytte sine immaterielle rettigheter, herunder opphavsrettlig beskyttet innhold. Denne enheten bruker Playready-teknologi for å få tilgang til Playready-beskyttet innhold og eller WMDRM-beskyttet innhold. Hvis enheten eller håndhever begrenset av innholdsbruk, kan innholdseiere på Microsoft om å opphve enhetens evne til å bruke Playready-beskyttet innhold. Oppheving skal ikke påvirke beskyttet innhold eller innhold som er beskyttet av andre innholdstilgittsteknologier. Innholdseiere kan kreve at du oppgraderer Playready for å få tilgang til innholdt deres. Hvis du avslår en oppgradering, vil du ikke kunne få tilgang til innhold som krever oppgraderingen.

"Ci Plus"-logoen er et varemerke for Ci Plus LLP. Dette produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter til Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utøver dette produktet utøver uten lisens fra Microsoft eller et daterselskap godkjent av Microsoft.

(**) Bare begrensede modeller

Senderspesifikasjoner for trådløs LAN

Frekvensområder	Maks utgangseffekt
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH3)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH42 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Landsrestriksjoner

Denne enheten er beregnet for hjemme- og kontorbruk i alle EU-land (og andre land som følger det relevante EU-direktivet), 5.15 - 5.35 GHz-båndet er begrenset til innendørs operasjoner bare i EU-landene.

Land	Restriksjoner
Bulgaria	Generaliserasjon kreves for utendørs bruk og offentlig tjeneste.
Italia	Generell godkjenning kreves hvis den brukes utenfor egne lokaler. Offentlig bruk kreves for utendørs bruk. Respektive frekvensområdene er 5.15-5.35 MHz og 5.725 MHz.
Hellas	Innendørs bruk kun for 5470 MHz til 5725 MHz.
Luxembourg	Generell godkjenning kreves for nettbek og for vortersynning (ikke for sprekning).
Norge	Radiooverføring er forbudt for det geografiske området som er utvidet på 20 km fra sentrum av Ny-Alesund.
Russland	Bare innendørs bruk.
Israel	5 GHz bånd lare for omløst 5180 MHz-5200 MHz.

Kravene til alle land kan endres nå som helst. Det anbefales å bruke en sjekkert medietablet mydinneholder for gjeldende status for alle nasjonale bestemmelser for 5 GHz LAN-nettverker.

Avhengingsinformasjon

[Kun EU]

Disse symbolene indikerer at det elektriske og elektroniske utstyret, samt batteriet, ikke skal kastes som generell husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Produktet skal isteden leveres til gjeldende oppsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, så vel som batterier, for passende behandling, gjenvinning og resirkulering i henhold til dine nasjonale lover og Direktiv 2012/19/EU og 2013/56/EU.

Ved å kaste dette produktet på korrekt måte, bidrar du til å være på naturressusene og bidra til å redusere negative effekter på miljøet og menneskers helse som ellers kan forårsakes ved upassende avfallshåndtering av dette produktet.

For mer informasjon om oppsamlingspunkt og resirkulering av dette produktet, kontakt ditt lokale bykontor, din husholdningsavfallsjeneste eller foreningen der du kjøpte produktet.

Du kan bli betalt for ukorrekt avfallshåndtering av produktet, i henhold til nasjonale lover.

(Forretningsbrukere)

Hvis du ønsker å avhende produktet, kan du kontakte leverandøren din og sjekke vilkårene og betingelsene for kjøpskontrakten.


[Andre land utenfor Den europeiske union]

Disse symbolene gjelder kun i EU. Kontakt din lokale myndighet for å lære om avhending og resirkulering.

Produktet og emballasjen bør tas til ditt lokale innsamlingspunkt for resirkulering.

Noen innsamlingspunkter godtar produkter gratis.

Merk: Skiltet Pb under symbolet for batterier markerer at dette batteriet inneholder Pb.



1. Produkter
2. Batteri

1 Indsetning af batterier i fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen kan have en skrue, som sikrer batterirummet på fjernbetjeningen (eller dette kan være i en separat taske). Fjern dækslet, hvis skruen allerede er skruet på. For at fjerndækslet til batterirummet for at åbne batterirummet. Indsæt to 1,5 V - sir AAA-batterier. Sørg for at (+) og (-) tegn stemmer overens (sørg for korrekt polaritet). Bland ikke gamle og nye batterier. Udskrift kun med nogle af samme eller tilsvarende type. Sæt dækslet på igen. Sæt dækslet på igen med skruen, hvis der findes en.

En besked vil blive vist på skærmen, når batterierne er næsten tomme og skal udskiftes. Bemærk, at når batterierne er flade, kan fjernbetjeningens ydeelse blive forringet.

Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin, ild og lignende.

Fjern bagdækslet for at åbne batterirummet. Du skal gøre følgende for at gøre det:

- Placer spidsen af en pen eller en anden spids genstand i huller over dækslet og tryk den nedad.
- Tryk derefter let på dækslet og skub i plens retning.


Indsæt to 1,5V AAA-batterier. Sørg for at (+) og (-) tegn stemmer overens (vær opmærksom på korrekt polaritet). Bland ikke gamle og nye batterier. Udskrift kun med nogle af samme eller tilsvarende type. Sæt dækslet på igen.

2 Forbindelser

Antenne

Tilslut antennekabel-erne til dit TV.

bagreste venstre side af tv et



1. Satellit (**)

2. Antenne eller kabel

HDMI-tilslutning

bagreste venstre side af TV



Eksterne enheder

⚠ SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE INDEN TILSLUTNING

Brug det korrekte kabel til at forbinde de to enheder. For at vælge den ønskede inputkilde, klik på Source-knappen på fjernbetjeningen.

Strøm

Efter udpakning skal du lade TV-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømledningen. Sæt strømkablet i stikkontakten.

VIGTIGT: Dette TV-apparat er designet til at fungere med 220-240V, 50 Hz sikkontakt.



3 Tænd for TV'et.

For at tænde TV'et fra standbytilstand skal man:

- Trykke på standby-knappen på fjernbetjeningen.
- Tryk på midten af kontrolknappen i venstre side af TV'et.

- eller -

For at tænde TV'et fra standbytilstand skal man:

- Tryk på **Standby**-knappen på fjernbetjeningen.
- Tryk på kontrolknappen på TV'et.

- eller -

- Tryk på midten af fjernbetjeningen på TV'et eller tryk det op/ned.


- eller -

- Tryk på **Standby**-knappen på fjernbetjeningen.
- Tryk på kontrolknappen på TV'et.

4 Internetforbindelse


Du kan indstille dit TV, så det kan få adgang til internettet via dit lokalnetværk (LAN) ved hjælp af en kabelnet eller trådløs forbindelse. Se den fulde brugermanual for detaljerede instruktioner.

Kabelnet

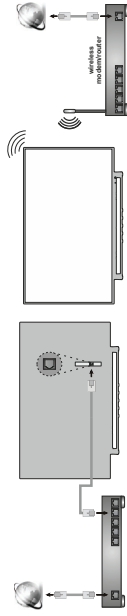

Bemærk: Tællene er kun til illustration


5 Fjernbetjening RC45160

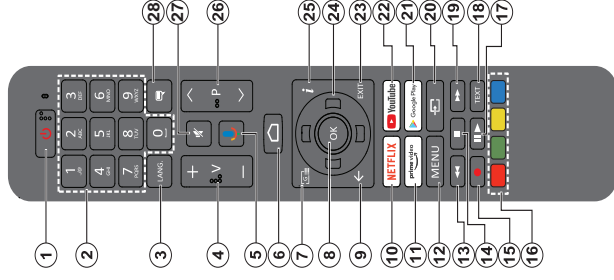

1. **Standby**: Hurtig Standby/Standby/Til
2. **Numeriske knapper**: Skifter kanal i Live-TV. Numeriske knapper er et eller bogstaver i tekstboksen på skærmen.
3. **Sprog**: Skifter mellem lydtilstande (analogt TV), viser og ændrer lyd/undertextsprog (digitalt TV, hvor det er tilgængeligt)
4. **Volumen +/-**
5. **Mikrofon**: Aktiverer mikrofonen på fjernbetjeningen
6. **Hjelm**: Viser startskærmen.
7. **Guide**: Viser den elektroniske programguide i Live TV-tilstand
8. **OK**: Bekræfter valg, går ind i undermenuer, viser kanalliste (i Live-TV-tilstand)
9. **Tilbage/Retur**: Vender tilbage til forrige menustrøm, går et skridt tilbage, lukker åbne vinduer, lukker tekst-til Live-TV-tekst-TV-tilstand)
10. **Netflix**: Starter Netflix-programmet
11. **Prime Video**: Åbner Amazon Prime Video-appikationen
12. **Menu**: Viser menuen Live TV-indstillinger i Live TV-tilstand. Tryk på disse tilgængelige indstillinger som lyd og billedet
13. **Spot tilbage**: Flytter billeder bagud i medier, såsom film
14. **Stop**: Stopper mediet, der afspilles
15. **Optag**: Optager programmer i Live TV-tilstand (*)
16. **Farvede knapper**: Følg vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
17. **Pause**: Sætter det medie, der afspilles på pause, og afspiller derefter mediet i Live TV-tilstand
18. **Altså**: Starter den næste afsnit i Live TV-tilstand
19. **Tilbage**: Åbner og lukker Tekst-TV (hvor det er tilgængeligt i Live TV-tilstand)
20. **Hurtigt fremad**: Flytter billeder fremad i medier, såsom film
21. **Kilde**: Viser alle tilgængelige udsendelses- og indholdsilder, lukker startskærmen og skifter til den sidst indstillede kilde, bruges også til at afspille medier i Live TV-tilstand
22. **Google Play Store**: Starter fjernbetjeningens Google Play Film
23. **YouTube**: Starter YouTube-applikationen
24. **Apps**: Lukker og forlader Live TV-indstillingsmenuer, lukker Startskærmen, forlader enhver kørende applikation eller menu eller OSD-banner, skifter til sidst indstillede kilde
25. **Retningsbestemte knapper**: Navigerer i menuer, indstillingsindstillinger, flytter fokus eller markerer indhold på skærmen. Tryk på retningerne i Live TV-tekst-TV-tilstand når du fokuser på højre eller venstre. Følg instruktionerne på skærmen.
26. **Info**: Viser information om indhold på skærmen
27. **Program +/-**: Øger/reducerer kanalnummeret i Live TV-tilstand
28. **Lydlys**: Slukker helt for lydstyrken på TV'et
29. **Underretninger**: Slår underretninger til og fra (hvis tilgængelig)


(**) Kun et begrænset antal modeller

5 Fjernbetjening RC43157

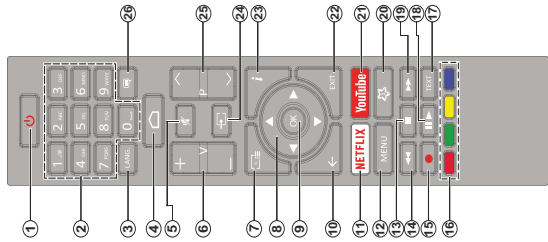

- Standby:** Hurtig Standby / Standby / TI
- Numeriske knapper:** Skifter kanal i Live-TV-låststand, indstiller tal eller bogstav i tekstboksen på skærmen.
- Sprog:** Skifter mellem lydtilstande (analog/digital), viser og ændrer lydundertekst/sprog (digital TV, hvor det er tilgængeligt)
- Hjælpe:** Viser startskærmen.
- Lydtest:** Slukker helt for lydstryken på TV'et
- Volumen +/-:**
- Guide:** Viser den elektroniske programguide i Live TV-låststand
- Retningsbestemte knapper:** Navigerer i menuer, indstillingsindstillinger, flytter fokus eller marker osv., indstiller optagetid og viser underensiden i Live TV-låst-TV-låststand, når der trykkes på højre eller Venstre. Følg instruktionerne på skærmen.
- OK:** Bekræfter valg, går ind i undermenuer, viser Kanaliste (i Live TV-låststand)
- Tilbage/Retur:** Vender tilbage til forrige menu/skærm, går et skridt tilbage, lukker åbne vinduer, lukker tekst-TV (i Live TV-låst-TV mode)
- Netflix:** Starter Netflix-programmet
- Menu:** Viser menuen Live TV-indstillinger i Live TV-låststand (viser de tilgængelige indstillinger som lyd og billed)
- Stop:** Stopper mediet, der afspilles
- Spot tilbage:** Flytter billedet bagud i medier, såsom film
- Op/af:** Opdater programmer i Live TV-låststand(**)
- Færdige knapper:** Følg vejledningen på skærmen for færdige knapfunktioner
- Pause:** Sætter det afspilte medie på pause, starter tidforskuet optagelse i Live TV-låststand
- Afspil:** Starter afspilning af valgt medie
- Hurtigt fremad:** Flytter billedet fremad i medier, såsom film
- MyButton1:** Abner menuen for indstilling af billedtilstand på tilgængelige kilder
- YouTube:** Starter YouTube-programmet
- Afslut:** Lukker og lukker fra visio. Live TV-tilstand og lukker alle applikationer og indholdsblænder
- Info:** Viser information om indhold på skærmen
- Kilde:** Viser alle tilgængelige udsendelser og indholdsblænder, lukker startskærmen og skifter til sidst indstillede kilde
- Program +/-:** Gøder / reducerer kanalnummeret i Live TV-låststand
- Underretkester:** Slår underretkester til og fra (hvis tilgængelig)

5 Fjernbetjening RC45157

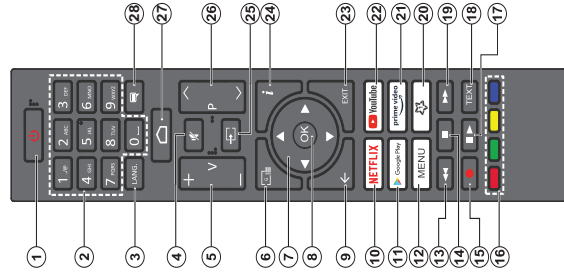

- Standby:** Hurtig Standby / Standby / TI
- Numeriske knapper:** Skifter kanal i Live-TV-låststand, indstiller tal eller bogstav i tekstboksen på skærmen.
- Sprog:** Skifter mellem lydtilstande (analog/digital TV, hvor det er tilgængeligt)
- Lydtest:** Slukker helt for lydstryken på TV'et
- Volumen +/-:**
- Guide:** Viser den elektroniske programguide i Live TV-låststand
- Retningsbestemte knapper:** Navigerer i menuer, indstillingsindstillinger, flytter fokus eller marker osv., indstiller optagetid og viser underensiden i Live TV-låst-TV-låststand, når der trykkes på højre eller Venstre. Følg instruktionerne på skærmen.
- OK:** Bekræfter valg, går ind i undermenuer, viser Kanaliste (i Live TV-låststand)
- Tilbage/Retur:** Vender tilbage til forrige menu/skærm, går et skridt tilbage, lukker åbne vinduer, lukker tekst-TV (i Live TV-låst-TV-låststand)
- Netflix:** Starter Netflix-programmet
- Google Play:** Starter applikationen Google Play Film
- Menu:** Viser menuen Live TV-indstillinger i Live TV-låststand (viser de tilgængelige indstillinger som lyd og billed)
- Spot tilbage:** Flytter billedet bagud i medier, såsom film
- Stop:** Stopper mediet, der afspilles
- Op/af:** Opdater programmer i Live TV-låstland(**)
- Færdige knapper:** Følg vejledningen på skærmen for færdige knapfunktioner
- Pause:** Sætter det afspilte medie på pause, starter tidforskuet optagelse i Live TV-låststand
- Afspil:** Starter afspilning af valgt medie
- Hurtigt fremad:** Flytter billedet fremad i medier, såsom film
- MyButton1:** Abner menuen for indstilling af billedtilstand på tilgængelige kilder
- Prime Video:** Abner Amazon Prime Video-applikationen
- YouTube:** Starter YouTube-applikationen
- Afslut:** Lukker og forlader Live TV-indstillingsmenuer, lukker Startskærmen, forlader enhver kørende applikation eller OSD-blænder, skifter til sidst indstillede kilde
- Info:** Viser information om indhold på skærmen
- Kilde:** Viser alle tilgængelige udsendelser og indholdsblænder
- Program +/-:** Gøder/reducerer kanalnummeret i Live TV-låstland
- Hjælpe:** Viser startskærmen.
- Underretkester:** Slår underretkester til og fra (hvis tilgængelig)


(**) Kun et begrænset antal modeller

Licenser

Ordene HDMI og HDMI trade dress og HDMI-logoen er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, og dobbelt-D-symboler varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under Licens fra Dolby Laboratories. Fotografe publiceret værker Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play og YouTube er varemærker tilhørende Google LLC.

(*) For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under Licens fra DTS Licensing Limited. DTS, DTS-X, Virtual X og DTS-X-objekt registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © 2022, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Dette produkt indeholder teknologi underlagt visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden den relevante Licens (er) fra Microsoft.

Ejere af indhold bruger Microsoft PlayReady™ indholds-adgangs teknologi til at beskytte deres intellektuelle rettigheder, herunder opavsretligt beskyttet indhold. Dette er en PlayReady-beskyttet teknologi til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke påviser tilstrækkelige restriktioner for brug af indhold, kan indholdsejeren kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens evne til at forbruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelse ber ikke påvirke beskyttet indhold eller indhold beskyttet af andre indholds-adgangs-teknologier. Ejere af indhold kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du afviser en opgradering, vil du ikke kunne få adgang til indhold, der kræver opgraderingen. Logot 'Ci Plus' er et varemærke tilhørende Ci Plus LLP.

Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder i Microsoft Corporation. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden den relevante Licens-(er) fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.

Oplysninger om bortsælfelse

[Den Europæiske Union]

Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr ikke skal bortsæltes som almindeligt husholdningsaffald. Ved slutningen af levetiden skal leddet for sikkerheds- og miljøgrunde til et indsamlingssted for elektrisk og elektronisk apparatur, der behandles på korrekt behandling, genindvinding og genbrug i overensstemmelse med national lovgivning og EU-direktiverne 2012/19/EF og 2013/56/EF.

Ved korrekt bortsælfelse af disse produkter er man med til at bevare naturlige ressourcer og hjælpe med til at forhindre potentielle miljø- og sundhedsmæssige negative effekter, der ellers ville være forårsaget af ulovligt affaldsbortkastelse af disse produkter.

For mere detaljeret information om indsamlingssteder og genbrug af disse produkter, kontakt venligst din kommune, din lokale genbrugsoplysning eller stedet, hvor du har erhvervet dette produkt.

Der kan udstedes bøder for ukorrekt bortsælfelse af dette affald i henhold til national lovgivning.

(Virksomhedsbrugere)


Hvis du ønsker at bortsælfelse dette produkt, bedes du kontakte din leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne for købsaftalen.

[Andre lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler er kun gyldige i EU. Kontakt din lokale myndighed for at lære om bortsælfelse og genanvendelse.

Produktet og emballagen skal tages til dit lokale opsamlingssted for genanvendelse.

Nogle samlingspunkter accepterer produkter gratis. **Bemærk:** Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indholder Pb.



1. Produkter
2. Batterier

(**) Kun et begrænset antal modeller

Trådløse LAN-Specifikationer

Frekvensområde	Maksimal udgangsstrem
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Landegrænserninger

Denne enhed er beregnet til hjemme- og kontorbrug i alle EU-lande (og andre lande ifølge det relevante EU-direktiv), 5,15-5,35-GHz-båndet må kun bruges indendørs i EU-lande.

Land	Begrænsninger:
Belgien	Generel tilladelse krævet til uendørs brug og offentlige tjenester. Hvis det bruges uden for egne lokaler, kræves der en generel tilladelse. Offentlig brug kræver tilladelse fra den lokale myndighed. Respektive frekvensbåndstørrelser
Italien	Indendørs må den kun bruges til 5,470 MHz til 5,725 MHz-båndet.
Østtyskland	Generel tilladelse krævet til netværk og frekvensallokering (ikke for spærtnet).
Luxembourg	Radiofrekvens er forbudt for det geografske område (ikke for spærtnet) kun fra centrum af Ny-Alexand.
Norge	Indendørs brug.
Den Russiske Federation	Indendørs brug.
Israel	Indendørs brug kun til 5,150 MHz-5,320 MHz internel.

Kravene til et land kan til enhver tid ændres. Det anbefales, at brugeren undersøger den aktuelle status hos de lokale myndigheder om deres nationale forordninger for 5 GHz trådløse LAN.



50660286